



Indstilling af lukkerhastighed

Du kan indstille lukkerhastigheden, så den passer til motivet.

1 Tryk „MENU“.

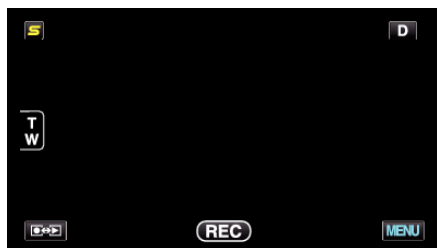


2 Tryk „SHUTTER SPEED“.

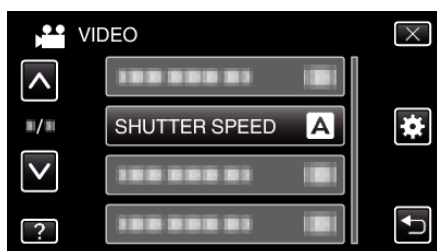


- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.

3 Tryk „MANUAL“.

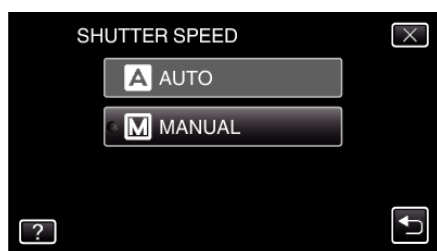


4 Justerer lukkehastigheden.

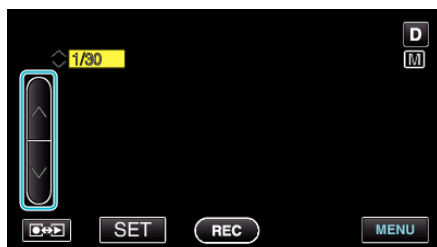

- Lukkerhastigheden kan indstilles fra 1/2 til 1/4000. (Op til 1/500 for stillbilleder.)
- Tryk på ^ for at øge lukkerhastigheden.
- Tryk på v for at reducere lukkerhastigheden.

5 Tryk „SET“ for at bekræfte.

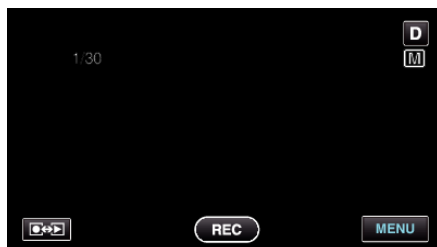

BEMÆRK :

- Indstillinger kan udføres hver for sig for henholdsvis video og stillbilleder.
- Selvom motiver som bevæger sig hurtigt tydeligt kan indfanges ved at forøge „SHUTTER SPEED“, forekommer skærbilledet mørkere. Når der optages på mørke steder, som for eksempel indendørs, skal LCD-skærmens lysstyrke kontrolleres og indstilles „SHUTTER SPEED“.