



## Scenevalg

Almindelige scenerier, som man ofte støder på, kan optages med de mest velegnede indstillinger.

1 Tryk „MENU“.

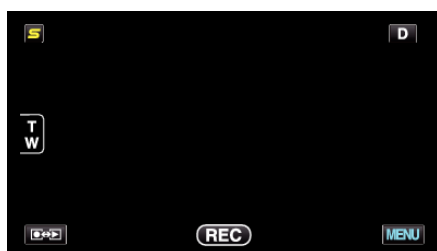


2 Tryk „SCENE SELECT“.

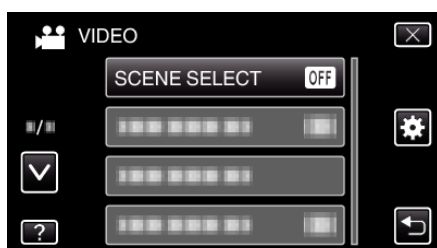

- Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk  $\times$  for at gå ud af menuen.
- Tryk  $\rightarrow$  for at vende tilbage til den foregående skærm.

3 Tryk på den relevante scene.

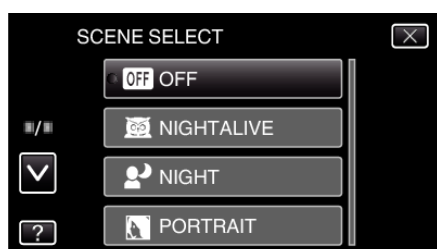

- Tryk „OFF“ for at annullere sletningen.
- Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk  $\times$  for at gå ud af menuen.
- Tryk  $\rightarrow$  for at vende tilbage til den foregående skærm.

\* Billedet er kun et indtryk.

Indstilling	Effekt
NIGHTALIVE	Øger automatisk lysstyrken og lysner på scenen med en langsom lukkehastighed i mørke omgivelser. Brug et stativ for at undgå kamerarystelser. <b>OFF</b> <b>ON</b>
NIGHT	Optager natscener naturligt. <b>OFF</b> <b>ON</b>
PORTRAIT	Gør baggrunden uskarp for at fremhæve personerne i billedet. <b>OFF</b> <b>ON</b>
SPORTS	Optager motiver i bevægelse skarpt i hver eneste frame. <b>OFF</b> <b>ON</b>
SNOW	Forebygger at motivet bliver for mørkt, når der optages scener i sneen på en solrig dag. <b>OFF</b> <b>ON</b>
SPOTLIGHT	Forebygger at personmotiver fremstår for lyst under lys. <b>OFF</b> <b>ON</b>

### BEMÆRK :

- Alle scener med „SCENE SELECT“ kan ikke indstilles under „TIME-LAPSE RECORDING“.