


连接核心过滤器

按图所示,将核心过滤器装到交流电适配器的电源线、AV 电缆和备选的分量电缆上。
本机与其他设备相连时,核心过滤器会减少干扰。

松开锁扣

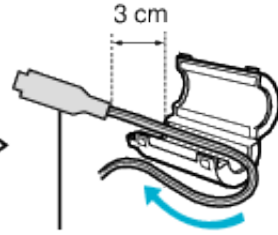

有待与本机连接



绕一圈

