


Ajuste del dosificador de área

Puede ajustar el brillo de un área específica como el estándar.

- 1 Presione  para ver el menú.

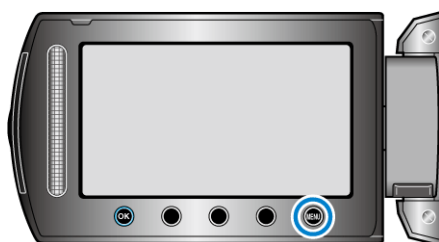

- 2 Seleccione "MANUAL SETTING" y presione .



- 3 Seleccione "METERING AREA/TYPE" y presione .



- 4 Seleccione "SPOT" y presione .



- Si selecciona "SPOT", seleccione la posición del punto del fotograma presionando los botones de funcionamiento "←"/"→". Después de la selección, presione  para confirmar.