



Radera spellistor

Radera spellistorna som du har skapat.

- 1 Välj uppspelningsläge.

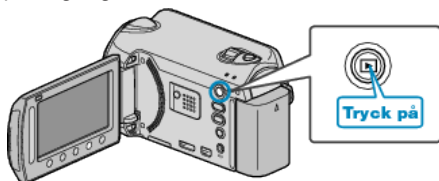

- 2 Välj videoläge.

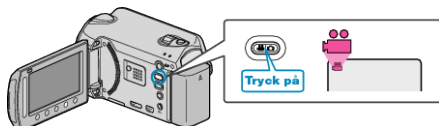

- 3 Berör  för att komma till menyn.



- 4 Välj "REDIGERA SPELLISTA" och berör .



- 5 Välj "TA BORT" och berör .



- 6 Välj en spellista som ska raderas och berör .



- Alla spellistor raderas om du väljer "TA BORT ALLA".

- 7 Välj "JA" och berör .



- När raderingen är klar, berör du .
- När du vill gå ur skärmen, berör du .