


Zrušení ochrany všech souborů

Zruší ochranu všech souborů.

- 1 Zvolte režim přehrávání.

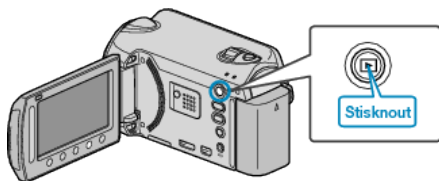

- 2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



- 3 Stiskněte  pro zobrazení menu.



- 4 Zvolte „UPRAVIT“ a stiskněte .



- 5 Zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte .



- 6 Zvolte „ZRUŠIT VŠE“ a stiskněte .



- 7 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Po nastavení stiskněte .