


JVC

ビデオカメラ

Web ユーザーガイド

GZ-E50

Everio

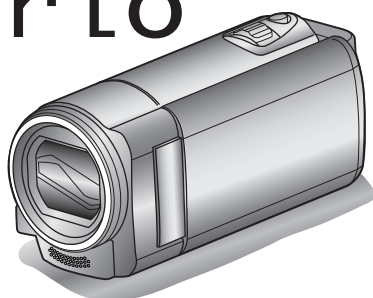

さっそく撮ってみよう	4
充電しましょう	4
撮影しましょう	4
再生しましょう	4
上手に撮るコツ	4
入学式	5
運動会	6
クリスマス	7
結婚式	8
旅行	9
遊園地	11

準備する

付属品を確認する	12
バッテリーを充電する	13
グリップベルトを調節する	14
ハンドストラップとして使う	14
SD カードを入れる	14
本機で使える SD カードの種類	15
電源の入れかた	16
時計を合わせる	16
時計を合わせ直すときは	17
表示言語を変更する	18
本機の構えかた	19
三脚の取り付けかた	19
海外で使うときは	19
海外で充電するとき	19
時差のある地域で使うとき	20
旅行先がサマータイムのとき	20
別売アクセサリ	21

撮影する

動画をインテリジェントオートで撮影する	22
ズームを使う	23
マニュアルで設定を変えて撮影する	24
シーンを選んで撮影する	25
手動でピントを合わせる	26
明るさ補正	27
ホワイトバランスを設定する	28
逆光補正を設定する	29
接写で撮影する	29
人物をきれいに撮影する(顔優先 AE/AF)	30
手ぶれを補正して撮影する	31
微速度撮影をする(タイムラプス撮影)	32
動きを検出し自動的に撮影する(フレームイン REC)	33
残量時間を確認する	34

再生する

動画を再生する	36
管理情報が壊れた動画を再生する	37
目的の映像を探す	37
撮影日から探す	37
テレビにつないで見る	38
HDMI 端子とつないで見る	39
AV 端子とつないで見る	40

編集する

不要な映像を削除する	41
一つずつ削除する	41
選んで削除する	42
すべて削除する	43
映像を保護する	43
表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する	43
選んで保護する/選んで保護を解除する	44
すべて保護する	45
すべて解除する	45

シームレス撮影で記録された動画を結合する	46
----------------------------	----

保存する

映像ファイルを SD カードにコピーする	47
すべてコピーする	47
選んでコピーする	48
映像ファイルを SD カードに移動する	49
すべて移動する	49
選んで移動する	50
DVD レコーダーにつないでディスクにダビングする	51
ブルーレイレコーダーと接続してディスクを作る	51
ビデオデッキにつないで VHS テープにダビングする	52
Windows パソコンに保存する	53
パソコンの性能(目安)を確認する	53
付属ソフト(本機内蔵)をインストールする	54
すべての映像をバックアップする	55
ファイルを整理する	56
動画をディスクに記録する	57
付属のソフトを使わずに映像を保存する	58
ファイルとフォルダの一覧について	60
Mac コンピューターに保存する	61

設定メニュー

メニュー操作のしかた	62
撮影メニュー(動画)	63
顔優先 AE / AF	64
手ぶれ補正	64
感度アップ	64
ウィンドカット	64
タイムラプス撮影	64
フレームイン REC	64
動画画質	65
ズーム倍率	65
ズームマイク	66
シームレス撮影	66
時計合わせ	67
記録メディア設定	67
マニュアル設定メニュー	68
シーンセレクト	68
フォーカス	68
明るさ補正	68
ホワイトバランス	68
逆光補正	68
テレマクロ	68
再生メニュー(動画)	69
日時表示	70
削除	70
プロテクト/解除	70
コピー	70
ムーブ	70
日付検索	70
特殊ファイル再生	70
シームレス撮影管理	71
K2テクノロジー	71
時計合わせ	71
記録メディア設定	72
画面表示	72
表示設定メニュー	73
LANG. / 言語	73
日付表示配列	73
モニター明るさ	74
本体設定メニュー	75
デモモード	75
操作音	76
オートパワーオフ	76
高速起動	77
ファームウェア更新	77
PC用ソフト更新	77
工場出荷	77
接続設定メニュー	78
テレビ表示	78

ビデオ出力	78
HDMI 出力	79
HDMI 機器制御	79
メディア設定メニュー	80
SD フォーマット	80
メモリーフォーマット	81
メモリーデータ消去	82
スマートユーザーガイド	82

各部の名前

本体前面	83
本体後面	83
本体底面	84
本体内側	84
液晶モニター	85

液晶画面の表示内容

動画撮影	85
動画再生	86

困ったときは

正常に動作しないときは	86
バッテリー	87
撮影	87
カード	88
再生	88
編集/保存	89
コンピューター	89
画面/映像	90
その他	90
エラー表示	91

日ごろのお手入れ

92

仕様

93

充電しましょう

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

撮影しましょう

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

再生しましょう

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

上手に撮るコツ

基本的な構え方

～安定した映像を撮影するために～



通常、立って撮影するときの標準的な撮り方です。安定した映像を撮影する基本になりますので、しっかりマスターしましょう。

■【構え方】

- ① 足を肩幅に開きます
- ② カメラを持つ右腕のわきをしめます
- ③ 左手で液晶モニターを持ち、見やすい角度に調整します

手を伸ばして撮る

～ハイアングル撮影～



人垣の後ろなど被写体が隠れて撮影しにくい場合の撮り方です。

■【構え方】

- ① 足を肩幅に開きます
- ② 右手を頭上に伸ばしてカメラを構えます
- ③ 左手で液晶モニターを持ち、見やすい角度に調整します

ご注意：

- 安定した撮影が難しい撮影方法ですから、非常用の撮影程度にしましょう。
- 手振れしやすいので、極力、広角側で撮影しましょう。
- 周囲の方の迷惑にならないように配慮しましょう。

しゃがんで目線の高さで撮る



子供を撮影する場合には、良く使われる方法です。子供の視線に合わせることで、子供の表情をしっかりと捉えることができ、かわいい映像になります。

■【構え方】

- ① 左ひざをつきながら、右足を立てて腰を落とします
- ② カメラを持つ右腕のひじを、右足のひざの上に置きます
- ③ 左手で液晶モニターを持ち、見やすい角度に調整します

パンニングをしてみよう

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。広い視野の景色を撮影するときの方法です。

■【構え方】

- ① 腕を動かして撮影するのではなく、上記の「目線の高さの構え方」のまま腰を回転させて撮影しましょう。
- ② 最終的に回転を停止する方向を正面にして立ちます
- ③ 撮影を開始する方向に上半身をねじります
- ④ 撮影スタートボタンを押したら2秒間そのまま撮影し、その後、ゆっくりと体のねじれを戻すように正面を向いていきます。正面を向いたら、2秒間そのまま撮影して、ストップボタンを押します（90度ほど動かす場合の時間の目安は5秒です。遅く感じるくらいで調度良いでしょう）

入学式

我が家のピカピカの１年生を撮りましょう。



ピカピカの１年生にインタビューしよう

小学校に入学する新１年生。そんなピカピカの１年生を撮影するのは入学式当日ではありません。前日の準備の様子や新１年生になる気持ちなど、自宅でしか撮れない素直な様子も撮影しておきましょう。

■ お返事の練習を撮ろう



教室に入ると、先生が出席を取ります。前日にお返事の練習をしておきましょう。「〇〇〇くん」とお父さんが先生代わりに名前を呼んで「ハイ」と立ちあがる。そんな微笑ましいシーンもしっかりと残しておきましょう。

■ 入学式を控えた今の気持ちをインタビュー

「１年生になったら勉強をいっぱいする？」「友だちは何人ぐらいつくるかな？」「朝、一人で起きられる？」などの親子の会話を撮影しておきましょう。

当日の朝、お出かけ前の様子を撮ろう



いよいよ入学式当日。大事な記念日を忘れないようにカレンダーの日付をアップで撮影しておきましょう。次は朝のお出かけまでの様子。洋服を着て、玄関を出て、お母さんと一緒に小学校に向かう姿を撮影すれば、入学式までのストーリーが出来上がります。

入学式は一脚を使って安定した撮影



入学式が始まったら、歩き回ることはできないので、わが子の撮影チャンスはなかなかありません。だからこそ、前日の撮影や入学式の朝の撮影が重要になります。学校に着いたら、校門の「入学式」の看板の前で記念撮影。次は、入り口などに貼ってあるクラス分けの名簿や名札をつけている様子などを撮影します。入学式では、壇上に上がって挨拶する校長先生や来賓の祝辞、校歌斉唱などを、席に座ったまま撮影します。このときは三脚を立てると周りの迷惑になるので一脚があると便利です。一脚を使うことで上下の揺れがない安定した映像が撮影できます。

教室で席についた様子が最大のチャンス



入学式が終わり教室に戻ると、指定された席に着席します。入学式当日は、この教室のシーンが最大のビデオ撮影のチャンスです。わが子が席に着いているのを、前方から撮影できる位置でビデオカメラを構え、前日、練習したお返事のシーンを狙います。担任の先生の話聞く様子などもしっかりと撮影しましょう。

運動会

わが子の大活躍をバッチリ撮影しましょう。



プログラムでわが子が出る種目や順番をチェック


事前に運動会のプログラムを入手できる場合には、このプログラムをもとに、わが子の出場する種目や順番をしっかりとチェックしておきましょう。そのとき、グラウンドの図を描いて確認すれば、より良い撮影場所を把握できます。

■ 出場する種目に印を付けておこう

運動会 プログラム					
種目	学年	出場者	種目	学年	出場者
1. 男子50m	1年生	山田 太郎	10. 女子100m	4年生	佐藤 花子
2. 男子100m	1年生	山田 太郎	11. 男子200m	2年生	田中 健太
3. 男子200m	1年生	山田 太郎	12. 女子200m	4年生	佐藤 花子
4. 男子400m	1年生	山田 太郎	13. 男子400m	2年生	田中 健太
5. 男子800m	1年生	山田 太郎	14. 女子400m	4年生	佐藤 花子
6. 男子1600m	1年生	山田 太郎	15. 男子800m	2年生	田中 健太
7. 男子3200m	1年生	山田 太郎	16. 女子800m	4年生	佐藤 花子
8. 男子6400m	1年生	山田 太郎	17. 男子1600m	2年生	田中 健太
9. 男子12800m	1年生	山田 太郎	18. 女子1600m	4年生	佐藤 花子
10. 男子25600m	1年生	山田 太郎	19. 男子3200m	2年生	田中 健太
11. 男子51200m	1年生	山田 太郎	20. 女子3200m	4年生	佐藤 花子
12. 男子102400m	1年生	山田 太郎	21. 男子6400m	2年生	田中 健太
13. 男子204800m	1年生	山田 太郎	22. 女子6400m	4年生	佐藤 花子
14. 男子409600m	1年生	山田 太郎	23. 男子12800m	2年生	田中 健太
15. 男子819200m	1年生	山田 太郎	24. 女子12800m	4年生	佐藤 花子
16. 男子1638400m	1年生	山田 太郎	25. 男子25600m	2年生	田中 健太
17. 男子3276800m	1年生	山田 太郎	26. 女子25600m	4年生	佐藤 花子
18. 男子6553600m	1年生	山田 太郎	27. 男子51200m	2年生	田中 健太
19. 男子13107200m	1年生	山田 太郎	28. 女子51200m	4年生	佐藤 花子
20. 男子26214400m	1年生	山田 太郎	29. 男子102400m	2年生	田中 健太
21. 男子52428800m	1年生	山田 太郎	30. 女子102400m	4年生	佐藤 花子
22. 男子104857600m	1年生	山田 太郎	31. 男子204800m	2年生	田中 健太
23. 男子209715200m	1年生	山田 太郎	32. 女子204800m	4年生	佐藤 花子
24. 男子419430400m	1年生	山田 太郎	33. 男子409600m	2年生	田中 健太
25. 男子838860800m	1年生	山田 太郎	34. 女子409600m	4年生	佐藤 花子
26. 男子1677721600m	1年生	山田 太郎	35. 男子819200m	2年生	田中 健太
27. 男子3355443200m	1年生	山田 太郎	36. 女子819200m	4年生	佐藤 花子
28. 男子6710886400m	1年生	山田 太郎	37. 男子1638400m	2年生	田中 健太
29. 男子13421772800m	1年生	山田 太郎	38. 女子1638400m	4年生	佐藤 花子
30. 男子26843545600m	1年生	山田 太郎	39. 男子3276800m	2年生	田中 健太
31. 男子53687091200m	1年生	山田 太郎	40. 女子3276800m	4年生	佐藤 花子
32. 男子107374182400m	1年生	山田 太郎	41. 男子6553600m	2年生	田中 健太
33. 男子214748364800m	1年生	山田 太郎	42. 女子6553600m	4年生	佐藤 花子
34. 男子429496729600m	1年生	山田 太郎	43. 男子13107200m	2年生	田中 健太
35. 男子858993459200m	1年生	山田 太郎	44. 女子13107200m	4年生	佐藤 花子
36. 男子1717986918400m	1年生	山田 太郎	45. 男子26214400m	2年生	田中 健太
37. 男子3435973836800m	1年生	山田 太郎	46. 女子26214400m	4年生	佐藤 花子
38. 男子6871947673600m	1年生	山田 太郎	47. 男子52428800m	2年生	田中 健太
39. 男子13743895347200m	1年生	山田 太郎	48. 女子52428800m	4年生	佐藤 花子
40. 男子27487790694400m	1年生	山田 太郎	49. 男子104857600m	2年生	田中 健太
41. 男子54975581388800m	1年生	山田 太郎	50. 女子104857600m	4年生	佐藤 花子
42. 男子109951162777600m	1年生	山田 太郎	51. 男子209715200m	2年生	田中 健太
43. 男子219902325555200m	1年生	山田 太郎	52. 女子209715200m	4年生	佐藤 花子
44. 男子439804651110400m	1年生	山田 太郎	53. 男子419430400m	2年生	田中 健太
45. 男子879609302220800m	1年生	山田 太郎	54. 女子419430400m	4年生	佐藤 花子
46. 男子1759218604441600m	1年生	山田 太郎	55. 男子838860800m	2年生	田中 健太
47. 男子3518437208883200m	1年生	山田 太郎	56. 女子838860800m	4年生	佐藤 花子
48. 男子7036874417766400m	1年生	山田 太郎	57. 男子1677721600m	2年生	田中 健太
49. 男子14073748835532800m	1年生	山田 太郎	58. 女子1677721600m	4年生	佐藤 花子
50. 男子28147497671065600m	1年生	山田 太郎	59. 男子3355443200m	2年生	田中 健太
51. 男子56294995342131200m	1年生	山田 太郎	60. 女子3355443200m	4年生	佐藤 花子
52. 男子112589990684262400m	1年生	山田 太郎	61. 男子6710886400m	2年生	田中 健太
53. 男子225179981368524800m	1年生	山田 太郎	62. 女子6710886400m	4年生	佐藤 花子
54. 男子450359962737049600m	1年生	山田 太郎	63. 男子13421772800m	2年生	田中 健太
55. 男子900719925474099200m	1年生	山田 太郎	64. 女子13421772800m	4年生	佐藤 花子
56. 男子1801439850948198400m	1年生	山田 太郎	65. 男子268435459200m	2年生	田中 健太
57. 男子3602879701896396800m	1年生	山田 太郎	66. 女子268435459200m	4年生	佐藤 花子
58. 男子7205759403792793600m	1年生	山田 太郎	67. 男子53687091388800m	2年生	田中 健太
59. 男子14411518807585587200m	1年生	山田 太郎	68. 女子53687091388800m	4年生	佐藤 花子
60. 男子28823037615171174400m	1年生	山田 太郎	69. 男子107374182777600m	2年生	田中 健太
61. 男子57646075230342348800m	1年生	山田 太郎	70. 女子107374182777600m	4年生	佐藤 花子
62. 男子115292150460684697600m	1年生	山田 太郎	71. 男子214748364800m	2年生	田中 健太
63. 男子230584300921369395200m	1年生	山田 太郎	72. 女子214748364800m	4年生	佐藤 花子
64. 男子461168601842738790400m	1年生	山田 太郎	73. 男子429496729600m	2年生	田中 健太
65. 男子922337203685477580800m	1年生	山田 太郎	74. 女子429496729600m	4年生	佐藤 花子
66. 男子1844674407370955161600m	1年生	山田 太郎	75. 男子844974407370955161600m	2年生	田中 健太
67. 男子3689348814741910323200m	1年生	山田 太郎	76. 女子844974407370955161600m	4年生	佐藤 花子
68. 男子7378697629483820646400m	1年生	山田 太郎	77. 男子1677721600m	2年生	田中 健太
69. 男子14757395258967641292800m	1年生	山田 太郎	78. 女子1677721600m	4年生	佐藤 花子
70. 男子29514790517935282585600m	1年生	山田 太郎	79. 男子3355443200m	2年生	田中 健太
71. 男子59029581035870565171200m	1年生	山田 太郎	80. 女子3355443200m	4年生	佐藤 花子
72. 男子118059162071741130342400m	1年生	山田 太郎	81. 男子6710886400m	2年生	田中 健太
73. 男子236118324143482260684800m	1年生	山田 太郎	82. 女子6710886400m	4年生	佐藤 花子
74. 男子472236648286964521369600m	1年生	山田 太郎	83. 男子13421772800m	2年生	田中 健太
75. 男子944473296573929042739200m	1年生	山田 太郎	84. 女子13421772800m	4年生	佐藤 花子
76. 男子1888946593147858085478400m	1年生	山田 太郎	85. 男子268435459200m	2年生	田中 健太
77. 男子3777893186295716170956800m	1年生	山田 太郎	86. 女子268435459200m	4年生	佐藤 花子
78. 男子7555786372591432341913600m	1年生	山田 太郎	87. 男子53687091388800m	2年生	田中 健太
79. 男子15111572745182864683827200m	1年生	山田 太郎	88. 女子53687091388800m	4年生	佐藤 花子
80. 男子30223145490365729367654400m	1年生	山田 太郎	89. 男子107374182777600m	2年生	田中 健太
81. 男子60446290980731458735308800m	1年生	山田 太郎	90. 女子107374182777600m	4年生	佐藤 花子
82. 男子120892581961462917470617600m	1年生	山田 太郎	91. 男子214748364800m	2年生	田中 健太
83. 男子241785163922925834941235200m	1年生	山田 太郎	92. 女子214748364800m	4年生	佐藤 花子
84. 男子483570327845851669882470400m	1年生	山田 太郎	93. 男子429496729600m	2年生	田中 健太
85. 男子967140655691703339764940800m	1年生	山田 太郎	94. 女子429496729600m	4年生	佐藤 花子
86. 男子1934281311383406679529881600m	1年生	山田 太郎	95. 男子844974407370955161600m	2年生	田中 健太
87. 男子3868562622766813359059763200m	1年生	山田 太郎	96. 女子844974407370955161600m	4年生	佐藤 花子
88. 男子7737125245533626718119526400m	1年生	山田 太郎	97. 男子1677721600m	2年生	田中 健太
89. 男子15474250491067253436239052800m	1年生	山田 太郎	98. 女子1677721600m	4年生	佐藤 花子
90. 男子30948500982134506872478105600m	1年生	山田 太郎	99. 男子3355443200m	2年生	田中 健太
91. 男子61897001964269013744956211200m	1年生	山田 太郎	100. 女子3355443200m	4年生	佐藤 花子
92. 男子123794003928538027489924222400m	1年生	山田 太郎	101. 男子6710886400m	2年生	田中 健太
93. 男子247588007857076054979848444800m	1年生	山田 太郎	102. 女子6710886400m	4年生	佐藤 花子
94. 男子495176015714152109959696889600m	1年生	山田 太郎	103. 男子13421772800m	2年生	田中 健太
95. 男子990352031428304219919393779200m	1年生	山田 太郎	104. 女子13421772800m	4年生	佐藤 花子
96. 男子1980704062856608439838787558400m	1年生	山田 太郎	105. 男子268435459200m	2年生	田中 健太
97. 男子3961408125713216879677575116800m	1年生	山田 太郎	106. 女子268435459200m	4年生	佐藤 花子
98. 男子7922816251426433759355150233600m	1年生	山田 太郎	107. 男子53687091388800m	2年生	田中 健太
99. 男子15845632502852867518710300467200m	1年生	山田 太郎	108. 女子53687091388800m	4年生	佐藤 花子
100. 男子31691265005705735037420600934400m	1年生	山田 太郎	109. 男子107374182777600m	2年生	田中 健太
110. 男子6338253001141147007484120188800m	1年生	山田 太郎	110. 女子107374182777600m	4年生	佐藤 花子
111. 男子12676506002282294014968240377600m	1年生	山田 太郎	111. 男子214748364800m	2年生	田中 健太
112. 男子25353012004564588029936480755200m	1年生	山田 太郎	112. 女子214748364800m	4年生	佐藤 花子
113. 男子50706024009129176059872961510400m	1年生	山田 太郎	113. 男子429496729600m	2年生	田中 健太
114. 男子101412048018258352119745923020800m	1年生	山田 太郎	114. 女子429496729600m	4年生	佐藤 花子
115. 男子202824096036516704239491846041600m	1年生	山田 太郎	115. 男子844974407370955161600m	2年生	田中 健太
116. 男子405648192073033408478983692083200m	1年生	山田 太郎	116. 女子844974407370955161600m	4年生	佐藤 花子
117. 男子811296384146066816957967384166400m	1年生	山田 太郎	117. 男子1677721600m	2年生	田中 健太
118. 男子1622592768292133632915934768332800m	1年生	山田 太郎	118. 女子1677721600m	4年生	佐藤 花子
119. 男子3245185536584267265831869536665600m	1年生	山田 太郎	119. 男子3355443200m	2年生	田中 健太
120. 男子6490371073168534531663739073331200m	1年生	山田 太郎	120. 女子3355443200m	4年生	佐藤 花子

徒競走などの場合には走る順番などが把握できれば、より確実な撮影ができます

■グラウンドの図を使って、種目ごとのわが子の立ち位置を確認

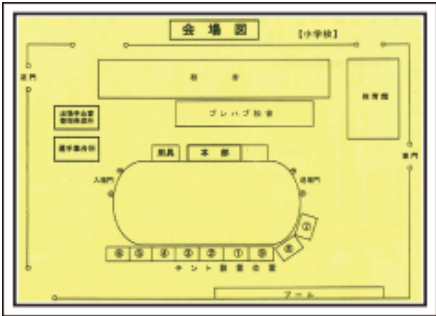

各競技ごとに、撮影のベストポジションを確保するのに、とっても便利です

■徒競走について確認する

まずは、スタート位置の確認です。学年によって、スタート位置が変わることもありますので、注意が必要です。次に、走る順番を把握するために、クラスの何列目で、右から何番目なのかを聞いてください。

■玉入れ、踊り、体操等について確認する

重要なのは、グラウンドのどの位置から演技を始めるのかを知ること。わが子を見つけ、最初から撮り始めるのにとっても重要です。各種目について、最初はどこから始まり、どこで終わるのか。また体の向きはどの方向になるのかなどを確認し、できるだけ撮影しやすい位置を決めておきましょう。

わが子を見分ける目印を付けよう

「自分の子どもわかるよ」なんて思ったら大マチガイ。みんな同じ服装で、体の大きさも似たり寄ったり。しかも遠くから撮影するので、見つけるのはたいへんです。そこで、学校で許される目印をつけることがポイントです。一番のおすすめは、靴下。黒や紺など目立つ色のハイソックスを履かせると、見つけるのが簡単です。もちろん、ソックスの色まで指定されている場合は難しいですが、多くの学校では運動靴やソックスは自由ですので、ぜひ「目立つ色」をおすすめします。


■黒系のハイソックスは大勢の中でも目立ちます



徒競走やリレーは、撮影位置を工夫しよう

徒競走では、誰もがゴール前で撮ろうとして、ゴール周辺が大混雑です。でも、ゴールから撮影するよりもゴールに近い、斜め横からビデオカメラを構えたほうが、混雑を避けられて撮影しやすくなります。撮影場所を変えることで、映像にも変化がでできます。例えばコーナーでは、わが子を追いかけ撮影することで、目の前を走り抜けるスピード感を演出でき、おもしろい映像になります。ゴール前にこだわるより、その撮影場所にあわせた演出を考えて撮影しましょう。

■徒競走の3つの撮影位置

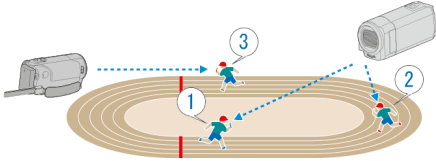

- ①で撮れるシーン
- ②で撮れるシーン
- ③で撮れるシーン



ちょっとレベルアップ！「モニター明るさ調整」

"設定のしかたはこちら" (p. 74)
運動会が行われる5月や9月、10月は、日差しが強く、ビデオカメラの液晶モニターが見にくいことがよくあります。こんな時は、"モニター明るさ"の設定を+（プラス）側にするとモニターの明るさが増して、晴天の屋外でも視認性が高くなります。

クリスマス

家族みんなで楽しむハッピークリスマスを撮ろう。



子どもたちにとって、翌朝ほど待ちどおしいことはないでしょう。枕元にプレゼントをみつけて大喜びしてるシーンは、またとない撮影チャンス。子供の目が覚める前に、撮影できる準備を整えておきましょう。

ツリーの飾り付けや夕食の準備

クリスマスは、ツリーを飾りつけたりや食事の準備をするのも楽しいものです。そんな家族団らんの風景も撮影しておきましょう。

■ ツリーの飾り付け



クリスマスを盛り上げる一番のアイテムは、なんといってもクリスマスツリー！色とりどりに飾り付ける楽しい場面は、幸福感たっぷりです。

■ 夕食の準備



夕食の準備をしている姿を撮影しましょう！料理を作っているお母さん、それを手伝っている子どもたち。もちろん、ケーキの手作りシーンもあるとたのしいですね！

わが家のクリスマスパーティ



準備が整ったら、いよいよクリスマスパーティ！「ロウソクを吹き消すシーン」だけでなく、おいしい料理に微笑む家族、シャンパンでほろ酔い加減のお父さん、なんかを撮っておいても楽しいでしょうね。

プレゼント、見つけた！



結婚式

新郎新婦に喜ばれる最高の結婚ビデオにしよう。



事前に打ち合わせをしておこう

新郎新婦と親しい間柄だからこそ撮れるビデオを目指しましょう。そのためには、事前にコミュニケーションをとっておきたいものです。結婚披露宴の進行がどのように進むのか？余興は？お色直しは？など、事前に情報を得ることが大切です。

新郎新婦の希望がわかれば、それに適した撮影ができるようになります。

■ 入場するドアからの経路を知る



披露宴を一気に盛り上げるのが、新郎新婦の入場です。入場するのはどのドアか、進む順序は？などを事前に結婚式場の係りの方に聞いて把握します。移動しなくてもズームで追える場所を見つけ、三脚を据えて撮影しましょう。

■ お色直しの回数とタイミング

お色直しがある場合は、それが式次第のどのタイミングなのかを聞いておき、お色直し後の入場もしっかりと撮影します。

なお、お色直し中は、列席者の「祝福コメント」を撮影するために有効に活用しましょう。

祝辞や余興では新郎新婦と一緒に収まる画角で

■ 手前に来賓、奥に新郎新婦という構図



主役はもちろん新郎と新婦。乾杯や祝辞、余興のシーンでも、新郎と新婦が画面に入っており、その表情がわかるように撮りましょう。

また、別の撮り方としては、来賓のバストショットで写します。その後が長くなりそうであれば、新郎の方にパン。来賓ばかりが写っているような構図は面白みに欠けるので、撮影する角度やアングル、写る大きさ意識して撮影するようにしましょう。

列席者の表情やコメントを撮影しよう

■ カメラは目線の高さから



結婚式場のビデオ係には絶対に撮れないのが列席者のコメント。「新郎新婦にひと言祝福のコメントをお願いします」と撮影しましょう。

タイミングは、披露宴が始まる前の列席者の控え室。新郎新婦のお色直しの間。そして、余興が行われている時などです。

新婦の感謝の言葉は顔をアップで

■ 感動のハイライトシーン



最大のクライマックス——それが新郎や新婦からの手紙、感謝の言葉と花束贈呈。中でも絶対に撮りたいのは、新婦の感謝の言葉と親御さんの喜びの涙です。

最初はズームで新婦の顔をアップで撮影をスタート。新婦が先に涙を見せたら、少しそのままで撮影し、親御さんたちに感情の変化が現れたら、ズームをワイド側に徐々に移動して、ご両親を撮影すれば大成功です。

ちょっとレベルアップ！「2台のカメラで撮る」

編集を前提に考えるのなら、撮影を2台のカメラで行うと変化のある結婚ビデオ映像になります。親しい方の中にもご家庭にビデオカメラをお持ちの方もいると思います。あらかじめお願いして、持参してもらいましょう。お願いしたビデオカメラは三脚にセットして、常に新郎と新婦のアップだけを撮り続けます。これで、もう一台のビデオカメラは、自由に動け、新郎新婦以外のシーンを撮影して、編集で組み合わせることで、映像に変化が生まれ、飽きない映像にすることが可能になります。

どうしてもビデオカメラをもう一台用意できない場合でも、デジカメはほとんどの方がお持ちですよ？編集時にデジカメでの静止画をポイントに使うことも映像に変化をつける有効な手段です。ぜひ、お試しください。

■ <1 台目のカメラ>

常に新郎新婦のアップを撮影



■ <2 台目のカメラ>

同時に祝辞を述べる友人を撮影



旅行

国内、海外での楽しい時間をそのまま撮影しましょう。



持っていく機材は最小限に

旅行に持っていく撮影機材については、旅行の目的や場所によっていろいろです。

特に海外旅行の場合は、現地の環境なども考慮して、持参するものを選びないと大失敗の原因になります。

ここでは、選択のヒントを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

■ 本体

普段の撮影から、1 日何時間撮るのかを考えてみましょう。特に海外旅行など長期間の旅行になる場合は、たっぷり撮影できるように準備をしましょう。

SD カード方式の場合は、バックアップ用も含めて、SD カードの予備は十分に用意してください。

■ バッテリー

1 日何時間撮るのかを考え、仮に 1 日 2 時間ならバッテリーは倍の 4 時間(実撮影時間で)撮影できる容量を準備しましょう。

日帰りのときは容量の少ないバッテリー、宿泊のときは容量の大きいバッテリーを数個用意しましょう。

■ AC アダプター

JVC の AC アダプターは 100 V から 240 V まで対応しているので、世界中で使用できます。

長期で旅行する場合は、AC アダプターをお持ちください。就寝中に充電しておけば、翌日には満充電で使用することができます。

■ 電源プラグアダプター



海外では、電源プラグの形状が日本とは異なる場所があります。事前にコンセントプラグの形状を調べて電源プラグアダプターを持参しましょう。

"海外で充電するとき" (p. 19)

■ バッテリーチャージャー



AC アダプターを本体に接続して充電すると、その間、撮影はできません。夜も撮影がある場合は、別途、バッテリーチャージャーを持っていくことで、バッテリーの充電ができます。また、何本ものバッテリーを充電する場合でも、本体とチャージャーで同時に充電できるので便利です。

■ 三脚



安定した映像を記録したい場合は、必須のアイテム。テーブル上で使用するようなコンパクトなものにするか、1 m 以上の高さになるものにするのかなど、旅行の目的、スタイルに合わせて選択しましょう。

出発のワクワク感も撮影しておきましょう！

旅行のビデオがいきなり目的地から始まるのも唐突ですよね？

家族旅行なら出発前の準備、そして、友人との旅行の場合は、集合場所から撮影を始めましょう。

海外旅行などでは、空港の出発ロビーで自分の乗る飛行機の案内表示を撮影しておくのも、あとから役に立つ撮影ポイントです。



観光スポットでは、パンニングを使う

観光地では、美しい風景や名所旧跡などの「観光スポット」を撮影しますよね？

すべてをフレームに収めることができないような壮大な景色などを撮影する場合は、パンニングを活用しましょう。

上手なパンニングの方法は、本ホームページの「さっそく撮ってみよう」のなかの「上手に撮るコツ」でご説明していますので、参考にしてみてください。

また、そのような観光スポットの場合、その場所を記した看板やモニュメントなどを撮影しましょう。



主役は人物 楽しんでいる雰囲気を伝えよう



ビデオカメラの場合は、景色や名所旧跡などばかり撮影しても楽しい映像にはなりません。

例えば、観光地で絶景を撮りながら、その場所の感想を話してもらえば、あとで見ても楽しいワンシーンになります。

遊園地

家族みんなの笑顔をたくさん撮影しましょう。



動体の動画を撮影する



体の動きに変化のあるシーンがビデオ向きです。
表情が激しく変化するもの、喜びや驚きの声が発せられるものも、ぜひ、ビデオで撮りましょう。
※遊園地によっては乗り物に乗ったまま撮影できない場合がありますので、事前に確認しておいてください。

- (例えば)メリーゴーランド、ゴーカート、コーヒーカップなど

声をかけて、反応を引き出そう



「手も振ってくれなければ、笑い声もない」そんなビデオ映像では、後で見ても面白みに欠けますし、ビデオの良さは声まで残せるという点です。
撮影者の方から、手を振ったり、「○○ちゃん、楽しい？」と積極的に声をかけて、そのリアクションを撮影しましょう。

ちょっとレベルアップ!「逆光補正」

ちょうど顔が逆光になり、表情がきれいに撮れない場合は、「逆光補正」が便利です。

「顔が明るく撮れない」と思ったとき、「逆光補正」を設定すると、画面全体の明るさがアップ。陰になっていた顔も表情がわかるように明るく撮影できます。

"設定のしかたはこちら" (p. 29)

■ <逆光補正なし>



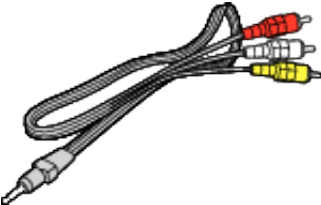

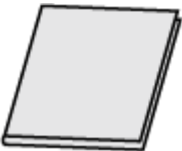


■ <逆光補正あり>



付属品を確かめる

万が一、不足品や不良品がございましたら、お買い上げの販売店、または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

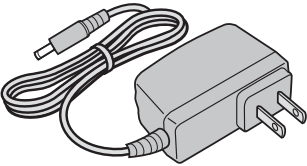イラスト	説明
	AC アダプター AC-V11 ● 本機と接続して、バッテリーの充電をするときに使用します。 室内で撮影、再生するときにもご使用できます。
	バッテリーパック BN-VG108 ● 本機に取り付けて電源を供給します。
	AV コード ● 撮影した映像をテレビで再生するとき、本機とテレビを接続するために使用します。
	USB ケーブル (A タイプ-ミニ B タイプ) ● 本機とパソコンを接続するときに使用します。
	基本取扱説明書 ● よくお読みになり、必要なときに読めるよう大事に保管してください。

メモ：――

- SD カードは別売です。

"本機で使える SD カードの種類" (p. 15)

- 海外で AC アダプターを使うときは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご用意ください。


"海外で充電するとき" (p. 19)

バッテリーを充電する

お買い上げ直後やバッテリーの残量が少なくなってきたら、バッテリーを充電しましょう。


ご購入時のバッテリーは、充電されていません。

1 バッテリーを取り付ける

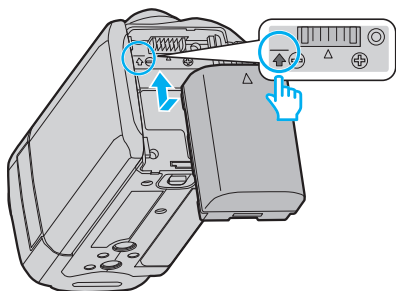


- 本体の印とバッテリー上部を合わせて、「カチッ」と音がするまでスライドします。

2 DC 端子に AC アダプターをつなぐ

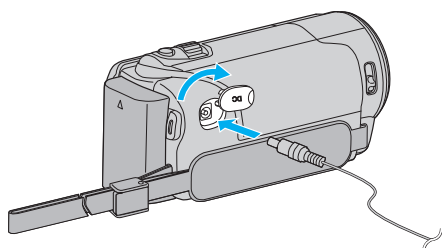

3 コンセントにつなぐ

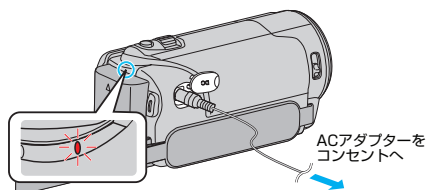

- 充電中は充電ランプが点滅します。
充電が終わると消灯します。

ご注意：



必ず JVC 製のバッテリーをお使いください。

- JVC 製以外のバッテリーをご使用の場合は、安全面、性能面について保証いたしかねます。
- 充電時間：約 2 時間 20 分（付属バッテリーの場合）
25℃で使用したときの時間です。室温 10℃～35℃の範囲外の場所では、充電に時間がかかったり、充電できないことがあります。
低温など、使用状態によって撮影・再生可能時間は短くなります。

付属の AC アダプターを使用してください。

- 付属品以外の AC アダプターを使用すると、故障の原因となります。
- AC アダプターを接続して、撮影や再生ができます。（撮影中や再生中はバッテリーを充電できません。）
長時間使用するときは、バッテリーを取りはずしてください。バッテリーをつけたままにすると、バッテリー性能が低下することがあります。

バッテリー（充電式電池）について：


- 低温（10℃以下）での使用時は、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから取り付けます。
（カイロなどには直接ふれさせないでください）
- 直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
- 取りはずしたバッテリーは、約 15～25℃の乾燥したところで保管してください。
- 長期間使わないときは、30%程度充電された状態（)で保存してください。また、半年に 1 度程度は、満充電→使い切るの操作をし、30%程度充電された状態（)で保存してください。

メモ：

- 室内で長時間撮影するときには、AC アダプターをつないで撮影することもできます。
（画面を閉じるとバッテリーを充電します）

バッテリーの取りはずしかた

取りはずすときは、取り付けるときの逆の手順で操作してください。

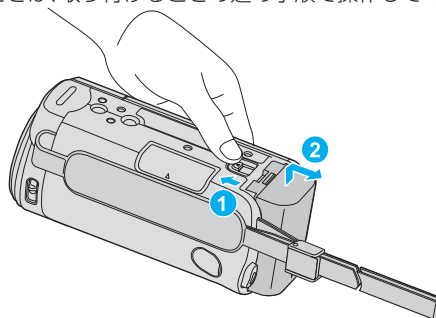


- バッテリー取りはずしレバーをスライドさせて、バッテリーははずしてください。

バッテリーの充電時間の目安（AC アダプター使用時）

バッテリー	充電時間
BN-VG107	1 時間 50 分
BN-VG108 （付属品）	2 時間 20 分
BN-VG114	2 時間 30 分
BN-VG121	3 時間 30 分
BN-VG138	6 時間 10 分

- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。（新しいものに交換してください）

※ 25℃で使用したときの時間です。室温 10℃～35℃の範囲外の場所では、充電に時間がかかったり、充電できないことがあります。低温など、使用状態によって撮影・再生可能時間は短くなります。

"撮影時間の目安（バッテリー使用時）"（ p. 35）

バッテリーの処分について

バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。


- お問い合わせ：一般社団法人 JBRC

<http://www.jbrc.net/hp/>

美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。
ご使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。



グリップベルトを調節する

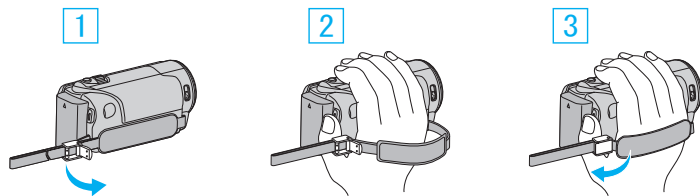


- 1 止め具のロックレバーを開く
- 2 ベルトの長さを調節する
- 3 ロックレバーを閉じる

ご注意：

- グリップベルトはしっかりとしめてください。
ゆるんでいると、落下によるけがや故障の原因になります。

ハンドストラップとして使う

ベルトの長さを調整して、手首を通してください。

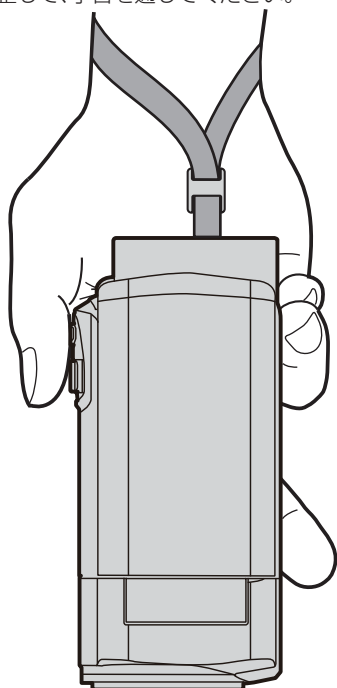


SD カードを入れる

市販の SD カードを入れておくと、内蔵メモリーの撮影可能時間がいっぱいになっても、撮影を止めずに SD カードに記録できます。


"本機で使える SD カードの種類" (p. 15)

"動画の撮影可能時間の目安" (p. 34)


1 液晶モニターを閉じる

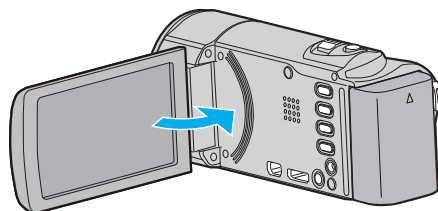

2 カバーを開ける

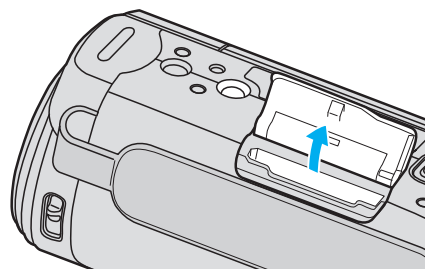

3 SD カードを入れる

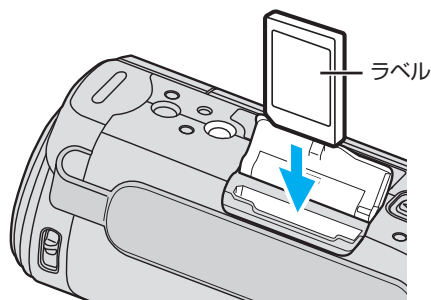

- ラベル面が外側になるように入れてください。

警告

- SD カードの入れる向きを間違えないようにしてください。
本機や SD カードが破損する原因になります。
- SD カードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- SD カード挿入時、端子の金属部分に触れないように注意してください。

メモ：

- "シームレス撮影"設定を "入" にしておくと内蔵メモリーの撮影可能時間がいっぱいになっても、撮影を止めずに SD カードに続けて記録できます。


"シームレス撮影" (p. 66)

- SD カードに記録するには、メディアの設定が必要です。
- ほかの機器で使っていた SD カードをはじめて使うときは、メディア設定の "SD フォーマット" で SD カードをフォーマット(初期化)する必要があります。

"SD フォーマット" (p. 80)

カードの取り出し方

SD カードを一度押し込んでから、まっすぐに引き抜いてください。

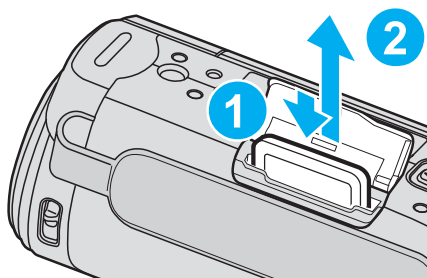

本機で使える SD カードの種類

以下の SD カードがご利用可能です。
下記の推奨メーカー製の SD カードで動作確認しています。

- パナソニック (Panasonic)
- 東芝 (TOSHIBA)
- サンディスク (SanDisk)

SD カード



- Class4 以上対応の SD カード (2 GB) をお使いください。

SDHC カード



- Class4 以上対応の SDHC カード (4～32 GB) をお使いください。

SDXC カード



- Class 4 以上対応の SDXC カード (最大 64 GB) をお使いください。

メモ：

- 上記以外のメーカーの SD カード (SDHC/SDXC カードを含む) では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。
- すべての SD カードの動作を保証するものではありません。SD カードの仕様変更などにより使用できない場合があります。

- "動画画質"を "U X P"にして撮影するときは、Class 6 以上の SDHC/SDXC カードの使用をおすすめします。
- Class4、Class6 とは、それぞれ読み書き時のデータ転送速度が最低で 4 MB/s、6 MB/s であることを保証するものです。
- Class 10 対応の SDHC/SDXC カードも使用できます。
- SD カードの端子部を触らないでください。データが消えることがあります。
- SDHC/SDXC UHS-I カードについて
UHS スピードクラスには対応していませんが、通常の SDHC、SDXC カードとしてご使用になれます。

パソコンが SDXC カードを認識しないとき


パソコンの OS (基本ソフト) をアップデートしてください。

Windows XP / Windows XP SP1	SP2 以上にアップデートが必要です。
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	更新されたバージョンのダウンロードが必要です。 (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1CBE3906-DDD1-4CA2-B727-C2DFF5E30F61&displaylang=ja
Windows Vista	SP1 以上にアップデートが必要です。
Windows Vista SP1 / Windows Vista SP2	更新されたバージョンのダウンロードが必要です。 (KB975823) <ul style="list-style-type: none"> • 32bit 版 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1 • 64bit 版 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
Windows 7	更新されたバージョンのダウンロードが必要です。 (KB976422) <ul style="list-style-type: none"> • 32bit 版 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea • 64bit 版 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
Mac OS X 10.4 Tiger / Mac OS X 10.5 Leopard	対応していません。
Mac OS X 10.6 Snow Leopard	10.6.5 にアップデートしてください。

電源の入れかた

本機は液晶モニターの開閉で電源の入/切ができます。

1 液晶モニターを開く

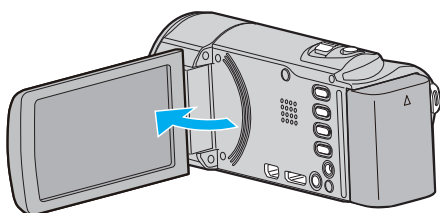

- 本機の電源が入ります。
- 液晶モニターを閉じると、電源が切れます。


時計を合わせる

ご購入後初めて電源を入れた時や、長期間使用しなかった時、または時計を合わせていないときに電源を入れると "時計を合わせてください" と表示されます。


撮影前に時計を合わせておきましょう。

メモ:

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

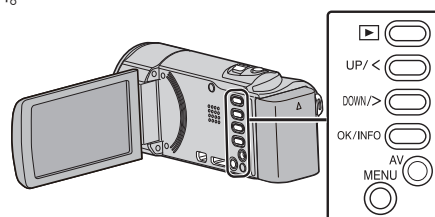


1 液晶モニターを開く

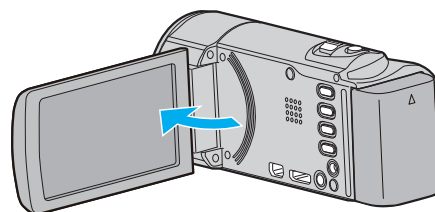

- 本機の電源が入ります。
- 液晶モニターを閉じると、電源が切れます。

2 "時計を合わせてください"が表示されたら、"はい"を選んで、OK を押す

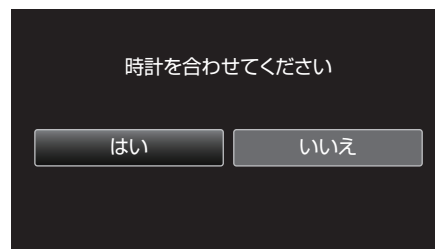

3 日時を設定する



- UP/<または DOWN/>で設定値を調整して、OK を押すと確定します。次の項目にカーソルが移動します。
- この手順を繰り返して年、月、日、時、分を入力します。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

4 UP/<または DOWN/>を押して、お住まいの地域を選んで、OK を押す




- 都市名と時差が表示されます。
例) 日本国内の場合、都市名は「東京」
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

- メモ：――
- 一度設定したあとに、時計を合わせ直すこともできます。
- "時計を合わせ直すときは" (p. 17)
- 海外で使うときは、その地域の時間に合わせて撮影できます。
- "時差のある地域で使うとき" (p. 20)
- 長期間使用しないと "時計を合わせてください"が表示されます。
本機内蔵の時計用電池を充電するために、ACアダプターなどの電源を24時間以上接続してから、時計を設定してください。


時計を合わせ直すときは

メニューの "時計合わせ"から時計を合わせてください。


- メモ：――
- カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

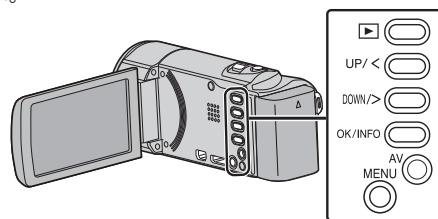

1 MENU を押す

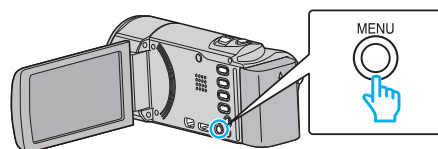

2 "時計合わせ"を選んで、OK を押す

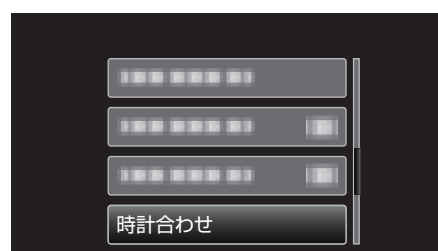

- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

3 "日時設定"を選んで、OK を押す



- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

4 日時を設定する



- UP/<または DOWN/>で設定値を調整して、OK を押すと確定します。次の項目にカーソルが移動します。
- この手順を繰り返して年、月、日、時、分を入力します。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

- 5 UP/<または DOWN/>を押して、お住まいの地域を選んで、OK を押す




- 都市名と時差が表示されます。
- 例) 日本国内の場合、都市名は「東京」
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。


表示言語を変更する

メニューなどで表示する言語を設定します。

メモ：カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

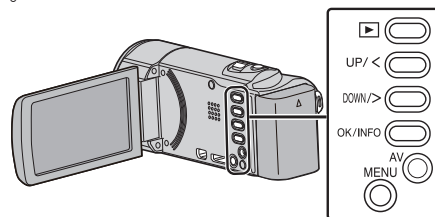

- 1 MENU を押す

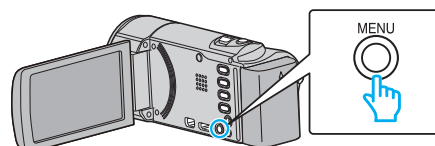

- 2 "表示設定"を選んで、OK を押す



- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

- 3 "LANG./言語"を選んで、OK を押す



- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

- 4 言語を選んで、OK を押す




- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

メモ：日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/中国語(簡体)/韓国語に対応しています。

本機の構えかた

手ぶれしないように、しっかりと脇をしめて構えましょう。

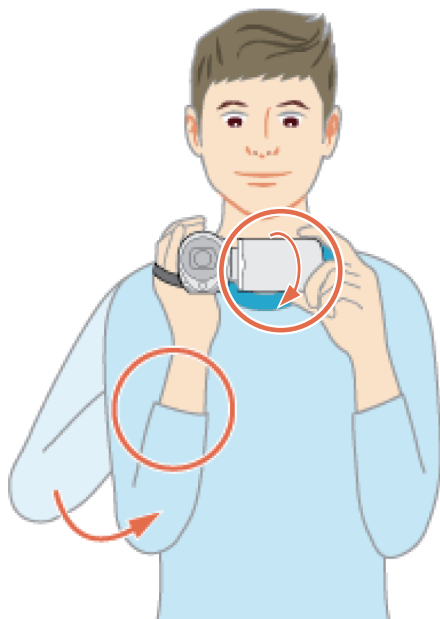

- 左手で液晶モニターを持ち、見やすい角度に調整してください。左手で液晶モニターを持つと、カメラを安定させて撮影できます。

ご注意：

- 持ち運びの際は、本機を落とさぬよう十分にご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が十分にご注意ください。


メモ：

- 手ぶれがひどい時は、手ぶれ補正を使用しましょう。

"手ぶれを補正して撮影する" (p. 31)

三脚の取り付けかた

本機に三脚(または一脚)を取り付けできます。手ぶれを防ぎたいときや、同じ位置からの撮影をするときに便利です。

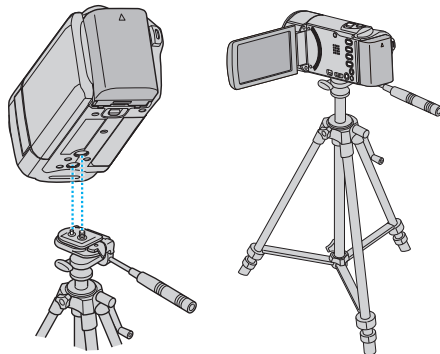

- 落下を防ぐために、取り付け前に本機側の三脚取り付け用のネジ穴と、位置決め穴の位置をよく確認し、ネジを回してしっかりと取り付けてください。

ご注意：

- 落下などによるけがや故障を防ぐため、お使いの三脚(または一脚)の説明書をご覧ください。

メモ：

- 手ぶれしやすい状況(暗いところやズームが望遠側のとき)で撮影するときは、三脚や一脚を使って撮影することをおすすめします。
- 三脚を使って撮影するときは、「手ぶれ補正」を (切) にしてください。

"手ぶれを補正して撮影する" (p. 31)

海外で使うときは

訪問国や地域によって電源コンセントの形状が異なります。充電するには、コンセントの形状に合った変換プラグが必要になります。

"海外で充電するとき" (p. 19)

"時計合わせ"の"地域設定"で、旅行先を選ぶと、日時表示が現地時刻に変わります。

"時差のある地域で使うとき" (p. 20)

"時計合わせ"の"サマータイム設定"で、サマータイムを"入"にすると、時間が1時間進みます。

"旅行先がサマータイムのとき" (p. 20)

海外で充電するとき

訪問国や地域によって電源コンセントの形状が異なります。充電するには、コンセントの形状に合った変換プラグが必要になります。


A	B	BF	C	O

北米	ヨーロッパ	オセアニア	中近東
アメリカ合衆国 A	アイスランド C	オーストラリア C	イスラエル C
カナダ A	アイルランド C	グアム C	イラン C
メキシコ A	イギリス B,BF	タヒチ C	クウェート B,C
アジア	イタリア C	トンガ C	ヨルダン B,BF
インド B,C,BF	オーストラリア C	ニュージーランド C	
インドネシア C	オランダ C	フィジー C	
シンガポール B,BF	ギリシャ C		
スリランカ B,C,BF	スイス C		
タイ A,BF,C	スウェーデン C		
大韓民国 A,C	スペイン A,C		
中華人民共和国 A,B,BF,C,O	デンマーク C	チリ B,C	
ネパール C	ドイツ C	ハイチ A	
パキスタン B,C	ハンガリー C	パナマ A	
バングラデシュ C	フィンランド C	パナマ A	
フィリピン A,BF,C	フランス C	ブラジル A,C	
ベトナム A,C	ベルギー C	ベネズエラ A	
香港特別行政区 B,BF	ポーランド B,C	ペルー A,C	
マカオ特別行政区 B,C	ポルトガル B,C		
マレーシア B,BF,C	ルーマニア C		


時差のある地域で使うとき

"時計合わせ"の"地域設定"で、旅行先を選ぶと、日時表示が現地時刻に変わります。
旅行などから戻ったときは、ご使用になる地域を元に戻してください。

メモ：カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

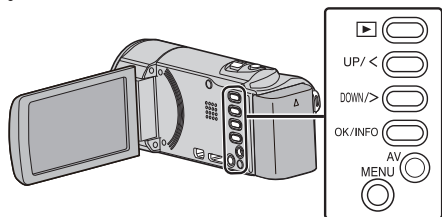

1 MENU を押す

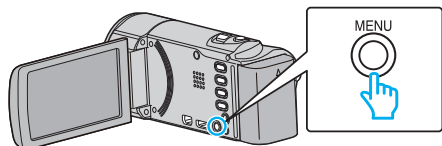

2 "時計合わせ"を選んで、OK を押す




- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

3 "地域設定"を選んで、OK を押す



- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

4 UP/<または DOWN/>を押して、旅行先の地域を選んで、OK を押す

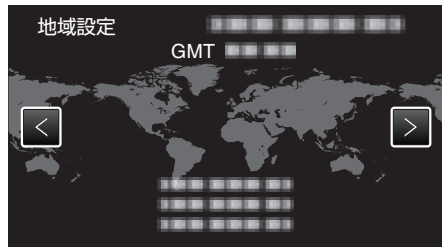

- 都市名と時差が表示されます。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。


メモ： "地域設定"をすると、時差を補正した時刻に変更されます。

- 自国へ戻ったときも、最初に設定した地域を選び直すことで、時計の設定が元に戻ります。


旅行先がサマータイムのとき

"時計合わせ"の"サマータイム設定"で、サマータイムを"入"にすると、時間が1時間進みます。


メモ：カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

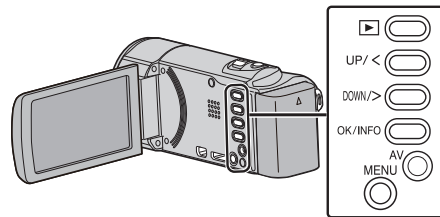

1 MENU を押す

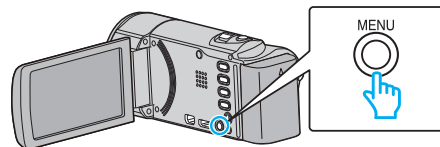


2 "時計合わせ"を選んで、OK を押す

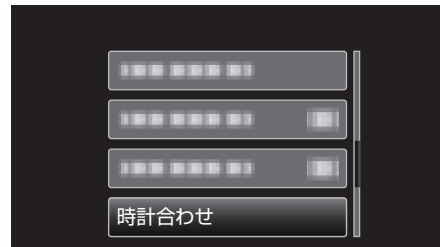


- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

3 "サマータイム設定"を選んで、OK を押す

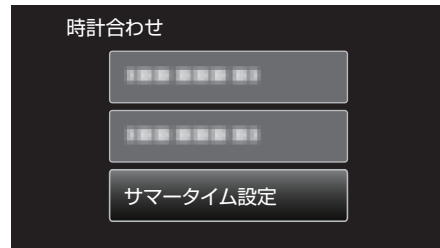

- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

4 UP/<または DOWN/>を押して、サマータイムを設定して、OK を押す

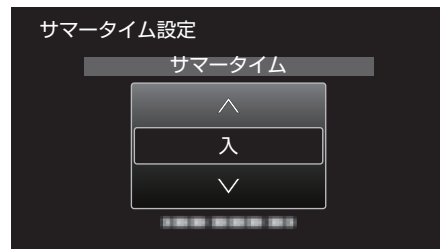

- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

メモ：サマータイムとは？

- サマータイムとは？
夏の一定期間の時計を1時間進める制度をサマータイムと呼びます。日照時間を有効に使うため、主に欧米諸国で採用されています。
- 旅行から戻ったときは、サマータイム設定を元に戻してください。

別売アクセサリ

別売のバッテリーパックなどをお使いになれば、長時間の撮影も可能になります。

品名	説明
バッテリーパック ● BN-VG107 ● BN-VG114 ● BN-VG121 ● BN-VG138	● 長時間の撮影が可能になります。また、予備のバッテリーとしてお使いいただけます。
バッテリーチャージャー ● AA-VG1	● 本機を使わずに、バッテリーを充電できます。
HDMI ミニケーブル ● VX-HD310ES ● VX-HD315ES	● テレビにつなぐと高画質でご覧になれます。 ● 映像、音声および機器間での制御信号の伝送をします。

メモ：—
 ● 詳しくは、カタログ、ホームページをご覧ください。

撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG107	40 分	1 時間 5 分
BN-VG108 (付属品)	40 分	1 時間 5 分
BN-VG114	1 時間 15 分	2 時間 10 分
BN-VG121	1 時間 55 分	3 時間 15 分
BN-VG138	3 時間 20 分	5 時間 45 分


- "モニター明るさ"が"3"(標準)のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。
(撮影予定時間の約 3 倍分を用意することをおすすめします)
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。
(新しいものに交換してください)

動画をインテリジェントオートで撮影する


インテリジェントオート撮影を使えば、細かい設定を気にせずに気軽に撮影できます。撮影状況に応じて、明るさやフォーカスを自動的に調整します。

- 人物の撮影など、特定の撮影場面では、場面に応じたアイコンが画面に表示されます。
- 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。


メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

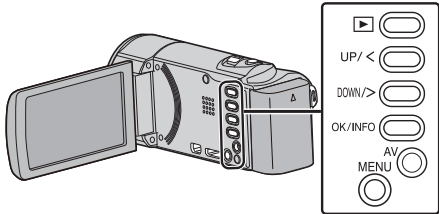

1 レンズカバーを開ける

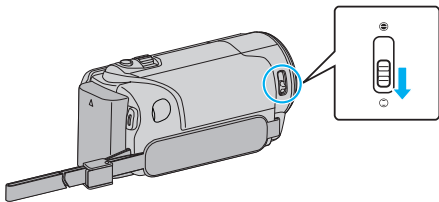


2 液晶モニターを開く

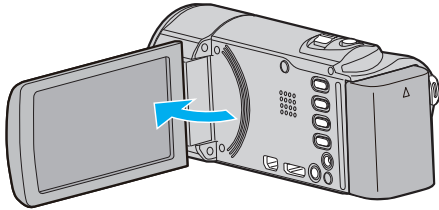


- 本体の電源が入り、アイコンが動画モードになります。

3 撮影モードがインテリジェントオートが確認する

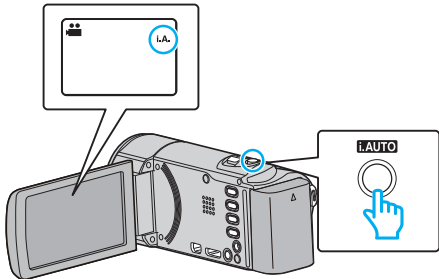

- M マニュアルになっているときは、i.AUTO ボタンを押して切り換えてください。
押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルが切り換わります。


4 撮影を開始する

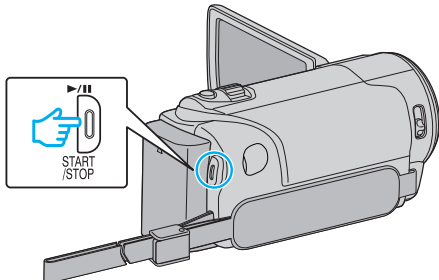

- もう一度押すと撮影を停止します。





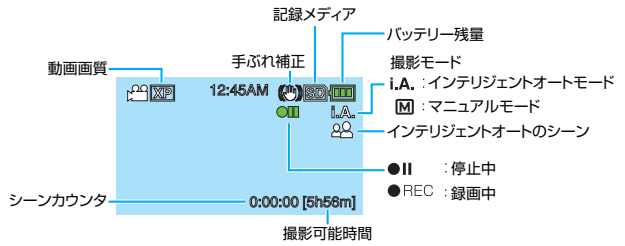







メモ：
被写体や撮影状況によっては、インテリジェントオートでも正しく撮影できないことがあります。

動画撮影時の画面表示



表示アイコン	説明
撮影モード	i.AUTO ボタンを押すと、i.A.(インテリジェントオート)と M(マニュアル)が切り換わります。
動画画質	撮影メニューの"動画画質"で設定している画質のアイコンを表示します。 "動画画質" (p. 65)
撮影可能時間	動画撮影が可能な残り時間を表示します。
●REC 録画中	動画撮影中に表示します。
● 停止中	動画撮影を停止しているときに表示します。
シーンカウンター (撮影した時間)	現在撮影している動画の撮影経過時間を表示します。
記録メディア	記録するメディアのアイコンを表示します。 記録メディアは変更できます。 "記録メディア設定" (p. 72)
バッテリー残量	バッテリー残量の目安を表示します。 OK/INFO ボタンを押すと、バッテリー残量の詳細を表示します。 "残量時間を確認する" (p. 34)
手ぶれ補正	手振れ補正設定を表示します。 "手ぶれを補正して撮影する" (p. 31)

■ インテリジェントオートのシーン

表示アイコン	説明
	肌を美しく撮影します。
	人物を自然に表現できるように撮影します。
	遠景にピントが合い、シャープで色鮮やかな映像になります。
	全体的にノイズを抑えて撮影します。
	全体的にノイズを抑え、夜景を忠実に表現するように撮影します。
	かなり明るい環境においても、なるべく色飛びせずに撮影します。
	近接の被写体にピントを合わせて撮影します。
	木々の緑を鮮明に撮影します。
	夕暮れの様子を自然な色で撮影します。
	逆光で被写体が暗く写ることを防ぎます。
	全体的にノイズを抑えつつ、人物を自然に表現できるように撮影します。
	暗い環境においても、近接の被写体にピントを合わせて撮影します。

- メモ：――
- シーンが撮影条件によって選択され、インテリジェントオートでは自動的に調整が行われます。
 - 撮影状況によっては、正しく動作しないことがあります。

撮影するときの便利な設定

- "高速起動"が"入"のときは、液晶モニターを閉じて電源を切っても、5分以内に液晶モニターを開けば、すぐに電源が入ります。
- "高速起動" (p. 77)
- "オートパワーオフ"が"入"のときは、何も操作せずに5分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)
- "オートパワーオフ" (p. 76)
- "顔優先 AE / AF"が"入"(初期設定)のときは、被写体の顔を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせて撮影できます。
- "人物をきれいに撮影する(顔優先 AE/AF)" (p. 30)
- "シームレス撮影"が"入"のときは、記録メディアの空き容量がなくなったときに、記録メディアを切り替えて撮影を続けます。
- "シームレス撮影" (p. 66)

ご注意：――

- レンズを直射日光などに向けないでください。
- 雨や雪の降る屋外や浴室などの湿度の多い場所では、使わないでください。
- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使わないでください。
- アクセランプ点灯中は、バッテリーや AC アダプター、SD カードを取りはずさないでください。記録したデータが読み取れなくなることがあります。
- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。
- 免責事項
 - 本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
 - 商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
 - 万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負い兼ねます。あらかじめご了承ください。
 - 品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。


メモ：――

- 記録メディアの残量を確認してから撮影を開始しましょう。記録容量が十分でなければ、パソコンやディスクにデータを移動(保存)しておいてください。
- 撮影終了後は、こまめに保存することをおすすめします。
- 仕様上、12 時間以上の連続撮影ができませんので、自動的に撮影が停止します。(撮影の再開には、多少時間がかかる場合があります。)
- 長時間の撮影では、自動的に最大 4 GB のファイルに分割されます。
- 室内で長時間録画するときには、AC アダプターをつないで撮影することもできます。
- メディアに多くのファイルが存在する場合、再生時に画面が表示されるまでに時間がかかります。アクセランプ点滅中は正しく動作していますので、しばらくお待ちください。
- 撮影条件によっては、画面の四隅が暗くなることがありますが、故障ではありません。このようなときはズームレバーを動かすなど、撮影条件を変えてご使用ください。

ズームを使う

ズームを使うと、画角を調整できます。

- 視野を広く撮影するときは、W 側(広角側)にしてください。
- 被写体を大きく撮影するときは、T 側(望遠側)にしてください。

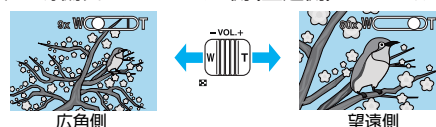

- 以下のズーム倍率が使用できます：
 - 光学ズーム(1~40 倍)
 - デジタルズーム(41~200 倍)

メモ：――


- デジタルズームでは映像を電子的に引き伸ばすため、映像が粗くなります。
 - ズーム倍率の範囲は変更できます。
- "ズーム倍率" (p. 65)

マニュアルで設定を変えて撮影する


マニュアル撮影では、明るさや逆光補正などを設定することができます。

メモ：_____


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

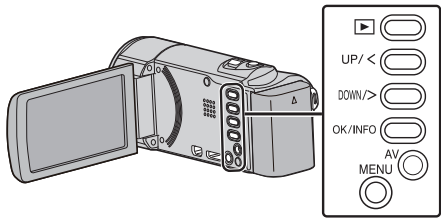


1 レンズカバーを開ける

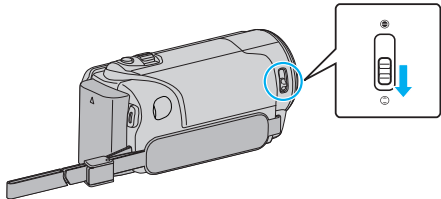

2 液晶モニターを開く

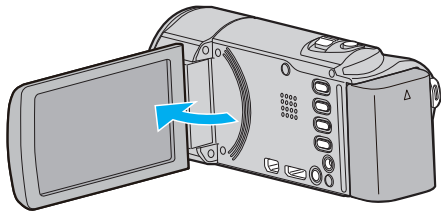


3 マニュアル撮影モードにする

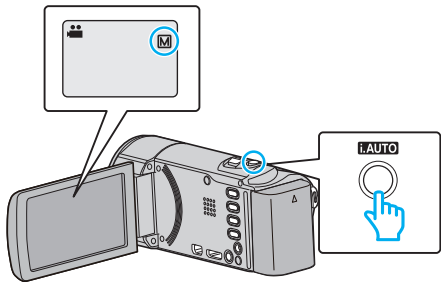

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、i.AUTO ボタンを押して、マニュアル **M** に切り換えてください。押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルに撮影モードが切り換わります。

4 撮影を開始する

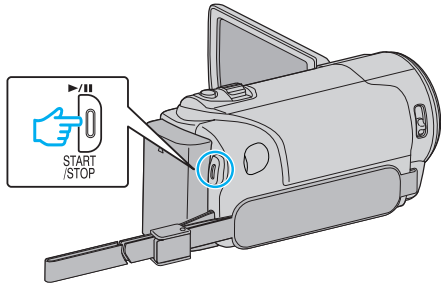

- もう一度押すと撮影を停止します。
- マニュアル設定の各項目について、「マニュアル撮影メニュー一覧」をご覧ください。

メモ：_____

● マニュアル設定は、マニュアルモード時のみ設定することができます。

マニュアル撮影メニュー一覧

以下の項目を設定できます。


設定名	説明
シーンセレクト	● 撮影状況に合わせた撮影が簡単にできます。 "シーンを選んで撮影する" (p. 25)
フォーカス	● 自動でピントが合わないときは、マニュアルフォーカスを使ってみましょう。 "手でピントを合わせる" (p. 26)
明るさ補正	● 画面全体の明るさを調節できます。 ● 撮影場所が暗いときや明るいときに調節しましょう。 "明るさ補正" (p. 27)
ホワイトバランス	● 画面全体の色合いを設定できます。 ● 目で見た色合いと画面上の色合いが違うときに設定します。 "ホワイトバランスを設定する" (p. 28)
逆光補正	● 逆光で被写体が暗くなるのを補正します。 ● 逆光状態で撮影するときに設定します。 "逆光補正を設定する" (p. 29)
テレマクロ	● 被写体に近づいて撮影(接写)したいときに設定します。 "接写で撮影する" (p. 29)

シーンを選んで撮影する


代表的なシーンを最適な設定で撮影できます。

メモ：――

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

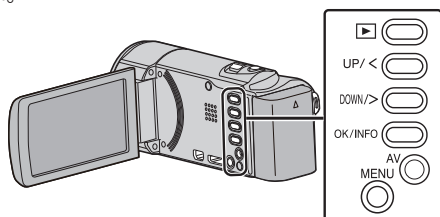


1 マニュアル撮影モードにする

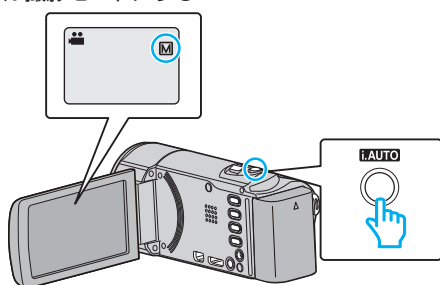

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、i.AUTO ボタンを押して、マニュアル **M** に切り換えてください。押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルに撮影モードが切り換わります。

2 MENU を押す

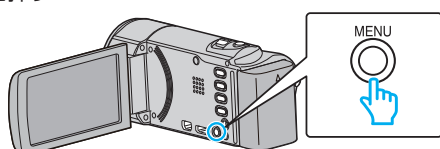

3 "マニュアル設定"を選んで、OK を押す



4 "シーンセレクト"を選んで、OK を押す






5 シーンを選んで、OK を押す



- 設定が終わったら、OK を押してください。

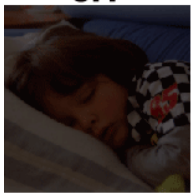※画像はイメージです。

設定	エフェクト
ナイトアイ	周囲が薄暗いときは、スローシャッターになり、自動的に感度を上げて明るくします。 手ぶれしないように三脚を使用してください。 <div> OFF  </div> <div> ON  </div>
スポットライト	ライトの中の人物が明るくなりすぎないようにします。 <div> OFF  </div> <div> ON  </div>

メモ：――


- "タイムラプス撮影"のときは、"シーンセレクト"のすべてのシーンが設定できません。

手動でピントを合わせる


インテリジェントオートでピントが合わないときや、手動でピントを合わせたいときに設定します。

メモ：

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

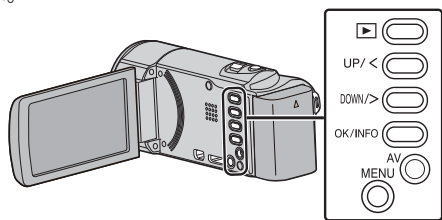


1 マニュアル撮影モードにする

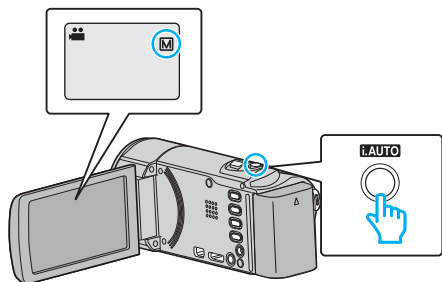

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、**i.AUTO** ボタンを押して、マニュアル **M** に切り換えてください。押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルに撮影モードが切り換わります。


2 MENU を押す

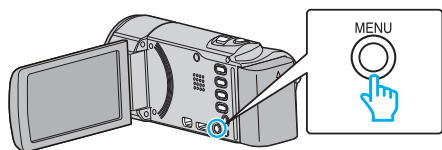

3 "マニュアル設定"を選んで、OK を押す



4 "フォーカス"を選んで、OK を押す

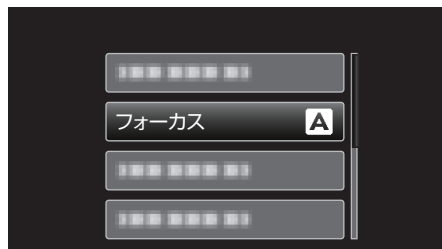

5 "マニュアル"を選んで、OK を押す



6 UP/<または DOWN/>でピントを合わせる



- UP/<を押すと、遠くの被写体にピントが合います。
▲が点滅しているときは、それ以上、遠くにピントを合わせることができません。
- DOWN/>を押すと、近くの被写体にピントが合います。
●が点滅しているときは、それ以上、近くにピントを合わせることができません。

7 OK を押して、決定する



- ピントを確定するとピント枠が消え、▲と●が表示されます。

メモ：


- 望遠(T)側でピントを合わせてから広角(W)にすると、ピントがずれません。
- "タイムラプス撮影"のときは、"フォーカス"が設定できません。

明るさ補正


好みの明るさに調整できます。

メモ：

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

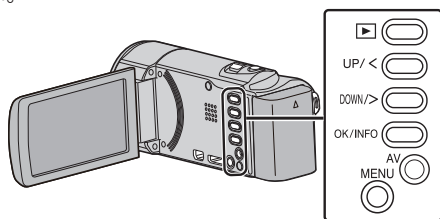


1 マニュアル撮影モードにする

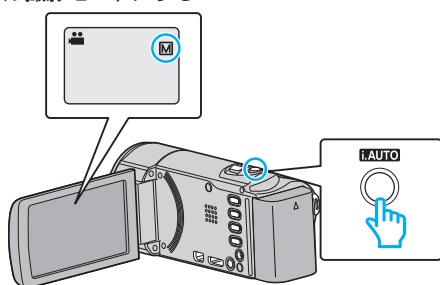

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、i.AUTO ボタンを押して、マニュアル **M** に切り換えてください。押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルに撮影モードが切り換わります。

2 MENU を押す

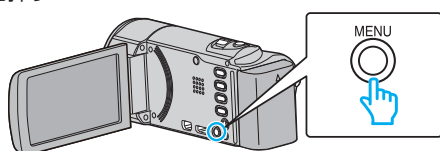

3 "マニュアル設定"を選んで、OK を押す



4 "明るさ補正"を選んで、OK を押す



5 "マニュアル"を選んで、OK を押す



6 UP/<または DOWN/>で明るさ補正の値を選ぶ



- 動画撮影時の補正範囲：-2.0～+ 2.0 EV
- UP/<を押すと、明るくなります。
- DOWN/>を押すと、暗くなります。


7 OK を押して、決定する




ホワイトバランスを設定する

光源に合わせて、色合いの設定ができます。

メモ：カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

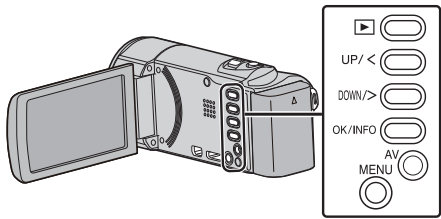


1 マニュアル撮影モードにする

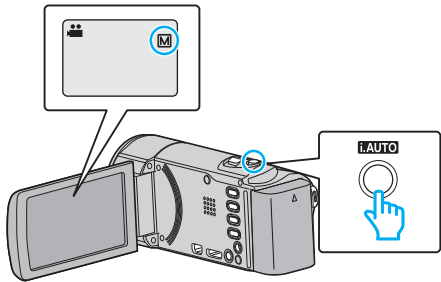

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、**i.AUTO** ボタンを押して、マニュアル **M** に切り換えてください。押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルに撮影モードが切り換わります。

2 MENU を押す

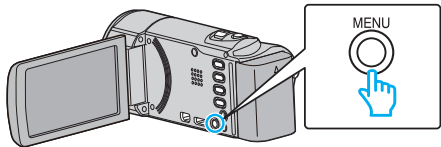

3 "マニュアル設定"を選んで、OK を押す



4 "ホワイトバランス"を選んで、OK を押す



5 ホワイトバランスの設定を選んで、OK を押す



設定	内容
オート	自動的に自然な色合いになるように調節します。
ワンタッチ	色の不自然さが解消されないときに使います。
はれ	晴れた日の屋外で撮影するときに設定します。
くもり	曇りの日や日陰で撮影するときに設定します。
ハロゲン	撮影ライトなど照明の下で撮影するときに設定します。


ワンタッチを使うときは

- 1 白い紙をレンズの前に置き、画面一杯に表示する
- 2 "ワンタッチ"を選んで、OK を押し続ける
 - カーソルが点滅します。
- 3 メニューが消えたら、OK から指をはなす


逆光補正を設定する

逆光によって、被写体が暗くなるのを補正します。

メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

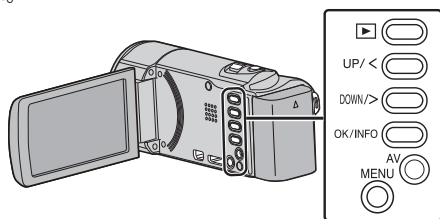


1 マニュアル撮影モードにする

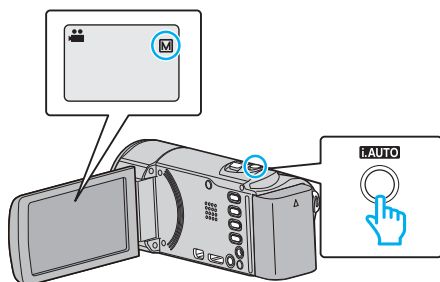

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、i.AUTO ボタンを押して、マニュアル **M** に切り換えてください。押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルに撮影モードが切り換わります。

2 MENU を押す

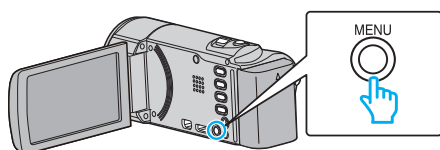

3 "マニュアル設定"を選んで、OK を押す



4 "逆光補正"を選んで、OK を押す



5 "入"を選んで、OK を押す



- 設定すると、アイコン  が表示されます。


接写で撮影する

テレマクロ機能を設定すれば、被写体に接近して接写することができます。




※画像はイメージです。

メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

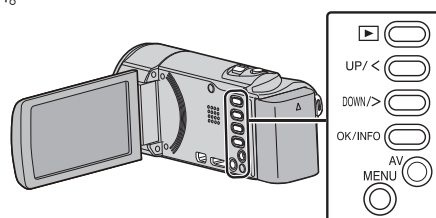


1 マニュアル撮影モードにする

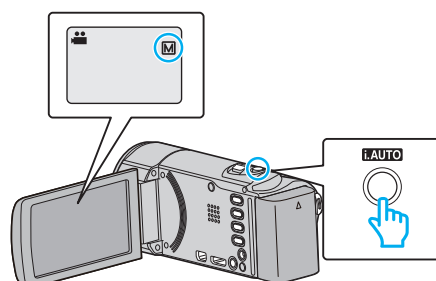

- インテリジェントオート **i.A.** になっているときは、i.AUTO ボタンを押して、マニュアル **M** に切り換えてください。押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルに撮影モードが切り換わります。

2 MENU を押す

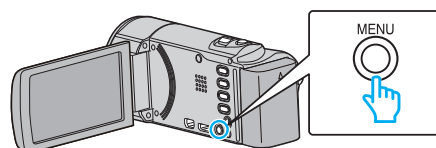

3 "マニュアル設定"を選んで、OK を押す




4 "テレマクロ"を選んで、OK を押す



5 "入"を選んで、OK を押す



- 設定すると、アイコン  が表示されます。

設定	内容
切	望遠(T)側では約 1 m まで近づけます。 広角(W)側では約 5 cm まで近づけます。
入	望遠(T)側では約 50 cm まで近づけます。 広角(W)側では約 5 cm まで近づけます。


ご注意：――

- 接写しないときは、「テレマクロ」を「切」にしてください。
「入」のままだと、画像がぼけることがあります。


人物をきれいに撮影する(顔優先 AE/AF)

"顔優先 AE / AF"は、被写体の顔を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせます。

メモ：――
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

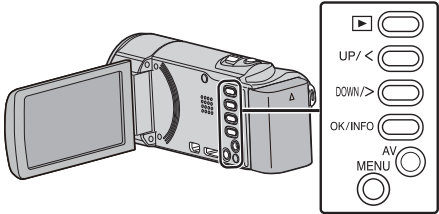

1 MENU を押す

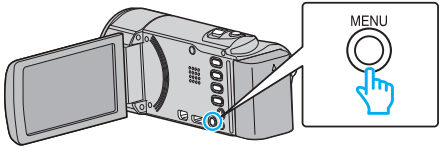


2 "顔優先 AE / AF"を選んで、OK を押す



3 "入"を選んで、OK を押す




4 人物に本機を向ける

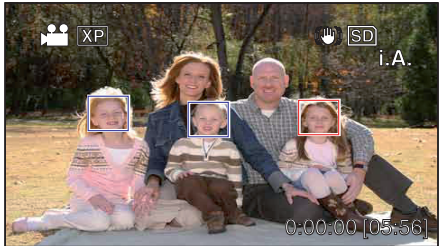

- 人物の顔に枠が付き、フォーカスと明るさが自動的に調節されます。
- 複数の顔を検出したときは、本機に最も近い顔にピントが合います。

5 撮影を開始する

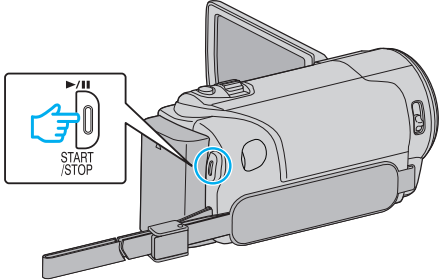

ご注意：

- "顔優先 A E / A F"を "入"にすると、以下の設定が変更されます。
 - ・ "シーンセレクト"を "スポットライト"に設定しているときは、"切"に変更されます。
 - ・ "フォーカス"を "マニュアル"に設定しているときは、"オート"に変更されます。
 - ・ "逆光補正"を "入"に設定しているときは、"切"に変更されます。
- 以下の設定をすると、"顔優先 A E / A F"は "切"に変更されます。
 - ・ "シーンセレクト"を "スポットライト"に設定したとき
 - ・ "フォーカス"を "マニュアル"に設定したとき
 - ・ "逆光補正"を "入"に設定したとき

メモ：


- 最大 16 人まで、人物の顔を検出します。
- 撮影環境によっては、顔を検出できないことがあります。
- 正しい効果が得られない場合は、"顔優先 A E / A F"を "切"にしてお使いください。

手ぶれを補正して撮影する


手ぶれ補正を設定すると、撮影時の手ぶれを効果的に補正して撮影できます。

メモ：

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

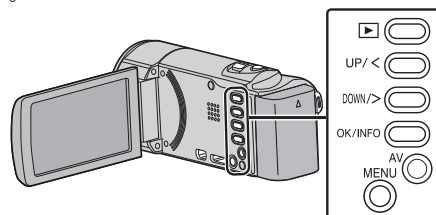

1 MENU を押す

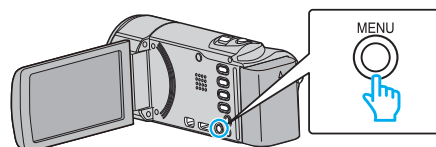

2 "手ぶれ補正"を選んで、OK を押す



3 "通常モード"か "アクティブモード"を選択して手ぶれ補正を有効化した後、OK を押す



設定	内容
切	手ぶれを補正しません。
通常モード	通常の撮影条件で手ぶれを補正します。
アクティブモード	明るいシーンを広角側で撮影する場合に、より手ぶれ補正の効果を発揮します。 ※広角側(～5 倍)のみ


メモ：

- 三脚などに固定して動きの少ない被写体を撮影したい場合は、"切"にすることをおすすめします。
- 手ぶれが大きいときは、補正しきれないことがあります。
- アクティブモードのときは、画角が狭くなります。


微速度撮影をする(タイムラプス撮影)

一定間隔に 1 コマずつ撮影して、長い時間かけてゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生することができます。
花のつぼみが開く様子を観察するときなどに便利です。


メモ：—
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

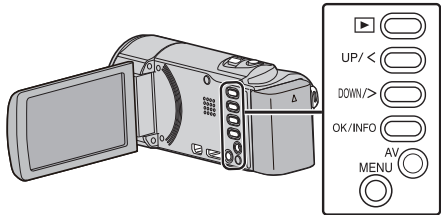

1 MENU を押す

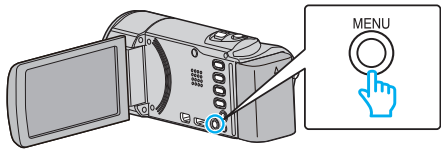

2 "タイムラプス撮影"を選んで、OK を押す

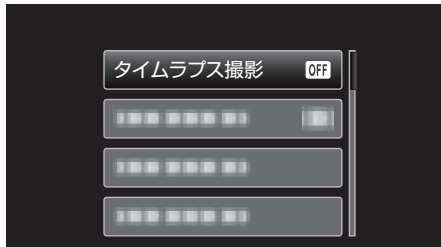


3 撮影間隔(1～80 秒間隔)を選んで、OK を押す




- 間隔秒数が大きいほど撮影間隔が長くなります。

4 撮影を開始する

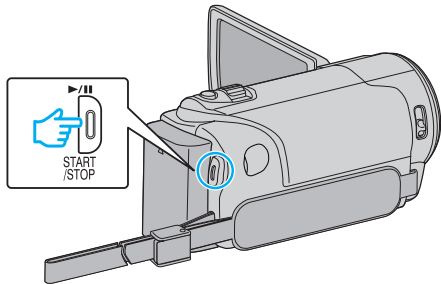

- 設定した撮影間隔で 1 コマ撮影をします。
- 撮影間隔を "20 秒間隔"以上に設定しているとき、撮影の合間は省電力状態になります。
次の撮影時間になると、自動的に省電力を解除し、撮影をします。
- もう一度、START/STOP ボタンを押すと、撮影を停止します。

タイムラプス撮影中の画面表示

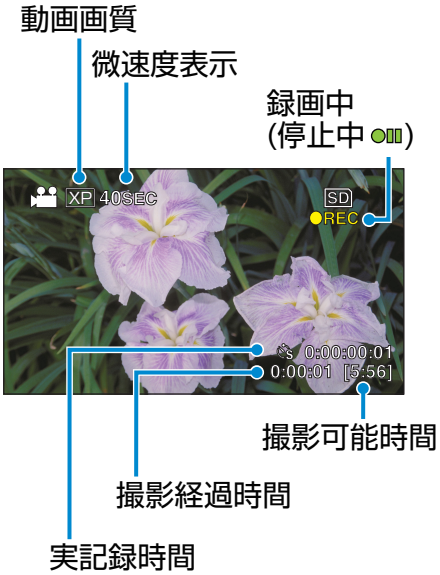

画面表示	説明
微速度表示	設定している撮影間隔を表示します。
動画画質	動画画質設定で設定されている画質のアイコンを表示します。
撮影可能時間	設定中の動画画質で録画可能な残り時間です。
録画中	動画撮影中に表示します。 省電力状態のときは、点滅します。
停止中	動画撮影を停止しているときに表示します。
撮影経過時間	撮影を開始してから実際の経過時間を表示します。
実記録時間	実際に撮影した動画の記録時間を表示します。記録時間はフレーム単位で増加します。

タイムラプス撮影の設定内容

間隔秒数が大きいほど撮影間隔が長くなります。

設定	内容
切	タイムラプス撮影をしません。
1 秒間隔	1 秒間隔に 1 フレームずつ撮影します。 撮影した動画は 30 倍速で再生されます。
2 秒間隔	2 秒間隔に 1 フレームずつ撮影します。 撮影した動画は 60 倍速で再生されます。
5 秒間隔	5 秒間隔に 1 フレームずつ撮影します。 撮影した動画は 150 倍速で再生されます。
10 秒間隔	10 秒間隔に 1 フレームずつ撮影します。 撮影した動画は 300 倍速で再生されます。
20 秒間隔	20 秒間隔に 1 フレームずつ撮影します。 撮影した動画は 600 倍速で再生されます。
40 秒間隔	40 秒間隔に 1 フレームずつ撮影します。 撮影した動画は 1200 倍速で再生されます。
80 秒間隔	80 秒間隔に 1 フレームずつ撮影します。 撮影した動画は 2400 倍速で再生されます。

ご注意：

- タイムラプス撮影で撮影した動画には、音声記録されません。
- タイムラプス撮影中は、ズーム操作、顔優先 A E / A F、および手ぶれ補正が使えません。
- 実記録時間の表示が「0:00:00:17」以下のときに撮影を停止すると、動画を保存できません。
- タイムラプス撮影中は、シームレス撮影は行いません。

メモ：

- 電源を切るとタイムラプス撮影の設定がリセットされます。再度タイムラプス撮影をするときは、再設定が必要になります。
- 撮影開始から 99 時間を経過すると、自動的に撮影を停止します。
- 撮影間隔の長いタイムラプス撮影では、三脚および AC アダプターをご使用ください。
また、フォーカスやホワイトバランスをマニュアルで固定して使うことをおすすめします。

"三脚の取り付けかた" (p. 19)

"手動でピントを合わせる" (p. 26)


"ホワイトバランスを設定する" (p. 28)

動きを検出し自動的に撮影する(フレームイン REC)


液晶画面に表示される赤枠内の被写体の動き(明るさ)の変化を検出して、自動的に動画の撮影をします。(フレームイン REC)

メモ：

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

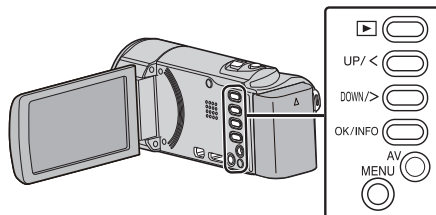

- 撮影する被写体に合わせて、構図を決める
 - ズームなどを使って画角を合わせてください。
- MENU を押す

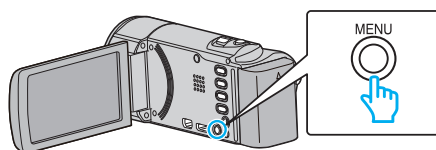


- "フレームインREC"を選んで、OK を押す



- "入"を選んで、OK を押す



- 赤枠内の被写体が動いたら、自動的に撮影が開始される

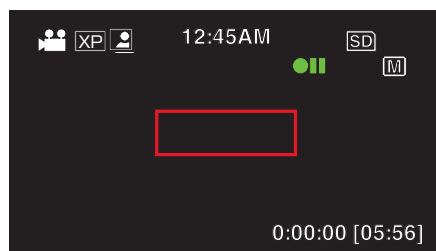

- メニュー表示が消えてから、約 2 秒後に赤い枠を表示します。
- 動画撮影の場合、赤枠内の被写体の動き(明るさの変化)がなくなるまで撮影を続けます。赤枠内の被写体の動き(明るさの変化)がなくなると 5 秒後に撮影を停止します。
- 手動で動画撮影を停止したい場合は、START/STOP ボタンを押してください。ただし、動画撮影を停止後も"フレームインREC"設定"入"の状態は継続するため、赤枠内の被写体に動き(明るさの変化)を検出したら、再度撮影を開始します。フレームインRECを解除するには、"フレームインREC"設定を"切"にしてください。

ご注意：

- "フレームインREC"設定後は、デジタルズームおよび手ぶれ補正は使えません。
- "フレームインREC"と"タイムラプス撮影"の併用はできません。設定した場合は、"タイムラプス撮影"を優先します。
- "フレームインREC"設定後は、オートパワーオフおよびパワーセーブが無効になります。

メモ：


- 動画撮影の場合、変化がなくなると5秒後に撮影を停止します。
- "フレームインREC"の設定は、電源を切ると解除されます。
- 赤枠内の被写体の動きが早いなど明るさの変化が小さい場合は、撮影を開始できない場合があります。
- 赤枠内に動きが無くても、明るさの変化によっては撮影を開始してしまうことがあります。
- ズーム動作中は撮影を開始できません。

残量時間を確認する


内蔵メモリーやSDカードに記録できる残量時間やバッテリー残量を確認できます。

メモ：


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたはDOWN/>ボタンを使用してください。

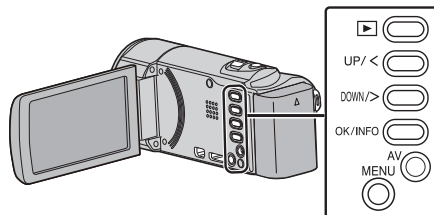

1 OK/INFO を押す

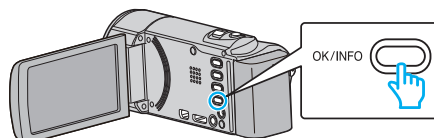


2 残量時間を表示する

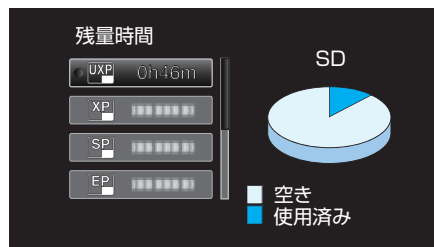

- "記録メディア設定"で設定されたメディアの残量時間のみ表示されます。
- OK/INFO を押すと、バッテリー残量が表示されます。
- MENU を押すと、表示を終了します。

3 バッテリー残量を表示する

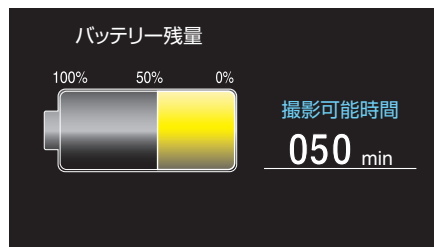

- OK/INFO を押すと、表示を終了します。
- MENU を押すと、残量時間が表示されます。
- AC アダプターを接続しているときは、バッテリー残量が表示されません。

メモ：

- 残量時間表示からも、動画画質を変更できます。UP/<または DOWN/>で動画画質を選んで、OK を押してください。

撮影可能時間の目安

画質	内蔵メモリー	SDHC/SDXC カード					
	8 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	35 分	20 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 50 分	4 時間 10 分	5 時間 40 分
XP	50 分	30 分	1 時間	2 時間	4 時間	6 時間	8 時間 10 分
SP	1 時間 10 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 50 分	5 時間 50 分	8 時間 30 分	11 時間 30 分
EP	3 時間	1 時間 40 分	3 時間 30 分	7 時間 10 分	14 時間 40 分	21 時間 30 分	28 時間 50 分

- 撮影するシーンによって短くなる場合があります。


撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG107	40 分	1 時間 5 分
BN-VG108 (付属品)	40 分	1 時間 5 分
BN-VG114	1 時間 15 分	2 時間 10 分
BN-VG121	1 時間 55 分	3 時間 15 分
BN-VG138	3 時間 20 分	5 時間 45 分


- "モニター明るさ"が "3" (標準) のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。
(撮影予定時間の約 3 倍分を用意することをおすすめします)
- 撮影環境や使用方法によって、電池の消耗が変化することがあります。
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してください)

動画を再生する

撮影した動画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生できます。
メモ： _____
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

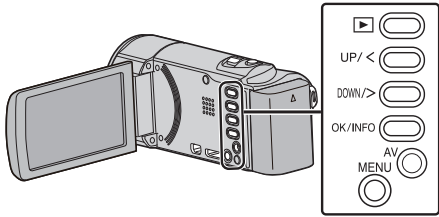


1 再生モードにする

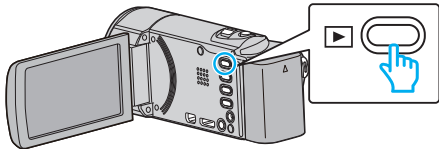

- もう一度 を押すと撮影モードに戻ります。

2 再生する動画を選び、OK または を押す

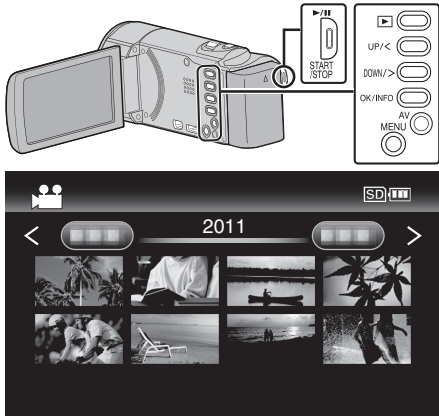

- ボタンを押すと再生が(一時)停止します。
- 再生の一時停止中に (ズーム)レバーをスライドさせると、一覧表示画面に戻ることができます。
- 一覧表示(サムネイル表示)中に **T/W**(ズーム)レバーをスライドさせると、次ページに移動します。

動画再生の操作ボタン／レバー

一覧表示中

操作ボタン／レバー	説明
UP/< DOWN/>	カーソルの選択/移動
OK/INFO 	動画の再生
ズーム T/W	前または後ろのページに移動


動画再生中

操作ボタン／レバー	動画再生中	動画一時停止中
	一時停止	再生
ズーム	-	停止(サムネイルに戻る)
ズーム T / Vol.+	音量増加	停止(サムネイルに戻る)
ズーム W / Vol.-	音量減少	停止(サムネイルに戻る)
UP/<※	早戻し	コマ戻し
DOWN/>※	早送り	コマ送り

※ボタンを押し続けると、スロー再生になります。
メモ： _____
• 撮影した日付から目的の映像を探せます。
"撮影日から探す" (p. 37)

- ご注意： _____
- 重要な記録内容(データ)はバックアップしてください。
重要な記録内容(データ)を DVD や他の記録メディアに保存用としてコピーすることをおすすめします。
 - 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。
 - 免責事項
・本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
・商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
・万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
・品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。


動画の音量を調節する



撮影日などの情報を見る

選んだ映像の撮影日や再生時間が表示されます。


- 1 再生を一時停止する
- 2 OK/INFO を押す

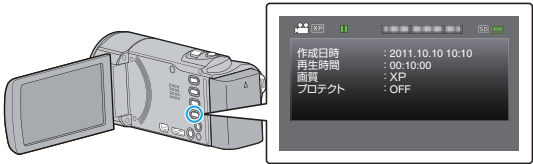


管理情報が壊れた動画を再生する

撮影中に電源をはずしたりするなど、記録が正常に終了しなかった場合、管理情報が壊れた動画ができることがあります。このような場合、以下の操作で管理情報が壊れた動画を再生することができます。


メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

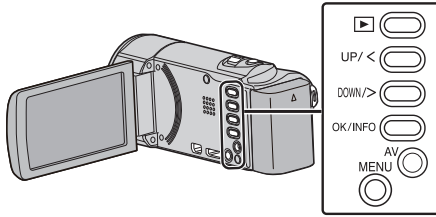


1 再生モードにする

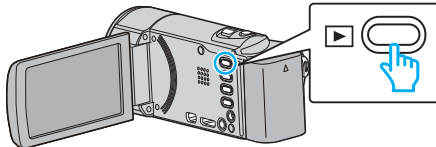

2 MENU を押す

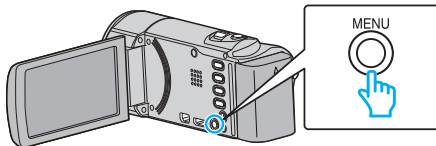

3 "特殊ファイル再生"を選んで、OK を押す

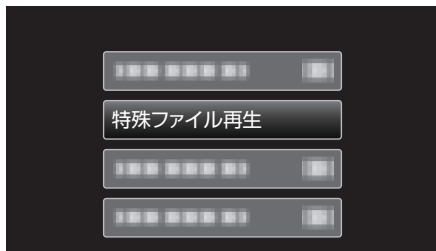

4 再生する動画を選び、OK または ▶/|| を押す



"動画を再生する" (p. 36)

- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

メモ：——
• 管理情報が壊れたとき、EXTMOV フォルダーに MTS ファイルが作成されます。
• 壊れたファイルの状況によって、再生できないことやスムーズに再生しないことがあります。

目的の映像を探す

撮影した映像が多いと、見たい映像を一覧表示から探すのが大変です。そんなときは、見たい映像を検索してみましょう。


- 動画の場合は、"日付検索"で検索できます。

"撮影日から検索するには" (p. 37)


撮影日から探す

撮影日から映像を検索して再生できます。


メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

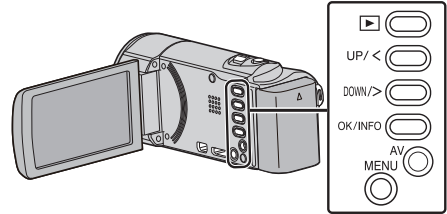

1 再生モードにする

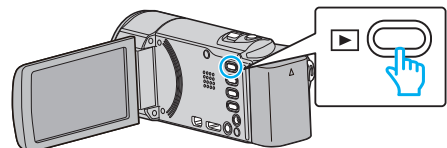

2 MENU を押す

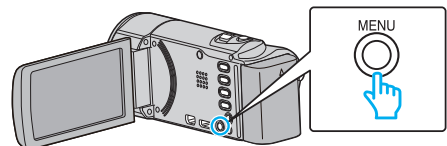

3 "日付検索"を選んで、OK を押す



4 UP/<または DOWN/>を押して、撮影日を選んで、OK を押す



- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

5 再生する動画を選び、OK または ▶/|| を押す



- 選んだ日に撮影したファイル(映像)のみ表示されます。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。
- 一覧表示(サムネイル表示)中に **T/W**(ズーム)レバーをスライドさせると、次ページに移動します。

テレビにつないで見る

本機をテレビにつないで見ることができます。テレビの種類や接続するケーブルによって、テレビに映る画質が変わります。お使いのテレビで最適な方法で接続してください。

- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

"HDMI 端子につないで見る" (🔗 p. 39)

"AV 端子につないで見る" (🔗 p. 40)

テレビの表示が不自然なとき

症状	対処
テレビに正常に表示されない	<ul style="list-style-type: none">● ケーブルを抜き差ししてください。● 本機の電源を入れ直してください。● バッテリー残量が少ないときは、映像が正常に表示されないことがあります。AC アダプターをお使いください。
テレビに縦長に映る	<ul style="list-style-type: none">● "接続設定"メニューの"ビデオ出力"を"4:3"に変更してください。 "ビデオ出力" (🔗 p. 78)
テレビに横長に映る	<ul style="list-style-type: none">● テレビ側で画面を調整してください。
HDMI CEC が正常に動作せずに、本機とテレビが連動しない	<ul style="list-style-type: none">● HDMI CEC 規格に対応したテレビに接続した場合、テレビの仕様によっては、本機の動作に予期せぬ影響を及ぼすことがあります。すべてのテレビとの動作を保証するものではありません。 "HDMI 機器制御"を"切"にしてください。 "HDMI 機器制御" (🔗 p. 79)
表示言語が変わった	<ul style="list-style-type: none">● 違う言語に設定したテレビと HDMI ミニケーブルで接続するときに発生する場合があります。

ご注意：

- ファイルにアクセスしているときは、記録メディアを出したり、電源を消したりしないでください。動作中にバッテリーの残量がなくなったら、データが破損する原因になりますので、必ず付属の AC アダプターを使用してください。記録メディアのデータが壊れた場合、メディアをフォーマットしてください。


HDMI 端子とつないで見る

ハイビジョンテレビをお使いの場合は、本機の HDMI ミニ端子に接続するとハイビジョン画質で再生することができます。

- High Speed HDMI ミニケーブルをお使いください。
- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

メモ：

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

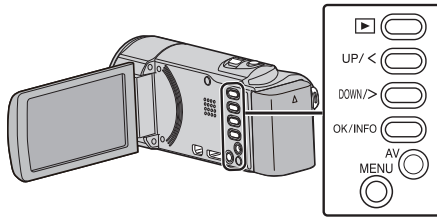

メモ：

- 日時などを表示して再生したいときは、「接続設定」メニューの「テレビ表示」を「入」に変更してください。

「テレビ表示」(p. 78)

- 接続に応じて、「HDMI 出力」の設定を変更してください。


「HDMI 出力」(p. 79)

- お使いのテレビの機種によっては、HDMI ミニケーブルで接続したときに、映像や音声は正常に出力されない場合があります。このときは、以下の操作をしてください。


- 1) HDMI ミニケーブルを抜き差ししてください。
- 2) 本機の電源を入れ直してください。

- テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。

1 テレビに接続する

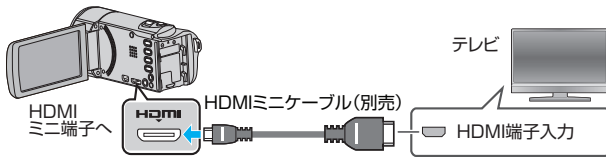

2 本機に AC アダプターをつなぐ

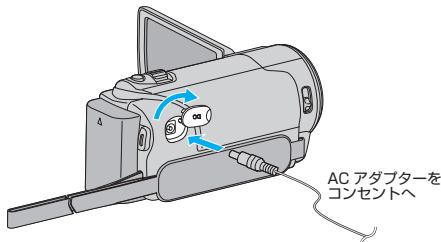

- 本機の電源が自動で入ります。

3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



4 映像を再生する



「動画を再生する」(p. 36)

テレビとの HDMI 連動機能を使う

本機と HDMI CEC 規格に準拠したリンク連動機能対応テレビを HDMI ミニケーブルで接続すると、本機とテレビを連動させることができます。

- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) は HDMI ケーブルで接続することにより、対応機器間の相互連動動作を可能にした業界標準規格です。

メモ：

- すべての HDMI 対応機器が HDMI CEC 規格に対応しているわけではありません。非対応機器を接続した場合、本機の HDMI 機器制御は動きません。
- すべての HDMI CEC 対応機器との動作を保証するものではありません。
- HDMI CEC 対応機器であっても各機器の仕様により搭載機能が異なる場合がありますので、本機との連動機能がすべて働くわけではありません。(お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください)
- 接続機器によっては、意図しない動作をする場合があります。このようなときは、「HDMI 機器制御」を「切」にしてください。

"HDMI 機器制御" (p. 79)

準備

- HDMI ミニケーブルで本機とテレビを接続する

"HDMI 端子とつないで見る" (p. 39)

- テレビの電源を入れ、HDMI CEC に関する設定を「入」にする (お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください)
- 本機の電源を入れ、「接続設定」メニューの「HDMI 機器制御」を「入」にする

"HDMI 機器制御" (p. 79)

操作方法 1

- 1 本機の電源を入れる
- 2 再生モードにする
- 3 HDMI ミニケーブルで接続する
 - 自動的に、テレビの入力が HDMI 入力に切り換わります。

操作方法 2

- 1 テレビの電源を切る
 - 自動的に、本機の電源が切れます。

メモ：

- 接続したテレビによって、本機の電源を入れると、自動的にテレビで選択した表示言語に換わります。
(本機がテレビで選択した表示言語に対応できるときのみ) テレビと違う表示言語を使いたいときは、「HDMI 機器制御」を「切」にしてください。
- 本機の表示言語を換えても、テレビの表示言語は自動的に換わりません。
- アンブレラやセクターなどを接続したときに正常に動作しないことがあります。「HDMI 機器制御」を「切」にしてください。
- HDMI CEC が正常に動作しない場合、本機の電源を入れ直してください。


AV 端子とつないで見る

AV 端子に付属の AV コードで接続すると、テレビで再生できます。


- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

メモ：


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

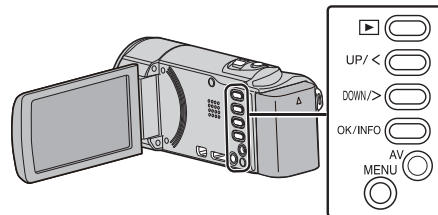

1 テレビに接続する

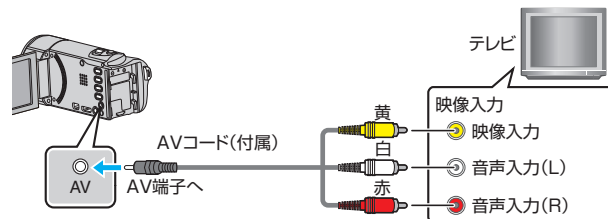

2 本機に AC アダプターをつなぐ

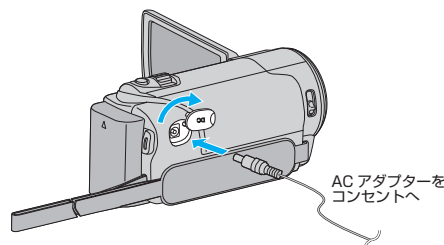

- 本機の電源が自動で入ります。

3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



4 映像を再生する



"動画を再生する" (p. 36)

メモ：

- 日時などを表示して再生したいときは、「接続設定」メニューの「テレビ表示」を「入」に変更してください。

"テレビ表示" (p. 78)

- テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。

不要な映像を削除する

記録メディアの容量が少なくなってきたら、不要な動画を削除しましょう。映像を削除すると、記録メディアの容量を元に戻すことができます。

"一つずつ削除する" (p. 41)

"選んで削除する" (p. 42)

"すべて削除する" (p. 43)

メモ：

- 一度削除した映像は、元に戻せません。
- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。プロテクトを解除してから、削除してください。
- "映像を保護する" (p. 43)
- 重要なファイルは必ずパソコンにバックアップしてください。
- "すべての映像をバックアップする" (p. 55)

管理情報が壊れた動画を削除する

管理情報が壊れたファイルは "一つずつ削除する" で削除できません。また、一覧表示(サムネイル表示)からも削除できません。

■ 管理情報が壊れた動画を削除するには


- 1 ファイルを再生または一時停止する
"管理情報が壊れた動画を再生する" (p. 37)
- 2 MENU を押す
- 3 "削除" を選んで、OK を押す
 - "一つずつ削除" は選べません。

一つずつ削除する

表示(再生)しているファイルを削除します。

メモ：


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

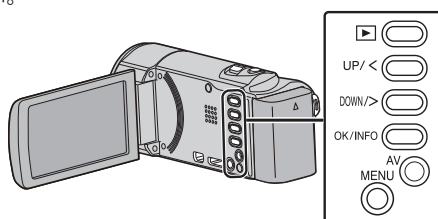


ご注意：

- 一度削除した映像は、元に戻せません。

1 再生モードにする

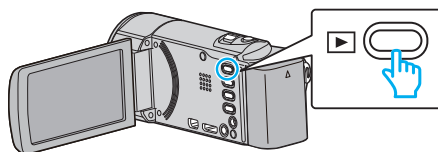


2 MENU を押す

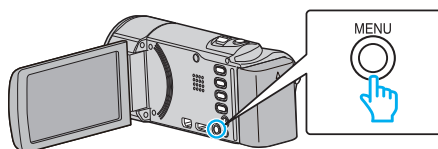


3 "削除" を選んで、OK を押す



4 "一つずつ削除" を選んで、OK を押す

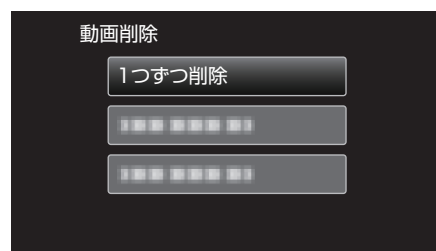

5 削除する映像が確認し、"はい" を選び、OK を押す

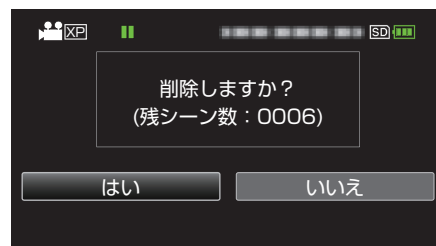

- 実際には削除する映像がこの画面に表示されます。
- ズームレバーを押すと、前後の映像を選べます。
- 削除が終わったら、MENU を押してください。
- 全てのファイルが削除されると、一覧表示の画面に戻ります。

メモ：

- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。プロテクトを解除してから、削除してください。


"映像を保護する" (p. 43)

選んで削除する

削除する映像を選んで、まとめて削除します。

メモ：――


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

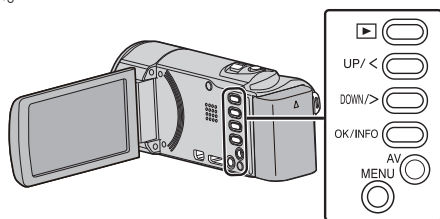


ご注意：――

- 一度削除した映像は、元に戻せません。

1 再生モードにする

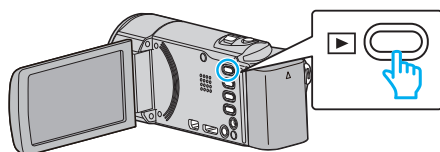


2 MENU を押す

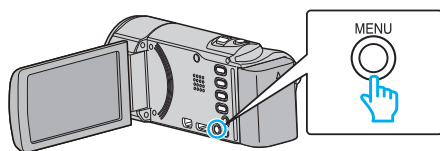

3 "削除"を選んで、OK を押す



4 "選択して削除"を選んで、OK を押す

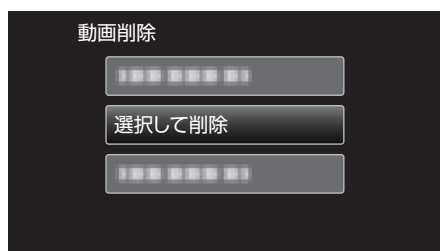


5 削除する映像を選び、OK を押す




- UP/<または DOWN/>を押してファイルを選択してください。
- 選んだ映像に削除マークが表示されます。
削除マークを消すときは、もう一度 OK を押します。
- 一覧表示(サムネイル表示)中に T/W(ズーム)レバーをスライドさせると、次ページに移動します。

6 削除する映像を選び終わったら、MENU を押す

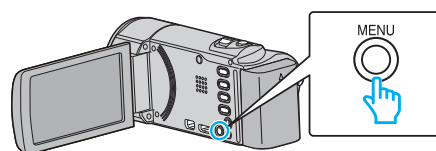

7 "実行する"を選んで、OK を押す

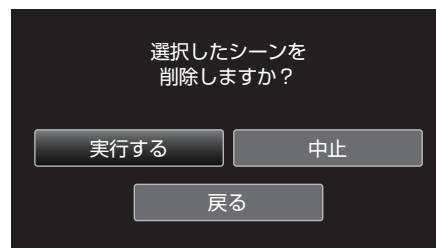

- 削除が終わったら、OK を押してください。
- 削除を取り消したい場合は、"中止"を選択して OK を押します。
- 一つ前の画面に戻るときは、"戻る"を選択して OK を押します。

メモ：――

- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。
プロテクトを解除してから、削除してください。


"映像を保護する" (p. 43)

すべて削除する

すべての映像をまとめて削除します。

メモ：――


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

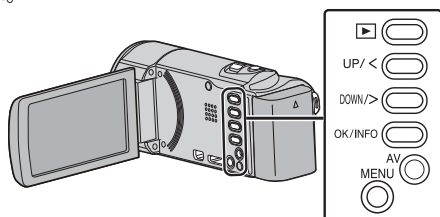


ご注意：――

- 一度削除した映像は、元に戻せません。

1 再生モードにする

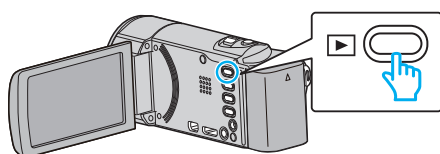

2 MENU を押す

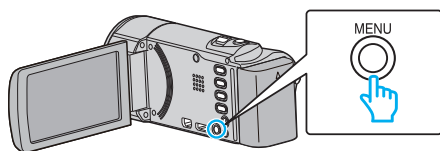


3 "削除"を選んで、OK を押す



4 "すべて削除"を選んで、OK を押す



5 "はい"を選んで、OK を押す

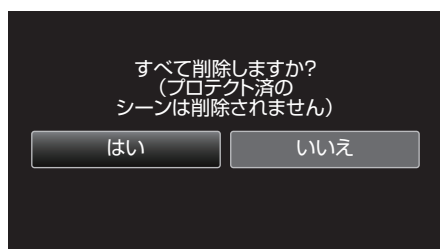

- 削除が終わったら、OK を押してください。
- 削除を取り消したい場合は、「いいえ」を選択して OK を押します。

メモ：――

- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。プロテクトを解除してから、削除してください。

"映像を保護する" (p. 43)

映像を保護する

誤って削除してしまうことのないように、大事な動画は保護しておきましょう。

"表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する" (p. 43)

"選んで保護する/選んで保護を解除する" (p. 44)

"すべて保護する" (p. 45)

"すべて解除する" (p. 45)

ご注意：――


- 記録メディアをフォーマットをした場合は、保護している映像も削除されてしまいますのでご注意ください。

表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する


映像を一つずつ保護、または解除します。

メモ：――


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

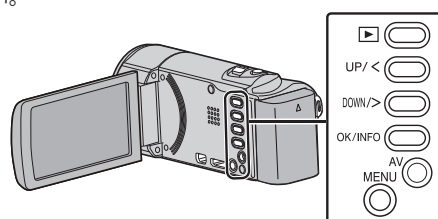

1 再生モードにする

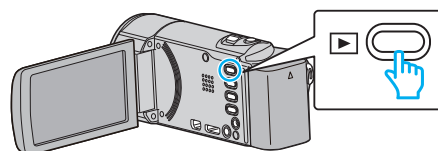


2 MENU を押す

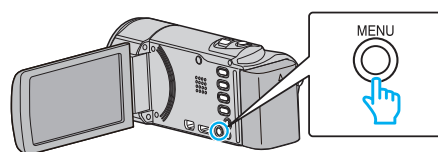


3 "プロテクト/解除"を選んで、OK を押す



4 "1つずつ設定"を選んで、OK を押す

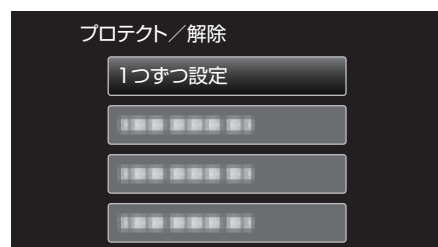

5 保護する映像が確認し、"はい"を選び、OK を押す

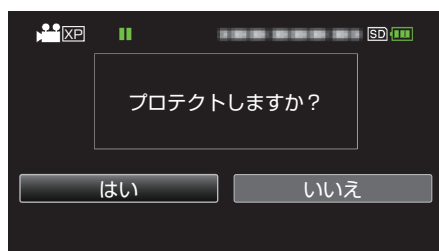


- 実際には保護する映像がこの画面に表示されます。
- 保護を取り消したい場合は、"いいえ"を選択して OK を押します。
- ズームレバーを押すと、前後の映像を選べます。
- 設定が終わったら、OK を押してください。
- 設定を終了するときには、MENU を押します。


選んで保護する/選んで保護を解除する

映像を選んでまとめて保護、または解除します。


メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

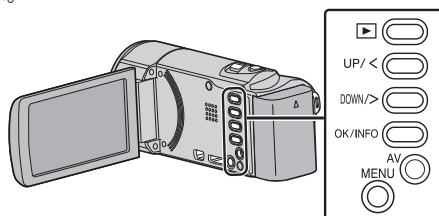

1 再生モードにする

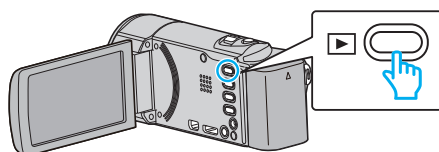


2 MENU を押す

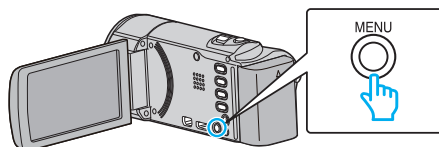

3 "プロテクト／解除"を選んで、OK を押す



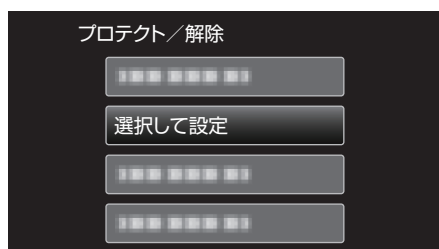

4 "選択して設定"を選んで、OK を押す




- 終了するには、MENU を押して、"はい"を選んで、OK を押します。

5 保護、または解除する映像を選んで OK を押す



- 選んだ映像に  マークが表示されます。
 マークを消すときは、もう一度 OK を押します。
- 一覧表示(サムネイル表示)中に T/W(ズーム)レバーをスライドさせると、次ページに移動します。

6 保護、または解除する映像を選び終わったら、MENU を押す

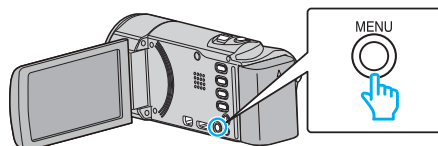

7 "はい"を選んで、OK を押す


- 保護を取り消したい場合は、"いいえ"を選択して OK を押します。

すべて保護する


すべての映像をまとめて保護します。

メモ：――


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

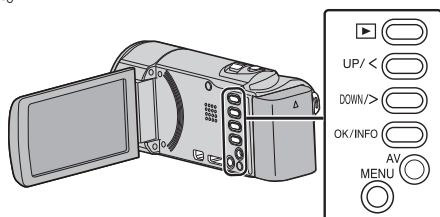

1 再生モードにする

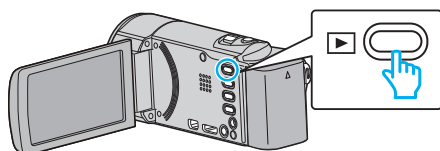


2 MENU を押す

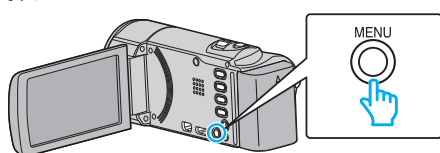


3 "プロテクト／解除"を選んで、OK を押す



4 "すべてプロテクト"を選んで、OK を押す

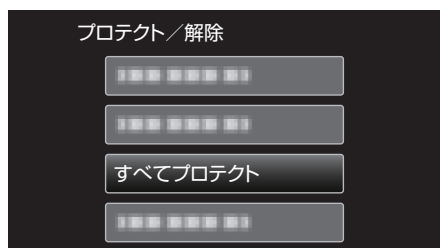

5 "はい"を選んで、OK を押す

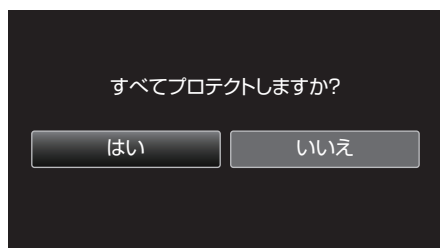


- 設定が終わったら、OK を押してください。

すべて解除する


すべての映像の保護をまとめて解除します。

メモ：――


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

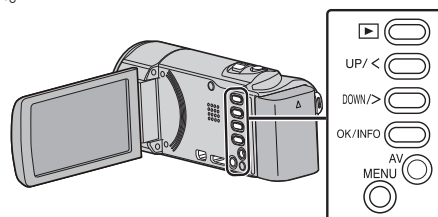

1 再生モードにする

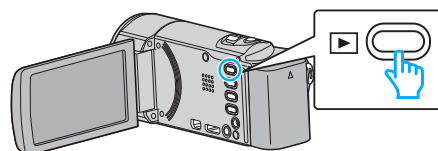


2 MENU を押す

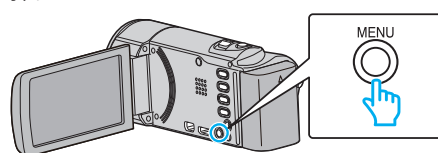


3 "プロテクト／解除"を選んで、OK を押す



4 "すべて解除"を選んで、OK を押す

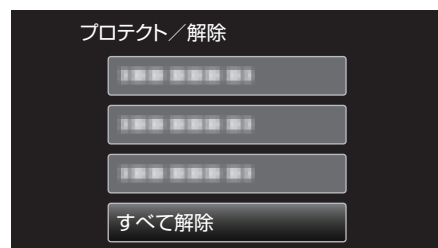

5 "はい"を選んで、OK を押す

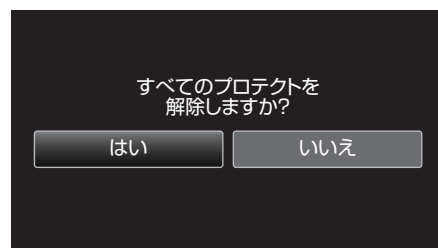


- 保護が解除されたら、OK を押します。

シームレス撮影で記録された動画を結合する


動画撮影メニューの "シームレス撮影" を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を 1 つの動画に結合します。

"シームレス撮影" (p. 66)


メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

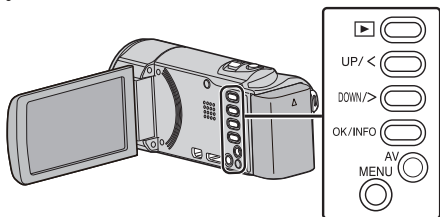


1 再生モードにする

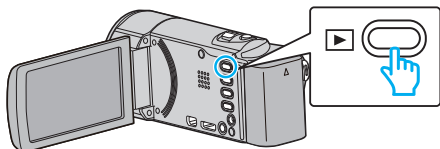

2 MENU を押す

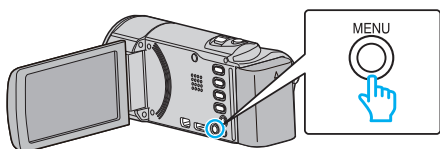

3 "シームレス撮影管理"を選んで、OK を押す

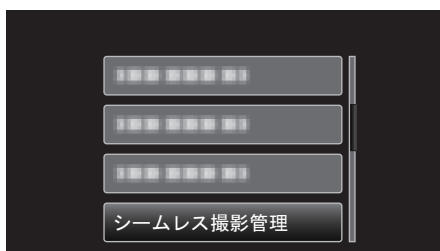


4 "シーン結合"を選んで、OK を押す




- シームレス撮影された動画があるかどうかを検索します。
シームレス撮影された動画がないときは、動画の結合はできません。
- "シーン結合情報削除"を選べば、シームレス撮影の結合情報を削除します。


5 "はい"を選んで、OK を押す

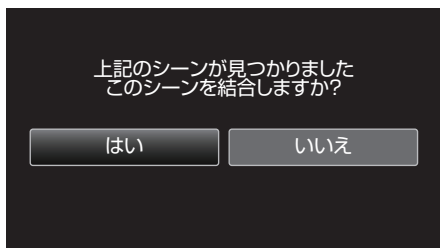

6 結合した動画を保存するメディアを選んで、OK を押す

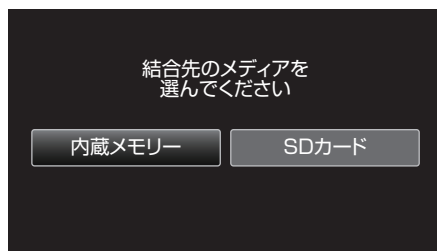

7 "はい"を選んで、OK を押す

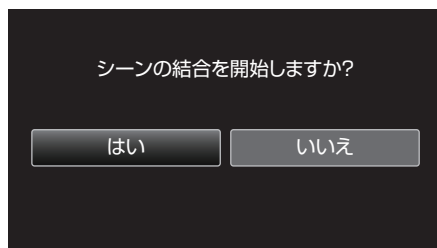

- 動画の結合が開始されます。
- 動画の結合が終わったら、OK を押してください。

メモ：
内蔵メモリーまたは SD カードに十分な空き容量がないと、シームレス結合ができません。シームレス結合をする前に空き容量を確認してください。

もう一度シームレス撮影ができるようにするには

一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。
シームレス撮影の結合情報を削除するには、手順 4 で "シーン結合情報削除" を選んでください。
それぞれのメディアで "シーン結合情報削除" を選び、シームレス撮影の結合情報を削除してください。アイコンがファイルから削除されます。

映像ファイルをSDカードにコピーする

動画は、内蔵メモリーからSDカードへコピーすることができます。

"すべてコピーする" (p. 47)

"選んでコピーする" (p. 48)

ご注意：


- コピーする前に、十分な空き容量があることを確認してください。
- SDカードの動画は、内蔵メモリーへコピーすることはできません。

すべてコピーする


すべての動画をSDカードにコピーします。

メモ：


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたはDOWN/>ボタンを使用してください。

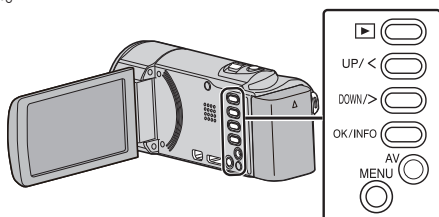

1 再生モードにする

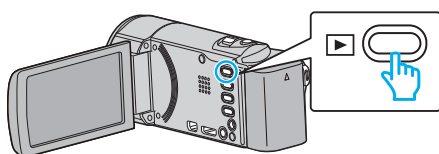


2 MENU を押す

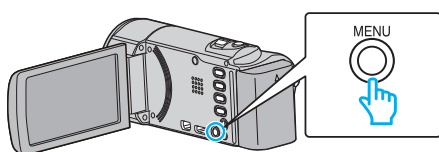


3 "コピー"を選んで、OK を押す



4 "すべてコピー"を選んで、OK を押す

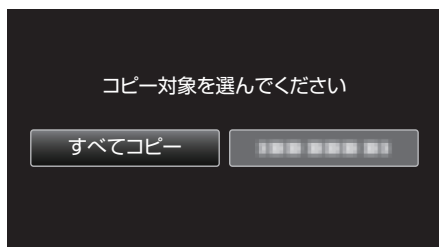

5 "実行する"を選んで、OK を押す

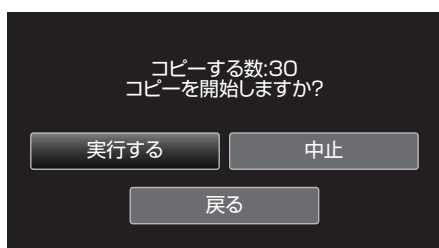

6 OK を押す




- コピーが始まります。

選んでコピーする


選択した動画を SD カードにコピーします。

メモ：—


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

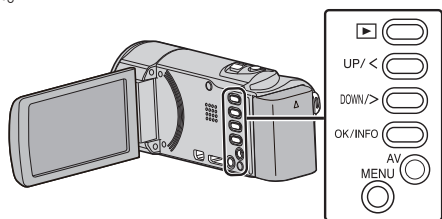

1 再生モードにする

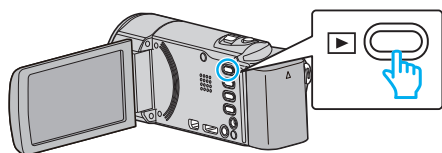


2 MENU を押す

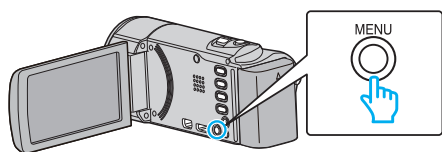


3 "コピー"を選んで、OK を押す



4 "選んでコピー"を選んで、OK を押す

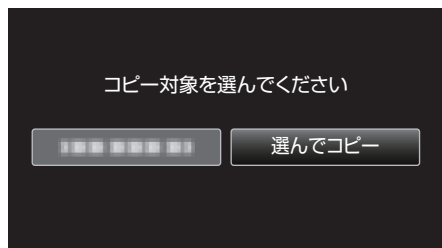


5 ファイルを選んで、OK を押す

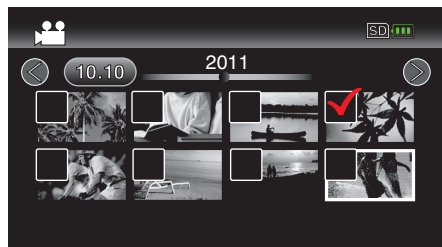


- 選ぶと、チェックマークが表示されます。
チェックマークを消すときは、もう一度 OK を押します。

6 MENU を押す

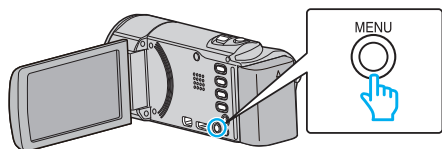

7 "実行する"を選んで、OK を押す

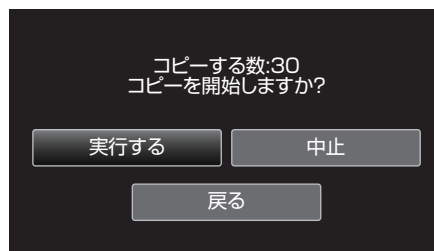

- コピーが始まります。

8 OK を押す



映像ファイルをSDカードに移動する

動画は、内蔵メモリーからSDカードへ移動することができます。
移動した映像は、移動元のメディアから削除されます。
プロテクトマークのある映像は、移動元のメディアから削除されません。
"すべて移動する" (p. 49)
"選んで移動する" (p. 50)

ご注意：


- 移動する前に、十分な空き容量があることを確認してください。
- SDカードの動画は、内蔵メモリーへ移動することはできません。

すべて移動する


すべての動画をSDカードに移動します。
移動した映像は、移動元のメディアから削除されます。
プロテクトマークのある映像は、移動元のメディアから削除されません。

メモ：


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたはDOWN/>ボタンを使用してください。

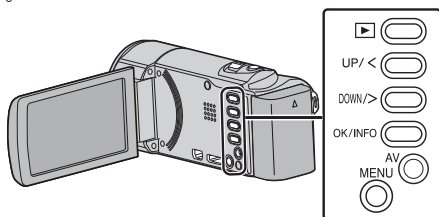


1 再生モードにする

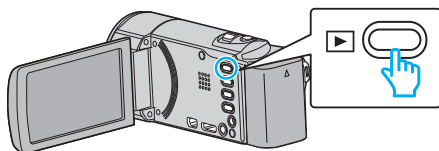


2 MENU を押す

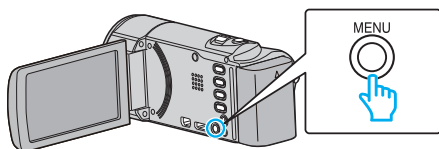


3 "ムーブ"を選んで、OK を押す

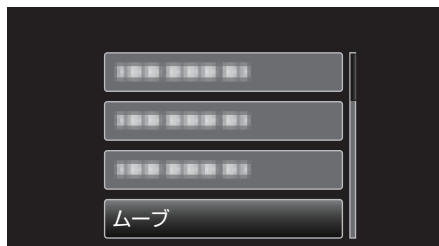

4 "すべてムーブ"を選んで、OK を押す

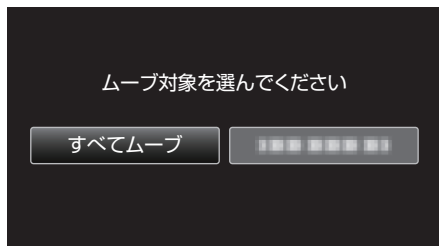

5 "実行する"を選んで、OK を押す

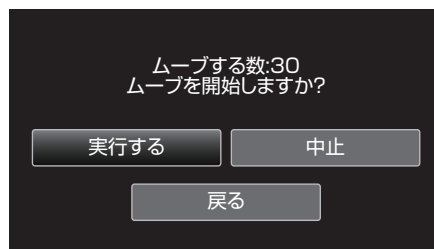

- 映像の移動が始まります。

6 OK を押す




選んで移動する


選択した動画を SD カードに移動します。
移動した映像は、移動元のメディアから削除されます。
プロテクトマークのある映像は、移動元のメディアから削除されません。

メモ：


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

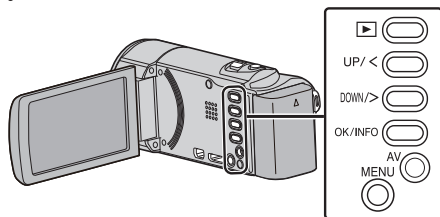


1 再生モードにする

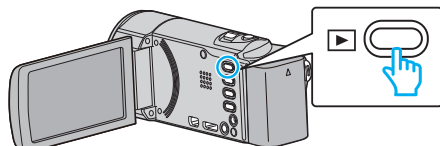


2 MENU を押す

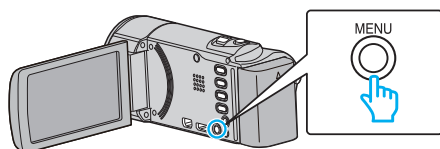


3 "ムーブ"を選んで、OK を押す

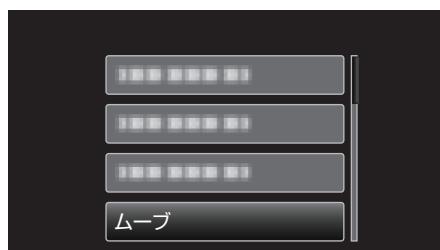

4 "選んでムーブ"を選んで、OK を押す

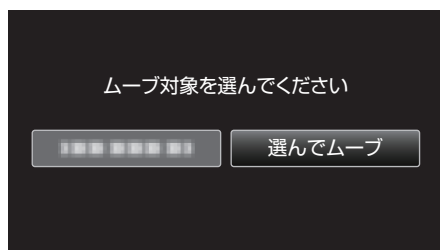


5 ファイルを選んで、OK を押す

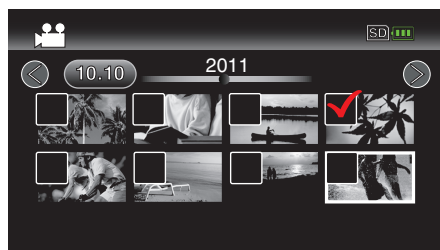


- 選ぶと、チェックマークが表示されます。
チェックマークを消すときは、もう一度 OK を押します。

6 MENU を押す

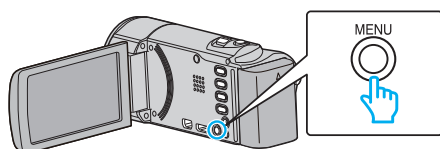

7 "実行する"を選んで、OK を押す

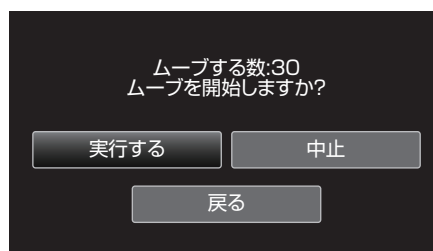

- 映像の移動が始まります。

8 OK を押す




DVD レコーダーにつないでディスクにダビングする


DVD レコーダーに接続して、動画を標準画質でダビングできます。

- テレビや DVD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 液晶モニターを開く

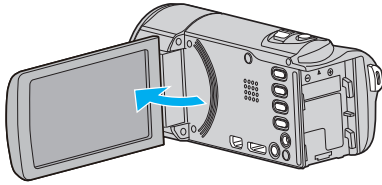


- 3 DVD レコーダーに接続する

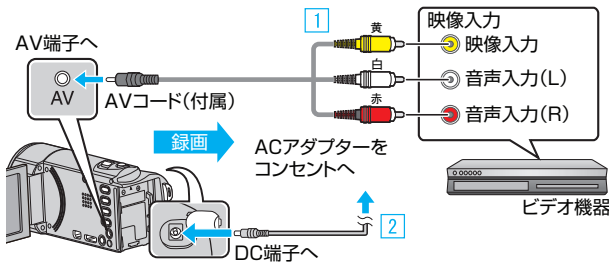

- 1 付属の AV ケーブルでつなぐ
- 2 本機に AC アダプターをつなぐ

- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- 付属の AC アダプターを使用してください。

- 4 再生モードにする

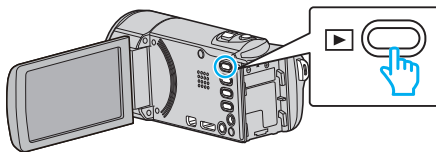

- 5 テレビ・DVD レコーダーの録画の準備をする

- 対応する外部入力に切り換えます。
- DVD レコーダーにディスク(DVD-R など)を入れます。

- 6 本機の再生の準備をする

- "接続設定"メニューの"ビデオ出力"を接続するテレビの画面比("4:3"または"16:9")に合わせます。

"ビデオ出力" (p. 78)

- 日時も一緒にダビングしたいときは、"接続設定"メニューの"テレビ表示"を"入"にします。
また、再生メニューの"日時表示"を"入"にしてください。

"テレビ表示" (p. 78)

"日時表示" (p. 70)

- 7 録画を開始する

- 本機で動画を再生し、DVD レコーダーの録画ボタンを押してください。

"動画を再生する" (p. 36)

- 再生が終わったら、DVD レコーダーの録画を停止してください。

ご注意:


- 本機では、DVD ライターを使っでの保存はできません。

ブルーレイレコーダーと接続してディスクを作る


ブルーレイレコーダーと USB ケーブルで接続すると、ブルーレイレコーダーでディスクを作成できます。

メモ:


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

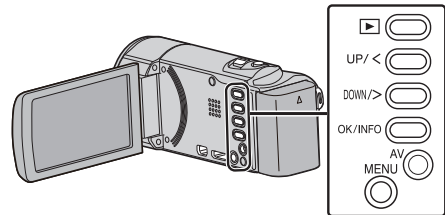

- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 液晶モニターを開く

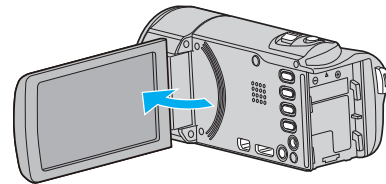

- 3 ブルーレイレコーダーに接続する

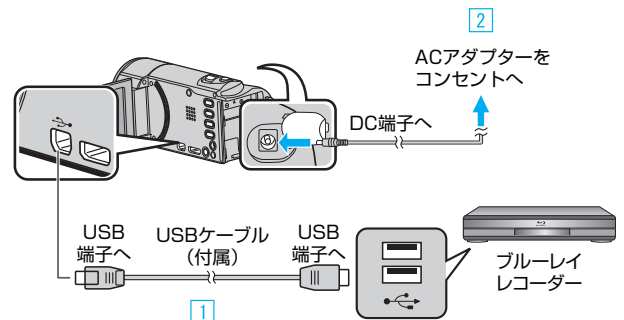


- 1 付属の USB ケーブルでつなぐ
- 2 本機に AC アダプターをつなぐ


- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- 付属の AC アダプターを使用してください。

- 3 "接続機器を選択"メニューが表示されます。

- 4 "パソコン以外と接続"を選んで、OK を押す

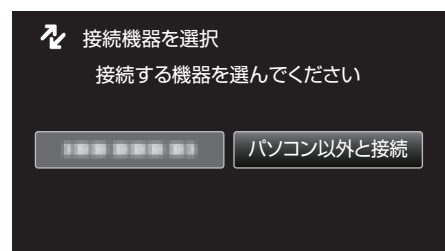

- 5 メディアを選んで、OK を押す

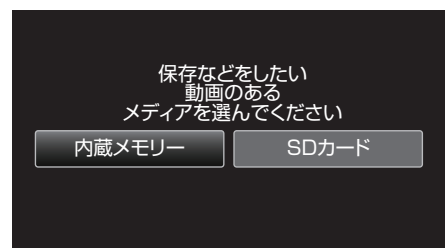

- 画面が切りかわったら、ブルーレイレコーダー側で操作してください。

- 6 ブルーレイレコーダー側でダビングする

- ブルーレイレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ダビングが終了したら、USB ケーブルを抜いてください。USB ケーブルを抜くまで本機は操作できません。

メモ： _____

- 下記のホームページもご覧ください。


<http://www3.jvckenwood.com/dvmain/>

ビデオデッキにつないで VHS テープにダビングする


ビデオデッキに接続して、動画を標準画質でダビングできます。

- テレビやビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。

- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 液晶モニターを開く

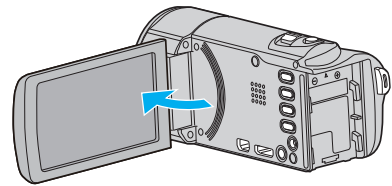


- 3 ビデオ機器に接続する

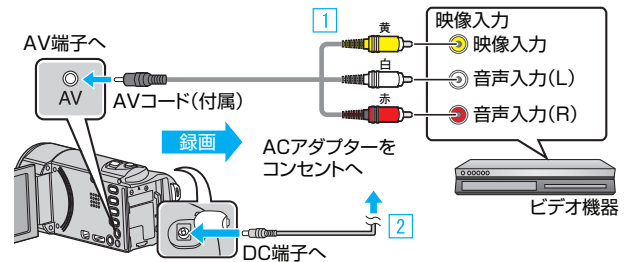

- 1 付属の AV ケーブルでつなぐ
- 2 本機に AC アダプターをつなぐ

- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- 付属の AC アダプターを使用してください。

- 4 再生モードにする

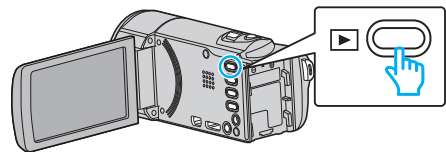

- 5 テレビ・ビデオ機器の録画の準備をする

- 対応する外部入力に切り換えます。
- ビデオデッキにビデオテープを入れます。

- 6 本機の再生の準備をする

- "接続設定"メニューの "ビデオ出力" を接続するテレビの画面比 ("4:3" または "16:9") に合わせます。

"ビデオ出力" (p. 78)

- 日時も一緒にダビングしたいときは、"接続設定"メニューの "テレビ表示" を "入" にします。

また、再生メニューの "日時表示" を "入" にしてください。

"テレビ表示" (p. 78)

"日時表示" (p. 70)

- 7 録画を開始する

- 本機で動画を再生し、ビデオ機器の録画ボタンを押してください。

"動画を再生する" (p. 36)

- 再生が終わったら、ビデオ機器の録画を停止してください。

Windows パソコンに保存する

付属ソフトを使って、パソコンにファイルをコピーできます。
また、パソコンの BD/DVD ドライブを使ってディスクを作ることもできます。
付属ソフトをインストールしていない場合、外部ストレージとして接続されます。

メモ：――

- ディスクに記録するには、お使いのパソコンに記録型 DVD ドライブ、または記録型ブルーレイドライブが必要です。
- 付属ソフトで DVD-Video を作成するときは、追加のソフトをインストールする必要があります。
詳しくは、ピクセラ社のホームページをご覧ください。

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/>

- パソコンへの映像のバックアップに付属ソフト以外のソフトは使えません。
付属ソフト以外での映像のバックアップについては、サポート外です。


付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは

下記のお問い合わせ先へご相談ください。

- ピクセラユーザーサポートセンター

電話番号	・固定電話でご利用の場合：フリーダイヤル ☎：0120-727-231 ・携帯電話でご利用の場合：ナビダイヤル ☎：0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX：06-6633-2992
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/

- YouTube にアップロードするときの操作については、Everio MediaBrowser の "ヘルプ" メニューの "MediaBrowser ヘルプ" をご覧ください。

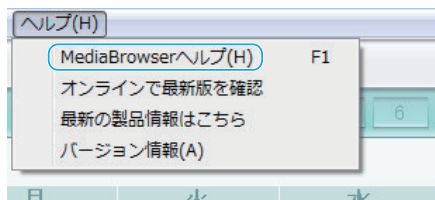

パソコンの性能(目安)を確かめる

スタートメニューの「コンピュータ」(Windows Vista)または「コンピューター」(Windows 7)、「マイコンピュータ」(Windows XP)を右クリックし、「プロパティ」を選んで次の項目を確認します。

Windows Vista/Windows 7 をお使いの場合

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

Windows XP をお使いの場合

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista 32 ビット/64 ビット Home Basic または Home Premium (共にプリインストール版のみ) Service Pack 2 Windows 7 32 ビット/64 ビット Home Premium (共にプリインストール版のみ) Service Pack 1	Windows XP Home Edition または Professional (共にプリインストール版のみ) Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo、CPU 1.66 GHz 以上 (Intel Core 2 Duo、CPU 2.13 GHz 以上推奨)	Intel Core Duo、CPU 1.66 GHz 以上 (Intel Core 2 Duo、CPU 2.13 GHz 以上推奨)
RAM	2 GB 以上	1 GB 以上
動画編集	Intel Core i7 CPU 2.53 GHz 以上推奨	Intel Core i7 CPU 2.53 GHz 以上推奨

■ その他の条件

ディスプレイ：1024×768 ピクセル以上(1280×1024 ピクセル以上を推奨)
グラフィック：Intel G965 以上を推奨

メモ：――

- 上記の条件を満たしていないパソコンでは、付属ソフトの使用について動作を保証することができません。
- 詳しくは、パソコンの製造元にお問い合わせください。


付属ソフト(本機内蔵)をインストールする

付属のソフトを使って、撮影した映像をカレンダー型式で表示したり、簡単な編集をすることができます。


準備

本機とパソコンを USB ケーブルで接続してください。


- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 液晶モニターを開く

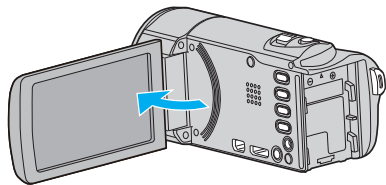


- 3 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

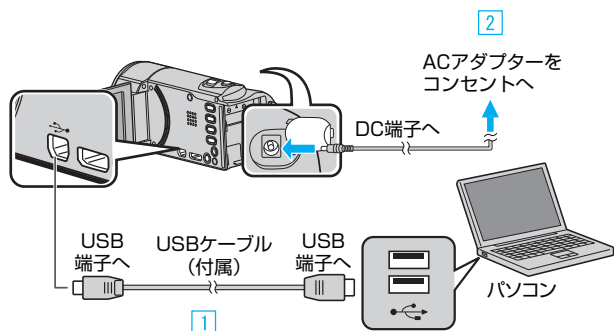

- 1 付属の USB ケーブルでつなぐ
 - 2 本機に AC アダプターをつなぐ
- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
 - 付属の AC アダプターを使用してください。
- 3 "接続機器を選択"メニューが表示されます。
- 4 "パソコンと接続"を選んで、OK を押す

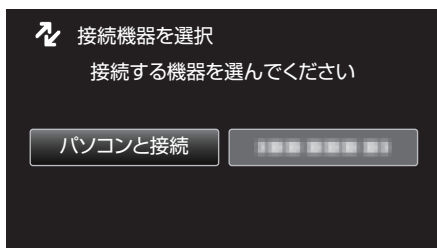

- 5 "パソコンで見る"を選んで、OK を押す

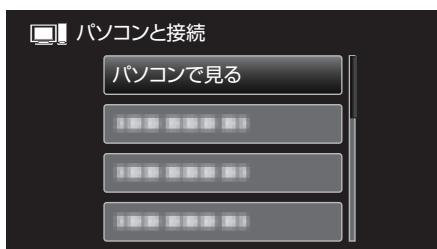

- パソコンに "Everio ソフトウェア セットアップ"が表示されます。以降の手順は、コンピューターで操作してください。

メモ :

- "Everio ソフトウェア セットアップ"が表示されないときは、「マイコンピュータ」または「コンピューター」のなかの "JVCCAM_APP"内の "install(または Install.exe)"をダブルクリックしてください。
- 「自動再生」の画面が表示されたときは、「フォルダを開いてファイルを表示する」を選び、「OK」をクリックしてください。その後にフォルダ内の "install(または Install.exe)"をクリックしてください。

インストール手順

■ Windows Vista/Windows 7 をお使いの場合

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

■ Windows XP をお使いの場合


- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

すべての映像をバックアップする


バックアップする前に、パソコンのハードディスク(HDD)に十分な空き容量があることを確認してください。
空き容量が不足していると、バックアップを開始しません。

メモ：


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

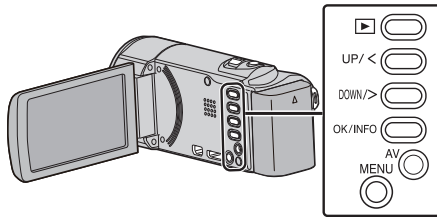


- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 液晶モニターを開く

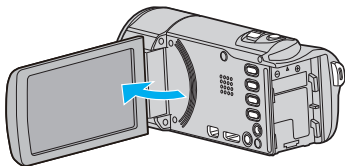

- 3 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

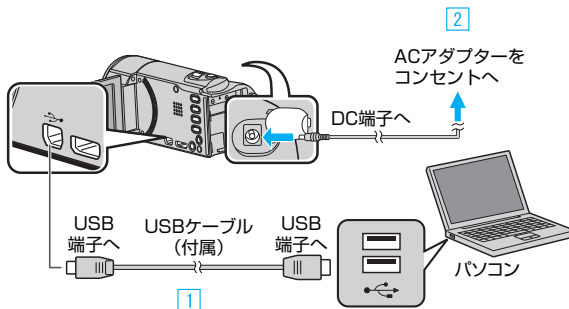


- 1 付属の USB ケーブルでつなぐ
 - 2 本機に AC アダプターをつなぐ
- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
 - 付属の AC アダプターを使用してください。
- 3 "接続機器を選択"メニューが表示されます。
- 4 "パソコンと接続"を選んで、OK を押す

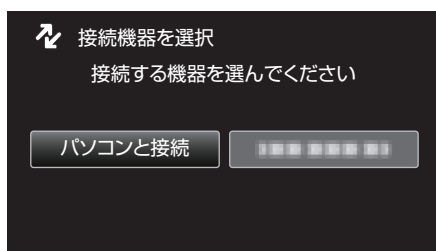

- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。

- 5 "バックアップする"を選んで、OK を押す

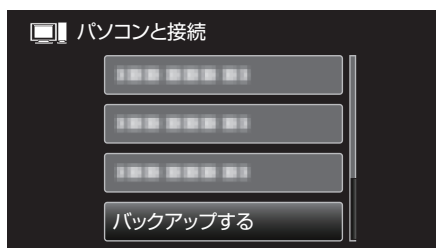


- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。
- パソコンで付属ソフト Everio MediaBrowser 4 が立ち上がります。以降の手順は、コンピュータで操作してください。

- 6 画像ファイルの保存元を選ぶ



- 7 バックアップを開始する

ファイルの保存先 (パソコン)

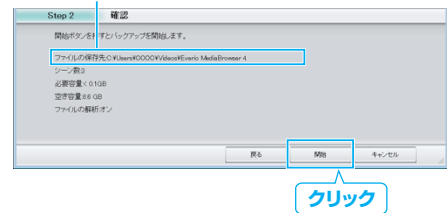

- バックアップが始まります。

- 8 バックアップが終わったら、"OK"をクリックする



メモ：

- バックアップ前には、動画を保存してある SD カードをカメラに装着してください。
- 付属のソフトを使ってパソコンにバックアップすると、本機に書き戻せません。
- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	・固定電話でご利用の場合：フリーダイヤル ☎ 0120-727-231 ・携帯電話でご利用の場合：ナビダイヤル ☎ 0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX: 06-6633-2992
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/

- バックアップする前に、不要な動画を削除しておきましょう。
撮影した動画が多いと、バックアップに時間がかかります。
"不要な映像を削除する" (p. 41)

本機をパソコンから取りはずす

- 1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする




- 2 "USB 大容量記憶装置"をクリックする
- 3 (Windows Vista の場合) "OK"をクリックする

4 USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる

ファイルを整理する

ファイルをバックアップしたら、「家族旅行」、「運動会」などの名前を付けて整理しましょう。
ディスクをつくるときだけでなく、鑑賞するときにも役立ちます。


- 1 Everio MediaBrowser 4 のアイコンをダブルクリックする
 - 付属ソフトが起動します。

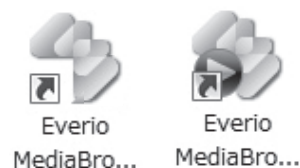

- 2 整理するファイルのある月を表示する



- 3 ユーザーリストを作成する

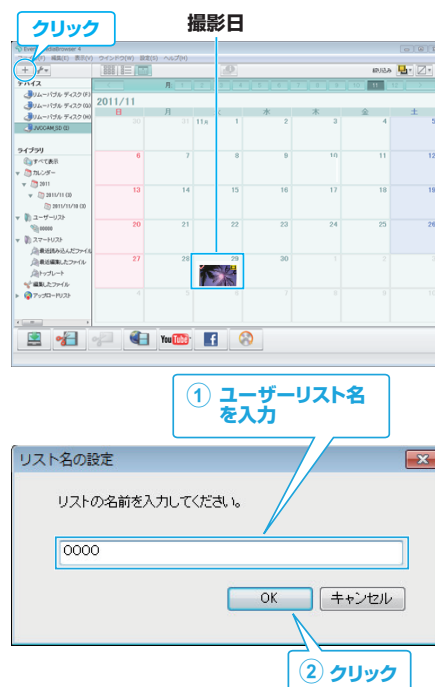

- ライブラリのユーザーリストに、新しいユーザーリストが追加されます。

- 4 撮影日をクリックする

- その日に撮影したファイルのサムネイルが表示されます。



- 5 作成したユーザーリストにファイルを登録する



メモ：


- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	・固定電話でご利用の場合：フリーダイヤル ☎:0120-727-231 ・携帯電話でご利用の場合：ナビダイヤル ☎:0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX:06-6633-2992
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/


動画をディスクに記録する

ユーザーリストを使って整理した動画をまとめてディスクに保存します。


- 1 新しいディスクをパソコンの記録型 DVD ドライブ、または記録型ブルーレイドライブに入れる
- 2 保存したいユーザーリストを選ぶ

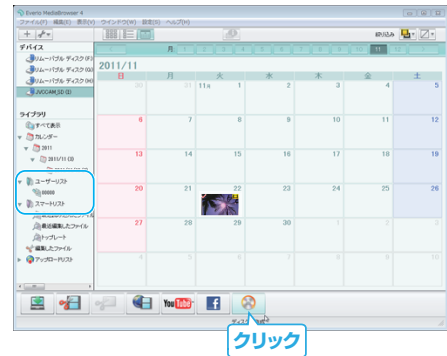

3 ディスクの種類を選ぶ

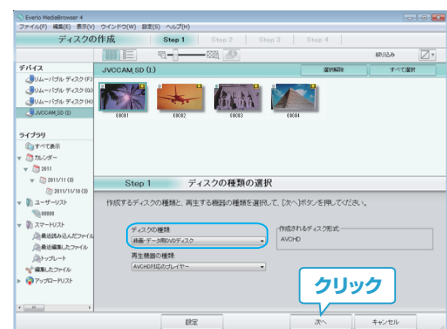


4 ディスクに保存したいファイルを順番に選ぶ

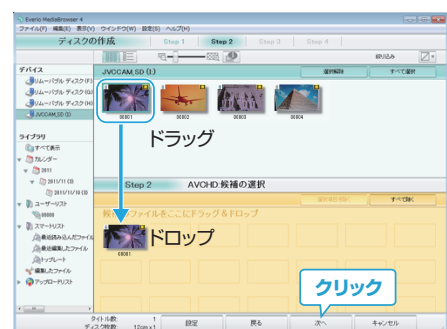

- "設定"をクリックしてディスクの種類を選んでください。
- "すべて選択"をクリックすると、表示されているファイルがすべて選択されます。
- 選び終わったら、"次へ"をクリックしてください。

5 ディスクのトップメニュー・タイトルを設定する

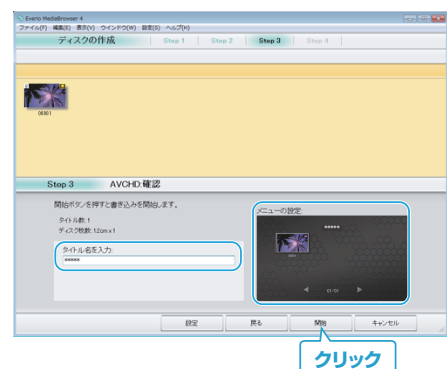

- "設定"をクリックして背景を選んでください。
- 設定が終わったら、"開始"をクリックしてください。

6 ディスク作成が終わったら、"OK"をクリックする



メモ:

- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 では、以下の種類のディスクを使用することができます。
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW

- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 では、以下の種類のフォーマットに対応しています。
AVCHD
DVD-Video※

※付属ソフトで DVD-Video を作成するときは、追加のソフトをインストールする必要があります。

詳しくは、ピクセラ社のホームページをご覧ください。

<http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/>

- AVCHD ディスクを再生するときは、Everio MediaBrowser 4 Player を使います。詳しくは、Everio MediaBrowser 4 のヘルプをご覧ください。
- 画質 UXP で撮影した動画から AVCHD ディスクをつくるときは、画質が XP 相当に変更されます。このため、通常よりもディスク作成に時間がかかることがあります。
- Everio MediaBrowser 4 のヘルプを見るには、Everio MediaBrowser 4 のメニューバーから「ヘルプ」を選ぶか、F1 ボタンを押してヘルプを表示します。
- 付属ソフト Everio MediaBrowser 4 の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。


電話番号	・固定電話をご利用の場合：フリーダイヤル ☎：0120-727-231 ・携帯電話をご利用の場合：ナビダイヤル ☎：0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX：06-6633-2992
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/

付属のソフトを使わずに映像を保存する

次の方法でファイルをパソコンにコピーしてください。


メモ:

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

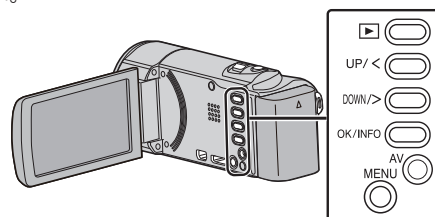


1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす

2 液晶モニターを開く

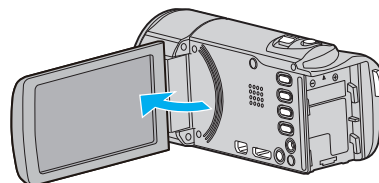

3 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

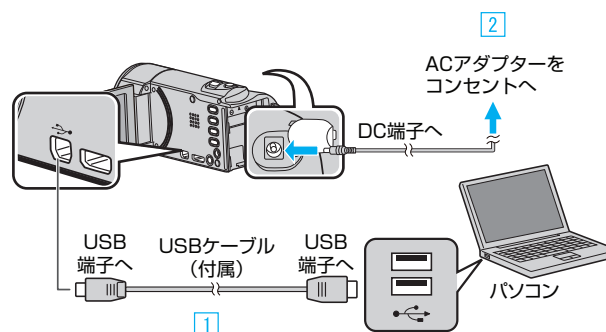

① 付属の USB ケーブルでつなぐ


② 本機に AC アダプターをつなぐ

- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。

- 付属の AC アダプターを使用してください。


③ "接続機器を選択"メニューが表示されます。

4 "パソコンと接続"を選んで、OK を押す

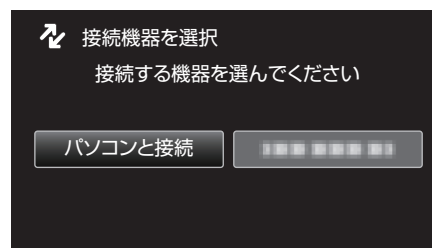

- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。

5 "パソコンで見る"を選んで、OK を押す

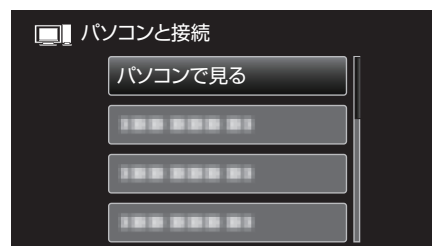

- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。
- Everio MediaBrowser 4 が起動した場合は終了させてください。
- 画面が切り換わったら、パソコン側で操作してください。

- 6 "スタート"メニューから"コンピュータ"(Windows Vista)/"マイコンピュータ"(Windows XP)/"コンピュータ"(Windows 7)を選んで、"JVCCAM_MEM"または"JVCCAM_SD"アイコンをクリックする
 - 保存したいファイルがあるフォルダを開きます。"ファイルとフォルダの一覧について" (p. 60)
- 7 コンピューターの任意のフォルダにファイルをコピーする(デスクトップなど)

ご注意: _____

- フォルダやファイルの削除・移動・名前の変更などをコンピューターで行うと、本機で再生できなくなります。

メモ: _____

- ファイルを編集・鑑賞するには、AVCHD(動画)に対応したソフトウェアを使用してください。
- 上記のパソコンでの操作は、システムによって異なることがあります。

本機をパソコンから取りはずす


- 1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする



- 2 "USB 大容量記憶装置～"をクリックする
- 3 (Windows Vista の場合) "OK"をクリックする
- 4 USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる

ファイルとフォルダの一覧について

内蔵メモリー、または SD カードには、フォルダとファイルが次のように作成されています。
フォルダとファイルは必要になったときに作成されます。

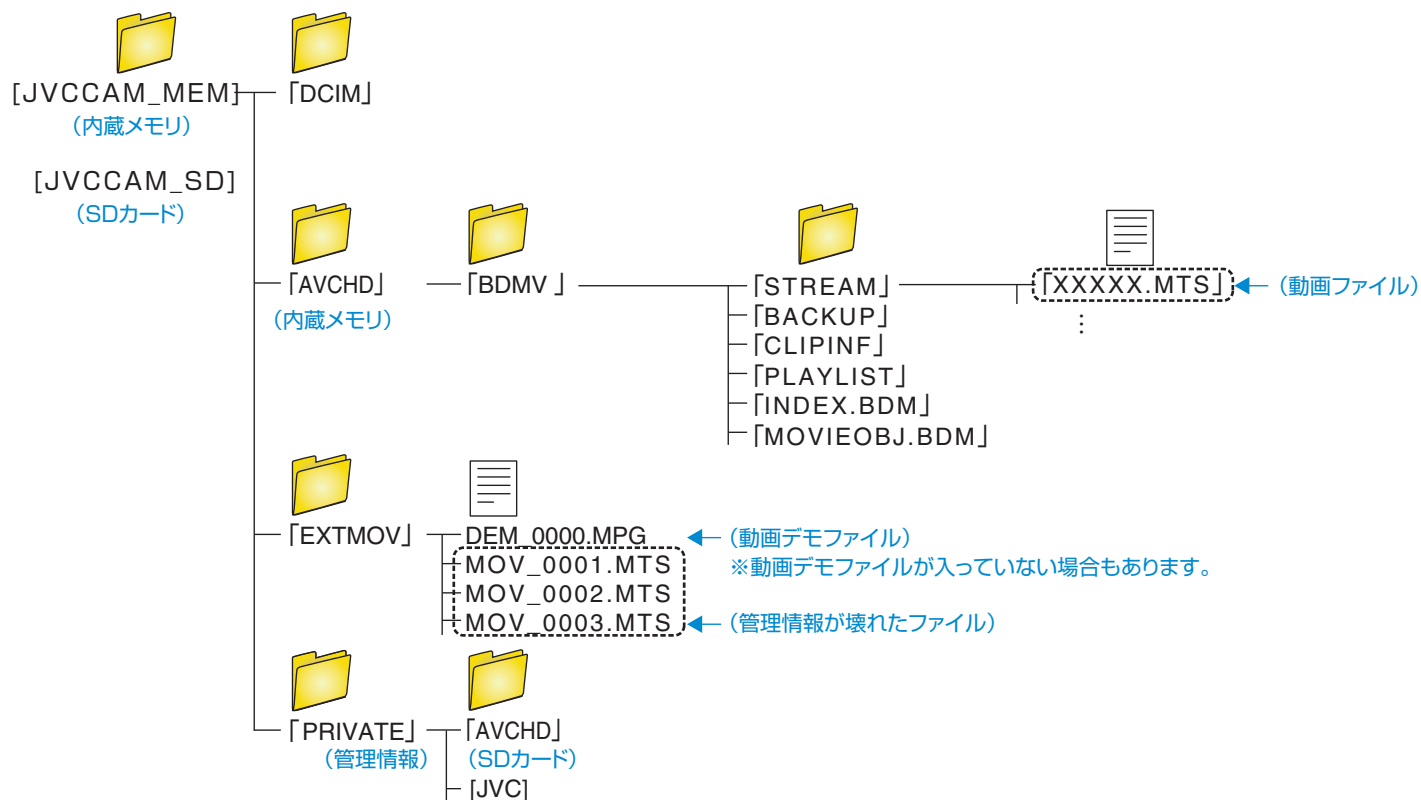


ご注意：

- フォルダやファイルの削除・移動・名前の変更などをコンピューターで行うと、本機で再生できなくなります。


Mac コンピューターに保存する

次の方法でファイルを Mac コンピューターにコピーしてください。


メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

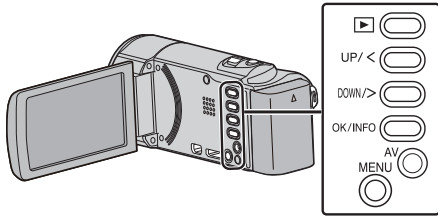


- 1 電源(バッテリーと AC アダプター)を取りはずす
- 2 液晶モニターを開く

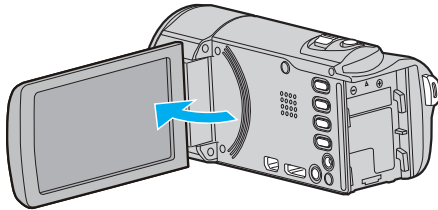

- 3 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

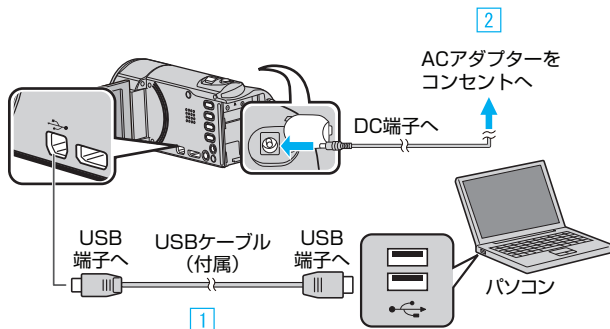


- 1 付属の USB ケーブルでつなぐ
 - 2 本機に AC アダプターをつなぐ
- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
 - 付属の AC アダプターを使用してください。
- 3 "接続機器を選択"メニューが表示されます。
- 4 "パソコンと接続"を選んで、OK を押す

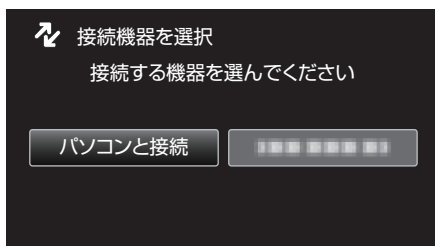

- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。

- 5 "パソコンで見る"を選んで、OK を押す

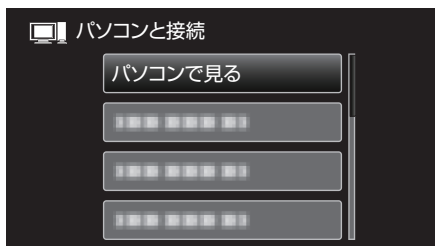

- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。
- デスクトップに "JVCCAM_MEM" または "JVCCAM_SD" アイコンが表示されます。

- 6 iMovie を起動する

- 以降の操作は、Mac コンピューターで実行してください。

ご注意：

- フォルダやファイルの削除・移動・名前の変更などをコンピューターで行うと、本機で再生できなくなります。
- Mac コンピューターにコピーした MTS ファイルは、iMovie に取り込むことができません。
MTS ファイルを iMovie で使いたいときは、iMovie を使って取り込んでください。

メモ：

- ファイルを編集・鑑賞するには、AVCHD(動画)に対応したソフトウェアを使用してください。
- 本機をコンピューターから取りはずすとき、デスクトップに表示されている "JVCCAM_MEM" または "JVCCAM_SD" のアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてください。

iMovie

アップル社の iMovie'08、'09、'11 を使って、コンピューターにファイルを取り込めます。

コンピューターの性能を確認するには、アップルメニューから "この Mac について" を選んでください。OS のバージョン、プロセッサ、搭載メモリーを確認できます。

- iMovie の最新情報については、アップル社のホームページをご覧ください。
- iMovie の操作については、ソフトのヘルプをお読みください。
- すべてのコンピューター環境での動作を保証するものではありません。


メニュー操作のしかた

操作ボタンを使ってメニューを設定します。


- お使いのモードによって表示されるメニューが異なります。

メモ：_____

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

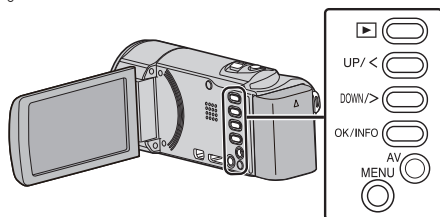

1 MENU を押す

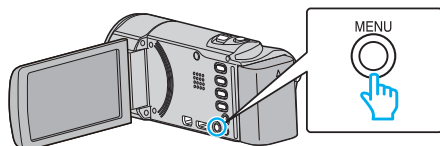

2 設定したいメニューを選んで、OK を押す



3 設定を選択し、OK を押す



メモ：_____

- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。

すべての設定をお買い上げ時に戻すとき：_____

- 本体設定メニューの "工場出荷" を設定します。

"工場出荷" (p. 77)

撮影メニュー(動画)

明るさやホワイトバランスなどを、被写体や目的に合わせて調節したり、画質や感度アップなどの設定を変えたりできます。

設定	内容
マニュアル設定	撮影の設定を手動で設定できます。 ● マニュアル撮影時のみ表示されます。 "マニュアルで設定を変えて撮影する" (p. 24)
顔優先 AE / AF	顔を検出し、自動的に明るさやピントを調節します。 "人物をきれいに撮影する(顔優先 AE/AF)" (p. 30)
手ぶれ補正	動画撮影時の手ぶれを効果的に補正して撮影できます。 "手ぶれを補正して撮影する" (p. 31)
感度アップ	暗いところで自動的に明るく調節します。 "感度アップ" (p. 64)
ウィンドカット	風の音を低減します。 "ウィンドカット" (p. 64)
タイムラプス撮影	一定間隔に 1 コマずつ撮影して、長い時間をかけてゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生することができます。 "微速度撮影をする(タイムラプス撮影)" (p. 32)
フレームイン REC	液晶画面に表示される赤枠内において被写体の明るさの変化を検出して、自動的に撮影開始および撮影停止をします。 "動きを検出し自動的に撮影する(フレームイン REC)" (p. 33)
動画画質	撮影する動画の画質を設定します。 "動画画質" (p. 65)
ズーム倍率	ズームの最大倍率を設定します。 "ズーム倍率" (p. 65)
ズームマイク	ズームマイクを設定します。 "ズームマイク" (p. 66)
シームレス撮影	撮影中に内蔵メモリーの容量がいっぱいになって記録できなくなったら、撮影を止めずに続けて SD カードに記録します。 "シームレス撮影" (p. 66)
時計合わせ	現在時刻を修正したり、海外で使うときに合わせ直します。 "時計合わせ" (p. 67)
記録メディア設定	動画の記録/再生するメディアを設定します。 "記録メディア設定" (p. 72)
スマートユーザーガイド	スマートユーザーガイドにアクセスするための QR コードを表示します。 "スマートユーザーガイド" (p. 82)

顔優先AE／AF

顔を検出し、自動的に明るさやピントを調節します。
操作方法是
"人物をきれいに撮影する(顔優先 AE/AF)" (p. 30)

手ぶれ補正

動画撮影時の手ぶれを効果的に補正して撮影できます。
操作方法是
"手ぶれを補正して撮影する" (p. 31)

感度アップ


暗いところで自動的に明るく調節します。

設定	内容
切	調節しません。
入	暗いところで電氣的に明るく調節します。
スローシャッター	暗いところでシャッタースピードを遅くして明るく調節します。


メモ：
• "スローシャッター"では "入"より明るくなりますが、被写体の動きが不自然になることがあります。

項目を表示するには

メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

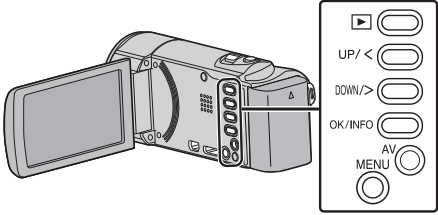

1 MENU を押す

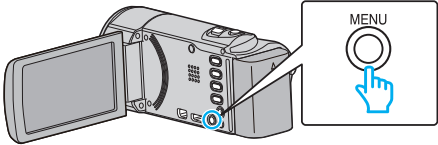

2 "感度アップ"を選んで、OK を押す




ウィンドカット

風の音を低減します。


設定	内容
切	低減しません。
入	低減します。

項目を表示するには

メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

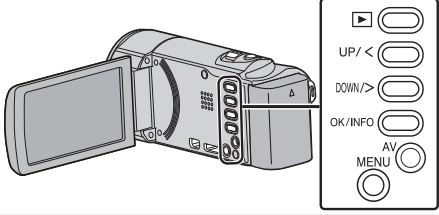

1 MENU を押す

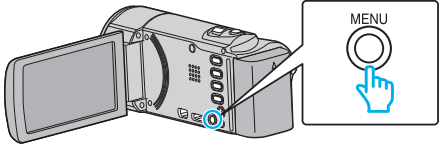

2 "ウィンドカット"を選んで、OK を押す



タイムラプス撮影

一定間隔に 1 コマずつ撮影して、長い時間かけてゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生することができます。
花のつぼみが開く様子を観察するときなどに便利です。
操作方法是
"微速度撮影をする(タイムラプス撮影)" (p. 32)

フレームイン REC

液晶画面に表示される赤枠内の被写体の動き(明るさ)の変化を検出して、自動的に撮影します。
操作方法是
"動きを検出し自動的に撮影する(フレームイン REC)" (p. 33)

動画画質

動画画質を設定します。

設定	内容
UXP	最高画質で撮影できます。 ●ブルーレイディスク向けです。ハイビジョン画質では、DVDに保存できません。
XP	高画質で撮影できます。
SP	標準画質で撮影できます。
EP	長時間撮影ができます。


メモ：――

- 動作が速いシーンや明るさが変化しやすいシーンを撮影するときは、ノイズを避けるため、「UXP」または「XP」に設定してください。
- 残量時間表示からも、動画画質を変更できます。
UP/<またはDOWN/>で動画画質を選んで、OKを押してください。


項目を表示するには

メモ：――

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたはDOWN/>ボタンを使用してください。

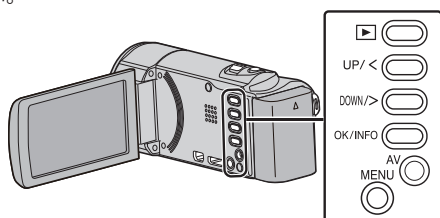

1 MENUを押す

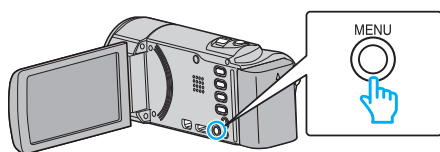

2 "動画画質"を選んで、OKを押す



ズーム倍率

ズームの最大倍率を設定します。

設定	内容
40 倍	1～40 倍の光学ズームで撮影できます。デジタルズームを使いたくないときに設定してください。
80 倍/デジタル	1～40 倍の光学ズーム、および 41～80 倍のデジタルズームで撮影できます。
200 倍/デジタル	1～40 倍の光学ズーム、および 41～200 倍のデジタルズームで撮影できます。


メモ：――

- デジタルズームでは映像を電子的に引き伸ばすため、映像が粗くなります。
- 手ぶれ補正のモードによって、光学ズーム倍率が異なります。
 - ・手ぶれ補正 切：光学ズームは 40 倍までとなります。
 - ・手ぶれ補正 入(通常モード)：光学ズームは 31 倍までとなります。
 - ・手ぶれ補正 入(アクティブモード)：光学ズームは 31 倍までとなります。
- 手ぶれ補正を入/切すると画角が変わります。


項目を表示するには

メモ：――

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたはDOWN/>ボタンを使用してください。

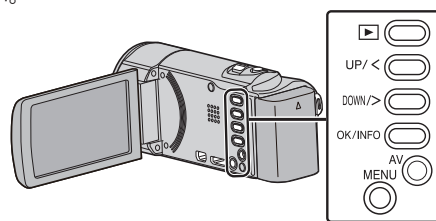

1 MENUを押す

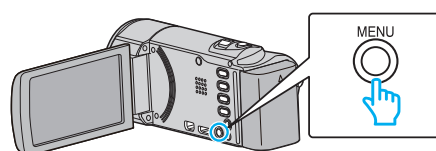

2 "ズーム倍率"を選んで、OKを押す




ズームマイク

ズームマイクを設定します。


設定	内容
切	ズームマイク機能を使いません。
入	ズーム操作に合わせて、指向性のある音声を記録できます。

項目を表示するには

メモ： _____
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

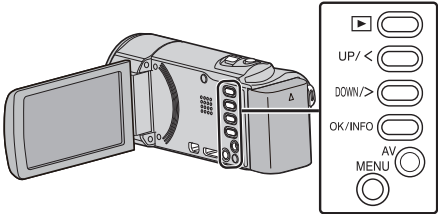

1 MENU を押す

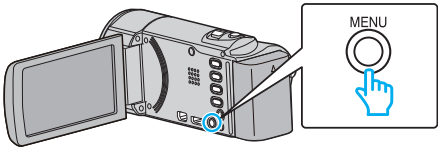


2 "ズームマイク"を選んで、OK を押す



シームレス撮影


撮影中に内蔵メモリーの容量がいっぱいになって記録できなくなったら、撮影を止めずに続けて SD カードに記録します。

設定	内容
切	記録メディアを切り換えて撮影しません。
入	記録メディアを切り換えて撮影します。


メモ： _____
• SD カードに十分な空き容量がないと、シームレス撮影はできません。
• シームレス撮影をすると、設定が自動的に "切" となります。
• 一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。
• シームレス撮影ができないときは、 が表示されます。
"シームレス撮影で記録された動画を結合する" (p. 46)

項目を表示するには


メモ： _____
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

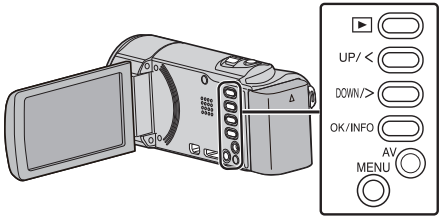

1 MENU を押す

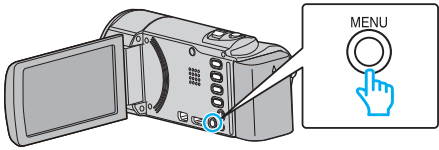

2 "シームレス撮影"を選んで、OK を押す

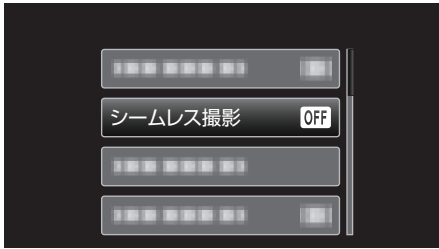

3 "入"を選んで、OK を押す



時計合わせ

現在時刻を修正したり、海外で使うときに合わせ直します。

設定	内容
日時設定	現在時刻を修正するときや、設定をやり直すときに設定します。 "時計を合わせ直すときは" (p. 17)
地域設定	海外で使うとき設定します。 地域を選ぶだけで、その地域の時間に合わせられます。 "時差のある地域で使うとき" (p. 20)
サマータイム設定	旅行先でサマータイムが実施中のときに設定します。 "旅行先がサマータイムのとき" (p. 20)


メモ：――

- 夏の一定期間の時計を 1 時間進める制度をサマータイムと呼びます。
日照時間を有効に使うため、主に欧米諸国で採用されています。


項目を表示するには

メモ：――

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

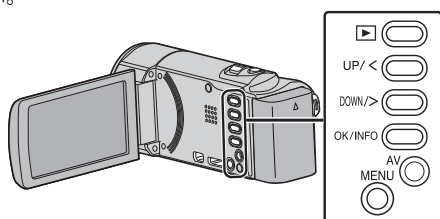

1 MENU を押す

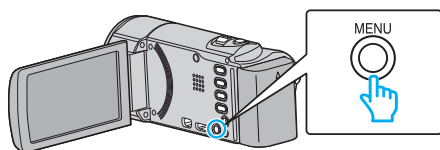

2 "時計合わせ"を選んで、OK を押す



記録メディア設定


動画を記録するメディアを設定します。

設定	内容
内蔵メモリー	動画を本機の内蔵メモリーに保存します。
SDカード	動画を SD カードに保存します。


項目を表示するには

メモ：――

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

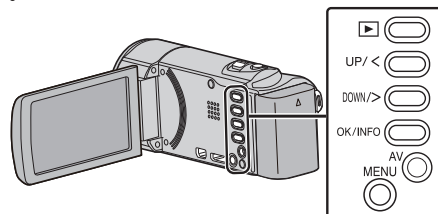

1 MENU を押す

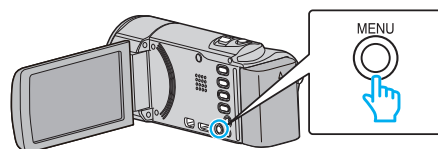

2 "記録メディア設定"を選んで、OK を押す



マニュアル設定メニュー

撮影の設定を手動で設定できます。

メモ：――

- マニュアル撮影時のみ表示されます。

設定	内容
シーンセレクト	状況に合わせた撮影ができます。 "シーンを選んで撮影する" (📷 p. 25)
フォーカス	手動でピントを合わせます。 "手動でピントを合わせる" (📷 p. 26)
明るさ補正	画面全体の明るさを補正します。 "明るさ補正" (📷 p. 27)
ホワイトバランス	光源に合わせて、色合いを調節します。 "ホワイトバランスを設定する" (📷 p. 28)
逆光補正	逆光で被写体が暗くなるのを補正します。 "逆光補正を設定する" (📷 p. 29)
テレマクロ	ズームの望遠(T)側のときに接写できるようになります。 "接写で撮影する" (📷 p. 29)

シーンセレクト

状況に合わせた撮影ができます。
操作方法是こちら
"シーンを選んで撮影する" (📷 p. 25)

フォーカス

手動でピント合わせができます。
操作方法是こちら
"手動でピントを合わせる" (📷 p. 26)

明るさ補正

画面全体の明るさを補正します。
操作方法是こちら
"明るさ補正" (📷 p. 27)

ホワイトバランス

光源に合わせて、色合いを調節できます。
操作方法是こちら
"ホワイトバランスを設定する" (📷 p. 28)

逆光補正

逆光で被写体が暗くなるのを補正します。
操作方法是こちら
"逆光補正を設定する" (📷 p. 29)

テレマクロ

ズームの望遠(T)側のときに接写できるようになります。
操作方法是こちら
"接写で撮影する" (📷 p. 29)

再生メニュー(動画)

動画の削除や検索ができます。

設定	内容
日時表示	撮影した日時を表示します。 "日時表示" (p. 70)
削除	不要な動画を削除します。 "一つずつ削除する" (p. 41) "選んで削除する" (p. 42) "すべて削除する" (p. 43)
プロテクト／解除	誤消去防止のプロテクトを付けます。 "表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する" (p. 43) "選んで保護する/選んで保護を解除する" (p. 44) "すべて保護する" (p. 45) "すべて解除する" (p. 45)
コピー	内蔵メモリーからSDカードにコピーします。 "すべてコピーする" (p. 47) "選んでコピーする" (p. 48)
ムーブ	内蔵メモリーからSDカードに移動します。 "すべて移動する" (p. 49) "選んで移動する" (p. 50)
日付検索	撮影日で一覧表示する動画を絞り込みます。 "撮影日から探す" (p. 37)
特殊ファイル再生	管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。 "管理情報が壊れた動画を再生する" (p. 37)
シームレス撮影管理	動画撮影メニューの"シームレス撮影"を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を1つの動画に結合します。 "シームレス撮影で記録された動画を結合する" (p. 46)
K2テクノロジー	撮影時に記録できない小さな音や高い音を再生成し、本来の音に近い音質で再生します。 "K2テクノロジー" (p. 71)
時計合わせ	現在時刻を修正したり、海外で使うときに合わせ直します。 "時計合わせ" (p. 71)
記録メディア設定	動画の記録/再生するメディアを設定します。 "記録メディア設定" (p. 72)
画面表示	再生中にアイコンなどの画面表示を表示するかどうかを設定します。 "画面表示" (p. 72)
スマートユーザーガイド	スマートユーザーガイドにアクセスするためのQRコードを表示します。 "スマートユーザーガイド" (p. 82)

日時表示


撮影した日時を表示します。

設定	内容
切	撮影した日時を表示しません。
入	撮影した日時を表示します。


項目を表示するには

メモ：_____

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

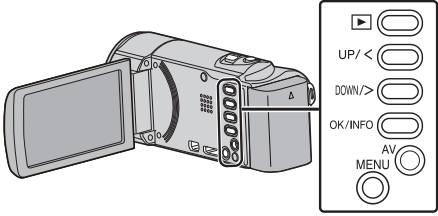

1 MENU を押す

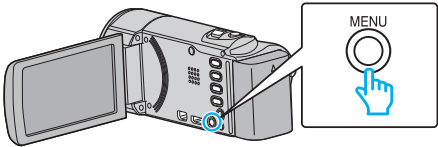

2 "日時表示"を選んで、OK を押す



削除

不要な動画を削除します。
操作方法是 [こちら](#)
"一つずつ削除する" ([p. 41](#))
"選んで削除する" ([p. 42](#))
"すべて削除する" ([p. 43](#))

プロテクト/解除

誤消去防止のプロテクトを付けます。
操作方法是 [こちら](#)
"表示(再生)しているファイルを保護する/保護を解除する" ([p. 43](#))
"選んで保護する/選んで保護を解除する" ([p. 44](#))
"すべて保護する" ([p. 45](#))
"すべて解除する" ([p. 45](#))

コピー

内蔵メモリーからSDカードにコピーします。
操作方法是 [こちら](#)
"すべてコピーする" ([p. 47](#))
"選んでコピーする" ([p. 48](#))

ムーブ

内蔵メモリーからSDカードに移動します。
操作方法是 [こちら](#)
"すべて移動する" ([p. 49](#))
"選んで移動する" ([p. 50](#))

日付検索

撮影日で一覧表示する動画を絞り込みます。
操作方法是 [こちら](#)
"撮影日から探す" ([p. 37](#))

特殊ファイル再生

管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。
操作方法是 [こちら](#)
"管理情報が壊れた動画を再生する" ([p. 37](#))

シームレス撮影管理

動画撮影メニューの"シームレス撮影"を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を1つの動画に結合します。

操作方法はこちら

"シームレス撮影で記録された動画を結合する" (☞ p. 46)

K2テクノロジー


撮影時に記録できない小さな音や高い音を再生成し、本来の音に近い音質で再生します。

設定	内容
切	K2テクノロジーを使用しません。
入	K2テクノロジーを使用します。


項目を表示するには

メモ：――

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

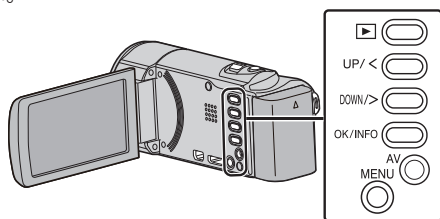

1 MENU を押す

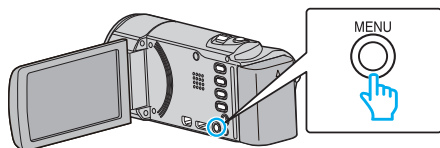

2 "K2テクノロジー"を選んで、OKを押す



時計合わせ

現在時刻を修正したり、海外で使うときに合わせ直します。

設定	内容
日時設定	現在時刻を修正するときや、設定をやり直すときに設定します。 "時計を合わせ直すときは" (☞ p. 17)
地域設定	海外で使うとき設定します。 地域を選ぶだけで、その地域の時間に合わせられます。 "時差のある地域で使うとき" (☞ p. 20)
サマータイム設定	旅行先でサマータイムが実施中のときに設定します。 "旅行先がサマータイムのとき" (☞ p. 20)


メモ：――

- 夏の一定期間の時計を1時間進める制度をサマータイムと呼びます。日照時間を有効に使うため、主に欧米諸国で採用されています。


項目を表示するには

メモ：――


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

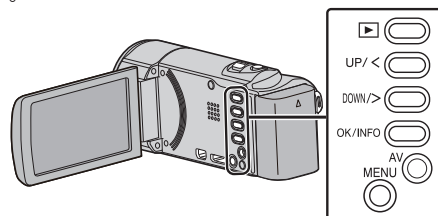

1 MENU を押す

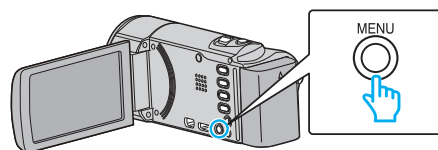

2 "時計合わせ"を選んで、OKを押す

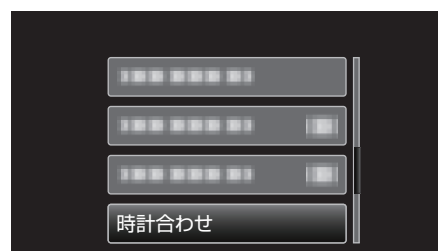

記録メディア設定


動画を記録するメディアを設定します。

設定	内容
内蔵メモリー	動画を本機の内蔵メモリーに保存します。
SDカード	動画をSDカードに保存します。


項目を表示するには

メモ：_____

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたはDOWN/>ボタンを使用してください。

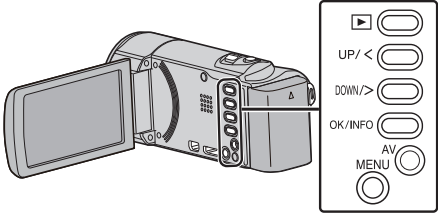

1 MENU を押す

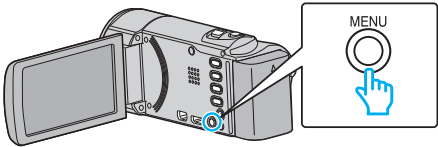

2 "記録メディア設定"を選んで、OK を押す



画面表示


再生中にアイコンなどの画面表示を表示するかどうかを設定します。

設定	内容
切	すべて表示しません。
入	すべて表示します。


項目を表示するには

メモ：_____

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたはDOWN/>ボタンを使用してください。

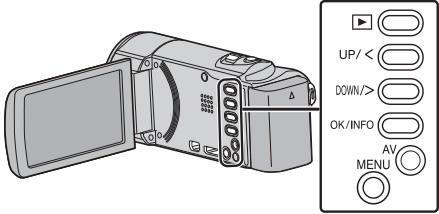

1 MENU を押す

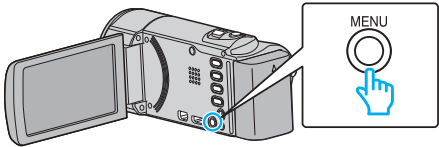

2 "画面表示"を選んで、OK を押す



表示設定メニュー

液晶モニターの明るさなど、表示に関する設定ができます。

設定	内容
LANG. / 言語	メニューなどで表示する言語を設定します。 "表示言語を変更する" (p. 18)
日付表示配列	年月日の並び順と時間表示(24h/12h)を設定することができます。 "日付表示配列" (p. 73)
モニター明るさ	画面の明るさを調整します。 "モニター明るさ" (p. 74)


LANG. / 言語

メニューなどで表示する言語を設定します。
操作方法是
"表示言語を変更する" (p. 18)


日付表示配列

年月日の並び順と時間表示(24h/12h)を設定します。

メモ：—
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

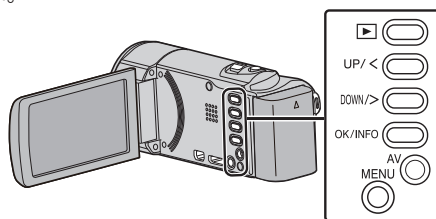


1 MENU を押す

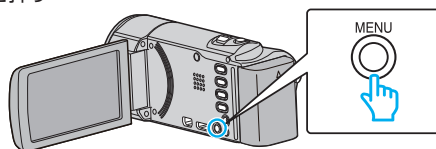

2 "表示設定"を選んで、OK を押す



3 "日付表示配列"を選んで、OK を押す

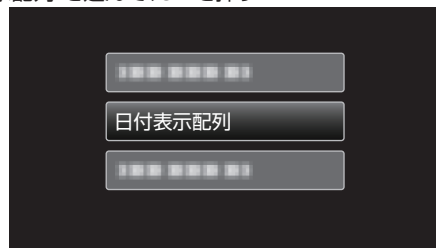

4 日時表示の並び順と時間表示を設定する



- 並び順は、"月.日.年"、"年.月.日"、"日.月.年"のどれかに設定します。
- 時間表示は、"12h"、"24h"のどちらかに設定します。
- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 設定が終わったら、OK を押してください。


モニター明るさ

画面の明るさを調整します。


設定	内容
オート	屋外では "4"に、屋内では "3"に、自動的に切り換 わります。
4	画面を常に明るくしたいときに設定します。
3	標準の明るさ設定です。
2	画面を常に暗くしたいときに設定します。
1	一番暗い設定です。 バッテリーの消費を抑えたいときに設定します。

項目を表示するには

メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用
してください。

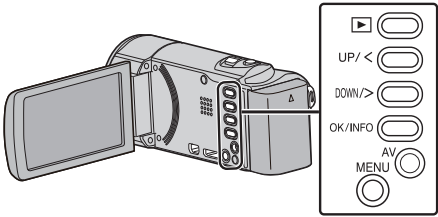


1 MENU を押す

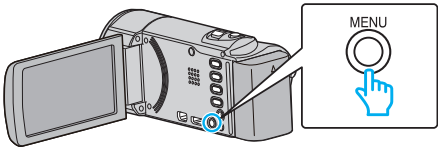

2 "表示設定"を選んで、OK を押す



3 "モニター明るさ"を選んで、OK を押す

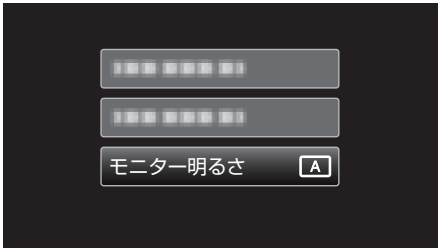

本体設定メニュー

操作音など、本体に関する設定ができます。

設定	内容
デモモード	本機の機能をダイジェストでご覧になることができます。 "デモモード" (p. 75)
操作音	操作音を鳴らすかどうか設定します。 "操作音" (p. 76)
オートパワーオフ	電源の切り忘れ防止のために設定します。 "オートパワーオフ" (p. 76)
高速起動	高速起動を使えば、画面を閉じてから 5 分間、消費電力が撮影時の約 1/3 になります。 "高速起動" (p. 77)
ファームウェア更新	本機の機能を最新版に更新できます。 "ファームウェア更新" (p. 77)
PC用ソフト更新	本機内蔵のパソコン用のソフトウェアを最新版に更新できます。 "PC用ソフト更新" (p. 77)
工場出荷	すべての設定をお買い上げ時に戻します。 "工場出荷" (p. 77)

デモモード

本機の機能のデモを再生できます。

設定	内容
切	設定しません。
入	本機の機能のデモを再生できます。

デモモードを表示するには

- ① バッテリー、SD カードを取りはずす
- ② AC アダプターを接続する
- ③ 液晶モニターを開くと、自動的に電源が入る


- 3 分経つと、デモが再生されます。
- 再生を停止するときは、OK を押します。

メモ：――


- 再生モードでは表示されません。

項目を表示するには

メモ：――
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

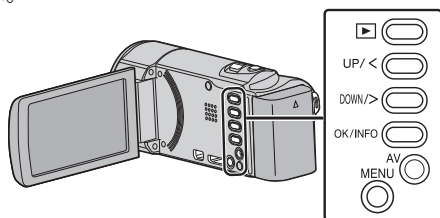

1 MENU を押す

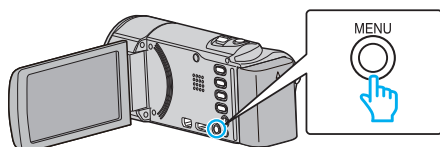

2 "本体設定"を選んで、OK を押す



3 "デモモード"を選んで、OK を押す



操作音


操作時に音を鳴らすか設定します。

設定	内容
切	操作音を消します。
入	操作音を鳴らします。


項目を表示するには

メモ：_____

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

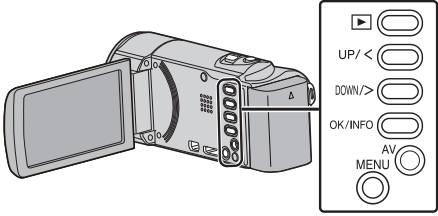

1 MENU を押す

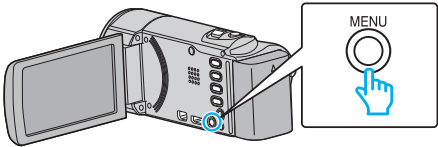

2 "本体設定"を選んで、OK を押す



3 "操作音"を選んで、OK を押す



オートパワーオフ

電源の切り忘れ防止のため、5 分放置でもバッテリー使用時は電源を切り、AC アダプター使用時は待機状態になります。

設定	内容
切	5 分放置しても電源が切れません。
入	5 分放置すると、自動的に電源が切れます。


メモ：_____

- バッテリー使用時は、5 分間放置すると自動的に電源が切れます。
- AC アダプター使用時は、待機状態になります。


項目を表示するには

メモ：_____

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

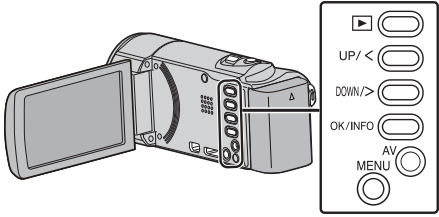

1 MENU を押す

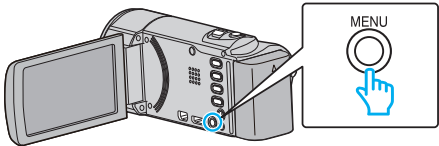

2 "本体設定"を選んで、OK を押す



3 "オートパワーオフ"を選んで、OK を押す



高速起動

5 分以内に再び画面を開くと、すぐに起動できます。

設定	内容
切	高速起動しません。
入	5 分以内に再び画面を開くと、すぐに電源が入ります。


メモ：

- 画面を閉じてから 5 分間、電力の消費を抑えます。


項目を表示するには

メモ：

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

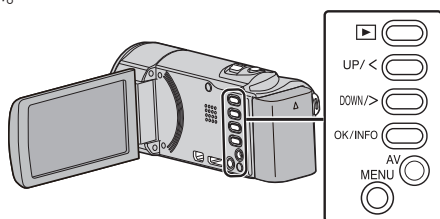

1 MENU を押す

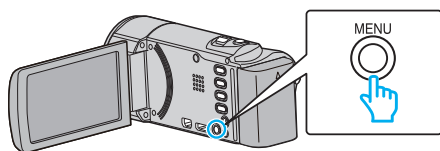

2 "本体設定"を選んで、OK を押す



3 "高速起動"を選んで、OK を押す



- 画面を閉じてから 5 分間、電力の消費を抑えます。

ファームウェア更新

本機の機能を最新版に更新できます。
詳しくは、JVC のホームページをご覧ください。
(本体ソフトウェアをアップデートするためのプログラムが提供されるまで、ホームページに説明はありません)

<http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/download/index.html>

PC用ソフト更新

本機内蔵のパソコン用のソフトウェアを最新版に更新できます。
詳しくは、JVC のホームページをご覧ください。
(パソコン用のソフトウェアをアップデートするためのプログラムが提供されるまで、ホームページに説明はありません)


<http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/download/index.html>

工場出荷


すべての設定をお買い上げ時の設定に戻します。

メモ：

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

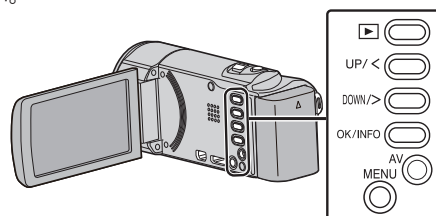

1 MENU を押す

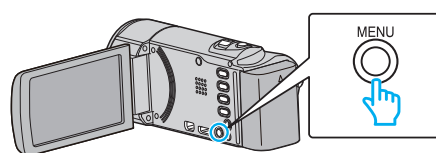


2 "本体設定"を選んで、OK を押す



3 "工場出荷"を選んで、OK を押す



4 "はい"を選んで、OK を押す

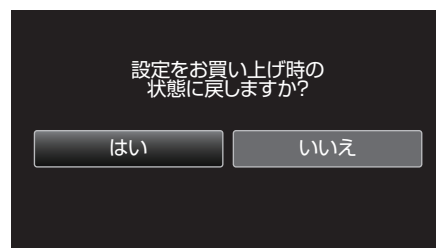

- すべての設定がお買い上げ時の設定に戻ります。

接続設定メニュー

テレビや DVD レコーダーと接続するときの設定ができます。

設定	内容
テレビ表示	テレビで再生するときに、アイコンや日時を表示できます。 "テレビ表示" (p. 78)
ビデオ出力	接続するテレビに合わせて画面比(16:9 または 4:3)に設定します。 "ビデオ出力" (p. 78)
HDMI 出力	HDMI 端子を接続したときに設定します。 "HDMI 出力" (p. 79)
HDMI 機器制御	HDMI CEC 規格に対応するテレビと接続して、電源のオン・オフを連動させるときに設定します。 "HDMI 機器制御" (p. 79)


テレビ表示

テレビで再生するときに、アイコンや日時を表示できます。


設定	内容
切	テレビにアイコンや日時を表示しません。
入	テレビにアイコンや日時を表示します。

項目を表示するには

メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

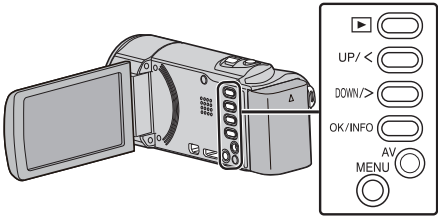

1 MENU を押す

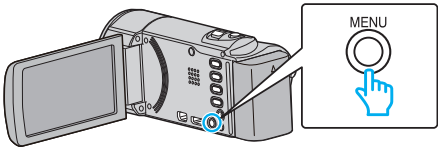

2 "接続設定"を選んで、OK を押す



3 "テレビ表示"を選んで、OK を押す




ビデオ出力

接続するテレビに合わせて画面比(16:9 または 4:3)に設定します。


設定	内容
4 : 3	従来型のテレビ(4:3)に接続するときに設定します。
1 6 : 9	ワイドテレビ(16:9)に接続するときに設定します。

項目を表示するには

メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

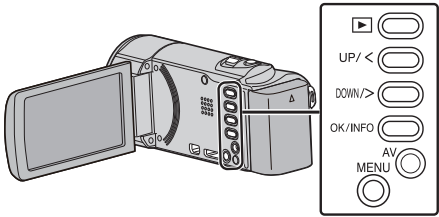

1 MENU を押す

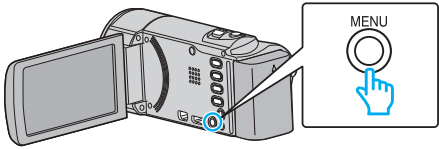

2 "接続設定"を選んで、OK を押す



3 "ビデオ出力"を選んで、OK を押す



HDMI 出力

テレビの HDMI 端子に接続するときに、本機の HDMI 端子の出力を設定します。

設定	内容
オート	通常は "オート" に設定します。
480p	"オート" で正常に表示されないとき設定します。


メモ：

- 1080p 対応テレビと接続する場合、再生モードのときに本機の画面に「1080p」と表示します。


項目を表示するには

メモ：

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

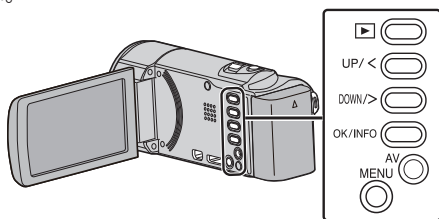

1 MENU を押す

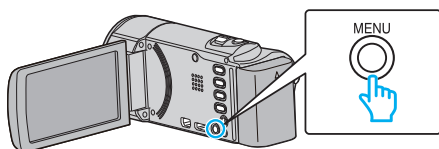

2 "接続設定"を選んで、OK を押す



3 "HDMI 出力"を選んで、OK を押す



HDMI 機器制御


HDMI CEC 規格に対応するテレビと連動します。

設定	内容
切	連動しません。
入	連動します。


項目を表示するには

メモ：

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

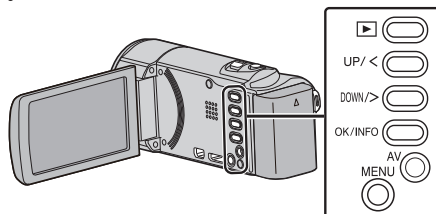

1 MENU を押す

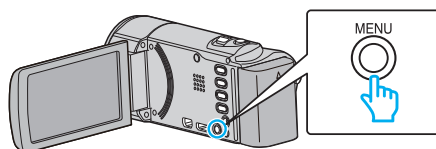

2 "接続設定"を選んで、OK を押す



3 "HDMI 機器制御"を選んで、OK を押す



メディア設定メニュー

記録メディアに関する設定ができます。

設定	内容
SDフォーマット	SD カードのすべてのファイルを消去します。 "SD フォーマット" (p. 80)
メモリーフォーマット	内蔵メモリーのすべてのファイルを消去します。 "メモリーフォーマット" (p. 81)
メモリーデータ消去	本機を廃棄または譲渡するときに実行します。 "メモリーデータ消去" (p. 82)

SD フォーマット


SD カードのファイルをすべて消去(初期化)します。

設定	内容
ファイル	SD カードのすべてのファイルを消去します。
ファイル+管理番号	SD カードのすべてのファイルを消去し、フォルダ番号とファイル番号を「1」から始めます。


- ご注意：
- SD カードが入っていないときは選べません。
 - フォーマットすると、SD カード内のデータはすべて消えます。フォーマットする前に、SD カード内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。
 - フォーマットに時間がかかることがありますので、十分に充電したバッテリーをお使いになるか、AC アダプターを接続してください。

項目を表示するには

メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

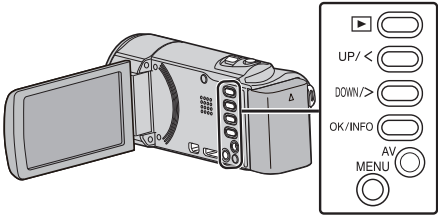

1 MENU を押す

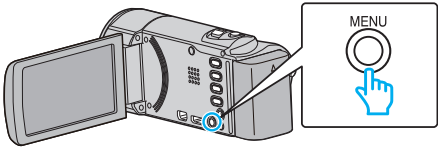

2 "メディア設定"を選んで、OK を押す




3 "SDフォーマット"を選んで、OK を押す



4 設定を選択し、OK を押す



5 "はい"を選んで、OK を押す

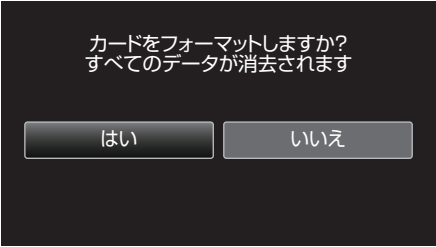

メモリーフォーマット


内蔵メモリーのファイルをすべて消去(初期化)します。

設定	内容
ファイル	内蔵メモリーのすべてのファイルを消去します。
ファイル+管理番号	内蔵メモリーのすべてのファイルを消去し、フォルダ番号とファイル番号を「1」から始めます。

ご注意：――

- フォーマットすると、内蔵メモリー内のデータはすべて消えます。フォーマットする前に、内蔵メモリー内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。
- フォーマットに時間がかかることがありますので、十分に充電したバッテリーをお使いになるか、AC アダプターを接続してください。


5 "はい"を選んで、OK を押す

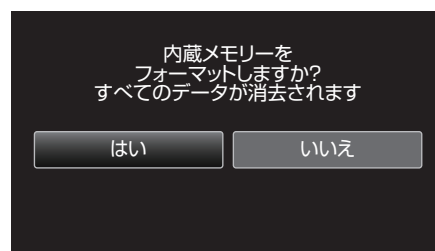


項目を表示するには

メモ：――

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

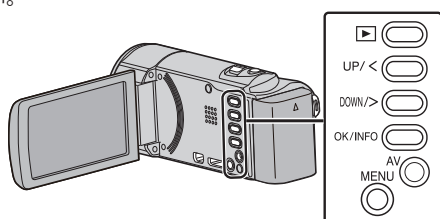


1 MENU を押す

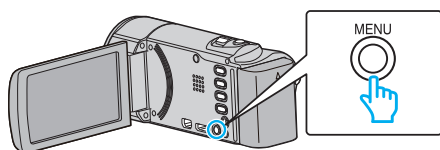


2 "メディア設定"を選んで、OK を押す



3 "メモリーフォーマット"を選んで、OK を押す

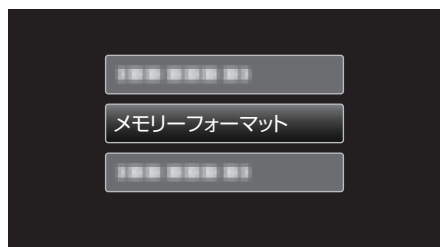


4 設定を選択し、OK を押す

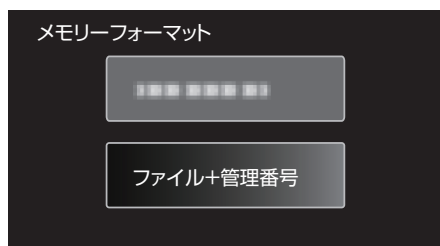


メモリーデータ消去

本機を廃棄または譲渡するときに実行します。

メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

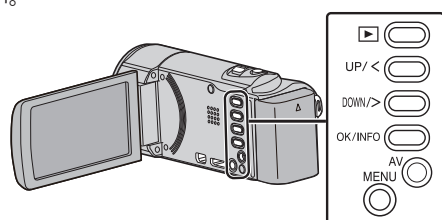


1 MENU を押す

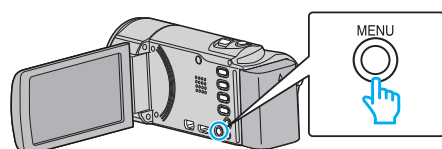


2 "メディア設定"を選んで、OK を押す



3 "メモリーデータ消去"を選んで、OK を押す

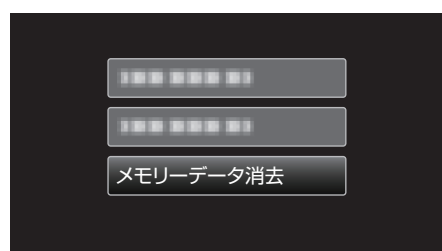

4 "はい"を選んで、OK を押す

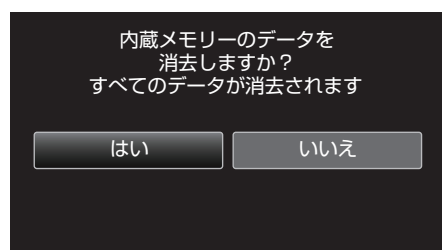

で注意：
• データ消去に時間がかかることがありますので、AC アダプターを接続してください。


メモ：
• 繰り返すことで、データの復元をさらに困難にできます。

スマートユーザーガイド


スマートユーザーガイドにアクセスするための QR コードを表示します。

項目を表示するには


メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

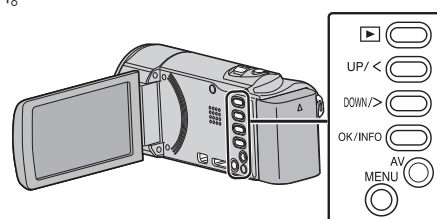

1 MENU を押す

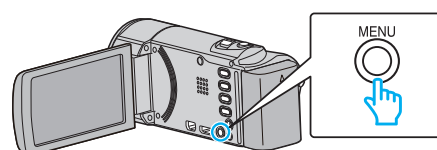

2 "スマートユーザーガイド"を選んで、OK を押す

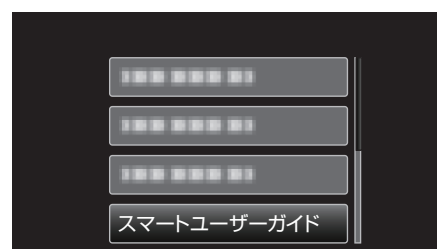


3 "QR コード"を読み取る



- 正しく QR コードを読み込むと、ポータルサイトが表示されます。お使いのビデオカメラの型名を選択すると、スマートユーザーガイドが表示されます。

メモ：
• QR コードを読み込むには、読み取り用のアプリケーションが必要です。QR コードを読み取れないときは、インターネットブラウザで URL を入力してください。
• スマートユーザーガイドは、Android 端末および iPhone に対応しています。また、標準ブラウザの Google Chrome (Android) と Mobile Safari (iPhone) で閲覧することができます。
• QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

本体前面

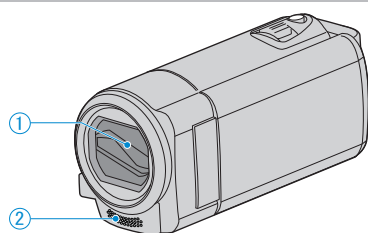


1 レンズカバー

- レンズやレンズカバーは、さわらないでください。
- 撮影中に、レンズを指などでふさがないようにしてください。

2 ステレオマイク

- 動画の撮影中に、マイクを指などでふさがないようにしてください。

本体後面

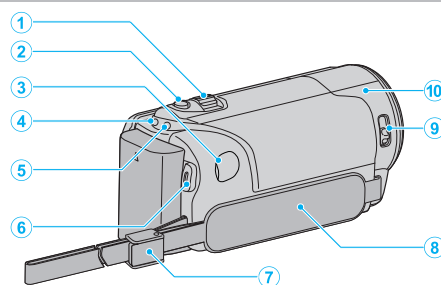

1 ズーム/音量レバー

- 撮影中: 撮影の範囲を調節できます。
- 動画再生中: 音量を調節します。
- 一覧表示中: 前または後ろのページに移動します。

2 i.AUTO ボタン

- インテリジェント・オートとマニュアル・モードを切り換えます。

3 DC 端子

- AC アダプターとつないで充電をします。

4 ACCESS(アクセス)ランプ

- 記録中や再生中などに点灯/点滅します。
バッテリーや AC アダプター、SD カードは取りはずさないでください。

5 POWER/CHARGE(電源/充電)ランプ

- 点灯: 電源「入」
- 点滅: 充電中
- 消灯: 充電完了

6 START/STOP(録画/停止)ボタン(動画録画)/
▶/|| (再生/一時停止)ボタン(動画再生)

- 動画の撮影を開始/停止します。
- 動画の再生を開始/一時停止します。

7 ストラップロック

- グリップベルトを外してハンドストラップとして使うことができます。

8 グリップベルト

- グリップベルトに手を通して、しっかりと固定します。

"グリップベルトを調節する" (p. 14)


9 レンズカバースイッチ

- レンズカバーを開閉します。

10 カメラセンサー


- 動画の撮影中に、内部のセンサーを指などでふさがないようにしてください。

本体底面

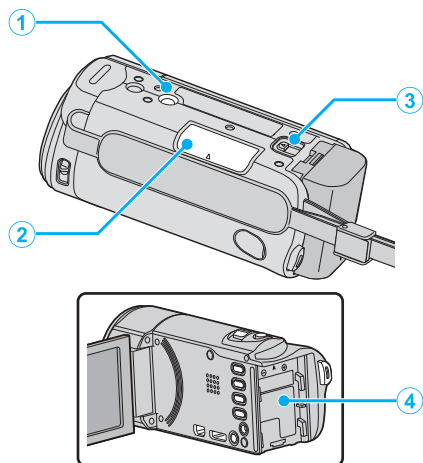


- 1 三脚取り付け穴
"三脚の取り付けかた" (p. 19)
- 2 SD カードスロット
• 別売の SD カードを入れてください。
"SD カードを入れる" (p. 14)
- 3 バッテリー取りはずしレバー
"バッテリーを充電する" (p. 13)
- 4 バッテリー取り付け部

本体内側

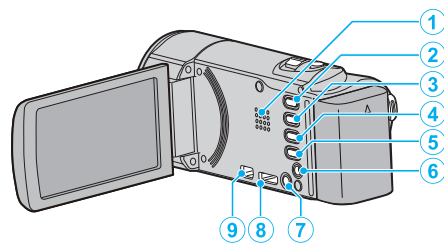


- 1 スピーカー
• 動画の再生中に音が出ます。
- 2 再生/録画ボタン
• 撮影と再生を切り換えます。
- 3 UP/<ボタン
• UP:スクロール/カーソルを上へ移動します。
• <:早戻し
- 4 DOWN/>ボタン
• DOWN:スクロール/カーソルを下へ移動します。
• >:早送り
- 5 OK/INFO ボタン
• 選択を決定します。/ファイル情報を表示します。
• 撮影:撮影残量時間とバッテリー残量を表示します。
• 再生:撮影日などのファイル情報を表示します。
- 6 AV 端子
• テレビなどと接続するときに使用します。
- 7 MENU(メニュー)ボタン
- 8 HDMI 端子
• HDMI ミニケーブルを使ってテレビとつなぎます。
- 9 USB 端子
• USB ケーブルを使ってパソコンとつなぎます。

液晶モニター

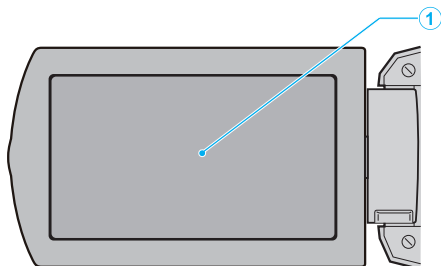

1 液晶モニター


- 開閉すると、電源を入/切できます。
- 自分を撮るときは、回転させて使います。

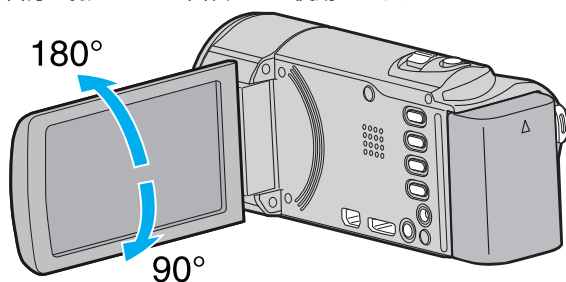

ご注意:


- 表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。傷がついたり、割れる場合があります。

動画撮影

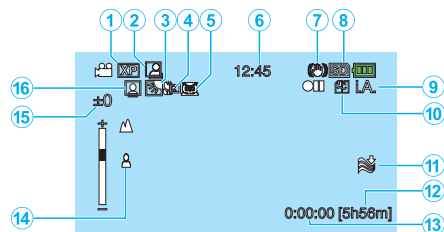

- 1 動画画質**
"動画画質" (p. 65)
- 2 フレームイン REC**
"動きを検出し自動的に撮影する(フレームイン REC)" (p. 33)
- 3 逆光補正**
"逆光補正を設定する" (p. 29)
- 4 テレマクロ**
"接写で撮影する" (p. 29)
- 5 シーンセレクト**
"シーンを選んで撮影する" (p. 25)
- 6 日付と時刻**
"時計を合わせる" (p. 16)
- 7 手ぶれ補正**
"手ぶれを補正して撮影する" (p. 31)
- 8 メディア**
"記録メディア設定" (p. 72)
- 9 撮影モード**
"動画をインテリジェントオートで撮影する" (p. 22)
"マニュアルで設定を変えて撮影する" (p. 24)
- 10 シームレス撮影**
"シームレス撮影" (p. 66)
- 11 ウィンドカット**
"ウィンドカット" (p. 64)
- 12 撮影可能時間**
- 13 シーンカウンタ**
- 14 フォーカス**
"手動でピントを合わせる" (p. 26)
- 15 明るさ補正**
"明るさ補正" (p. 27)
- 16 顔優先 AE / AF**
"人物をきれいに撮影する(顔優先 AE/AF)" (p. 30)

動画再生

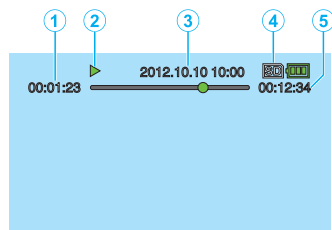


- 1 シーンカウンタ
- 2 操作表示
"動画を再生する" (p. 36)
- 3 日付と時刻
"時計を合わせる" (p. 16)
- 4 メディア
"記録メディア設定" (p. 72)
- 5 再生時間
"動画を再生する" (p. 36)

正常に動作しないときは

電源を切る

- 1 電源を切る

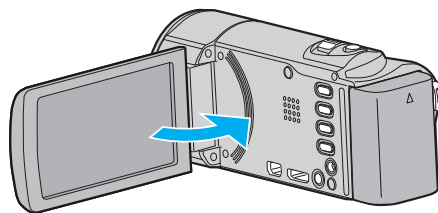

- 2 電源(バッテリーと AC アダプター)をいったん取りはずし、再度接続して液晶モニターを開くと、本機の電源が入ります。(リセット完了)

バッテリー

バッテリー使用時に電源が入らない

バッテリーを充電してください。
 "バッテリーを充電する" (🔋 p. 13)
 端子が汚れていないか確認してください。
 本体とバッテリーの端子が汚れている場合は、綿棒のようなもので拭取ってください。
 当社製以外のバッテリーをご使用の場合は、安全面、性能面について保証いたしかねます。必ず当社製のバッテリーをお使いください。

充電しても使用時間が短い

繰り返し充電することでバッテリーの性能が劣化します。新しいバッテリーをお買い求めください。
 "別売アクセサリ" (🔋 p. 21)

バッテリーの充電ができない

バッテリーが満充電されていると、ランプは点滅しません。
 端子が汚れていないか確認してください。
 本体とバッテリーの端子が汚れている場合は、綿棒のようなもので拭取ってください。
 純正品以外の AC アダプターを使用すると本機が破損する可能性があります。純正品の AC アダプターを使用してください。

バッテリー残量が正しく表示されない

AC アダプターを接続すると、バッテリー残量は表示されません。
 高温や低温で長時間使ったり、何度も充電を繰り返していると、正しく表示できないことがあります。

撮影

撮影できない

▶(再生/録画) ボタンで撮影モードにしてください。
 複数の光源がある場所など、撮影状況によっては、インテリジェントオートで明るさやフォーカスが正しく調整できないことがあります。このようなときは、マニュアルで調整してください。
 "手動でピントを合わせる" (🔍 p. 26)

自動的に撮影が停止した

仕様上、12 時間以上の連続撮影ができませんので、自動的に撮影が停止します。(撮影の再開には、多少時間がかかる場合があります。)
 電源を切り、しばらく経ってから電源を入れてください。(本機の温度が上がると、回路の保護のため自動的に停止します。)
 市販の SD カードを挿入して、"記録メディア設定"を "SD カード"に設定します。(内蔵メモリーが故障している場合があります。)

自動でピントが合わない

暗いところや明暗差の少ないものを撮影しているときは、マニュアルフォーカスをお使いください。
 "手動でピントを合わせる" (🔍 p. 26)
 レンズの表面をクリーニングクロスできれいに拭いてください。
 マニュアル撮影メニューでマニュアルフォーカスを解除してください。
 "手動でピントを合わせる" (🔍 p. 26)

ズームができない

微速度撮影中は、ズーム操作ができません。
 デジタルズームをするには、メニューの "ズーム倍率"を設定してください。
 "ズーム倍率" (🔍 p. 65)

速い動作や明るさが非常に変わるシーンを撮影するとき、モザイクノイズが発生する

"動画画質"を "U X P"または "X P"にして撮影してください。
 "動画画質" (🔍 p. 65)

カード

SD カードが入らない

SD カードの入れる向きを間違えないようにしてください。
"SD カードを入れる" (🔍 p. 14)

SD カードに保存できない

"動画記録メディア"の選択をSDカードに設定してください。
"記録メディア設定" (🔍 p. 72)
ほかの機器で使っていたSDカードをはじめて使うときは、メディア設定の"SDフォーマット"でSDカードをフォーマット(初期化)する必要があります。
"SDフォーマット" (🔍 p. 80)

再生

音や映像が途切れる

シーンとシーンのつなぎ部分で途切れることがありますが、故障ではありません。

音が出ない

"タイムラプス撮影"した動画は、音声は記録されていません。
"微速度撮影をする(タイムラプス撮影)" (🔍 p. 32)

同じ映像が長く止まって見える

SDカードを交換してください。(SDカードに傷などが生ずると、データが読み取りにくくなり、この状態になります。本機はできる限り再生しようとしますが、この状態が長く続いて再生できない場合は自動的に停止します。)
"メディア設定"メニューの"メモリーフォーマット"または"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)
"メモリーフォーマット" (🔍 p. 81)
"SDフォーマット" (🔍 p. 80)

映像がカクカクした動きに見える

SDカードを交換してください。(SDカードに傷などが生ずると、データが読み取りにくくなり、この状態になります。本機はできる限り再生しようとしますが、この状態が長く続いて再生できない場合は自動的に停止します。)
"メディア設定"メニューの"メモリーフォーマット"または"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)
"メモリーフォーマット" (🔍 p. 81)
"SDフォーマット" (🔍 p. 80)
Everio MediaBrowser 4 で再生のときは、パソコンの性能をご確認ください。
"パソコンの性能(目安)を確かめる" (🔍 p. 53)

撮影したはずの動画が一覧表示されない。

日付検索を解除してください。
"目的の映像を探す" (🔍 p. 37)
"記録メディア設定"の設定を変更してください。(別のメディアのファイルは表示されません。)
"記録メディア設定" (🔍 p. 72)
メニューの"特殊ファイル再生"を選んでください。(管理情報の壊れた動画などを再生できます。)
"管理情報が壊れた動画を再生する" (🔍 p. 37)

日付表示が出ない

メニューの"画面表示"を設定してください。
"画面表示" (🔍 p. 72)
メニューの"テレビ表示"を"入"にしてください。
"テレビ表示" (🔍 p. 78)

テレビに正常に表示されない

ケーブルを抜き差ししてください。
"HDMI 端子とつないで見る" (🔍 p. 39)
本機の電源を入れ直してください。

テレビに縦長に映る

"接続設定"メニューの"ビデオ出力"を"4:3"に変更してください。
"ビデオ出力" (🔍 p. 78)
テレビ側で画面を調整してください。

テレビに表示される画面が小さい

"接続設定"メニューの"ビデオ出力"を"16:9"に変更してください。
"ビデオ出力" (🔍 p. 78)

HDMI ミニケーブルでテレビに接続したとき、正常な映像表示や音が出ない。

お使いのテレビの機種によっては、映像や音声が正常に出力されない場合があります。このときは、以下の操作をしてください。
①HDMI ミニケーブルを抜き差ししてください。
② 本機の電源を入れ直してください。
"HDMI 端子とつないで見る" (🔍 p. 39)

編集/保存

ブルーレイレコーダーにダビングできない

本機は、ブルーレイレコーダーなどと USB ケーブルで接続して行うダビングはできません。付属の専用 AV コードを接続してダビングしてください。
"DVD レコーダーにつないでディスクにダビングする" (p. 51)

映像を削除できない。

保護(プロテクト)されている映像は削除できません。プロテクトを解除してから、削除してください。
"映像を保護する" (p. 43)

バックアップメニューが消えない

USB ケーブルをつないでいる間は、"バックアップする"メニューが表示されます。
"すべての映像をバックアップする" (p. 55)

バックアップメニューに入ったときメニューから抜けられない

本機の電源を切るか、AC アダプターを取りはずしてください。

コンピューター

パソコンの HDD に画像を保存できない。

USB ケーブルが正しく接続されていません。
"すべての映像をバックアップする" (p. 55)
付属ソフト Everio MediaBrowser 4 がインストールされていないと、一部の機能が正常に動作しないことがあります。
"付属ソフト(本機内蔵)をインストールする" (p. 54)
バックアップする前に、パソコンのハードディスク(HDD)に十分な空き容量があることを確認してください。

パソコンで DVD に保存できない

ディスクに記録するには、お使いのパソコンに記録型 BD/DVD ドライブが必要です。

YouTube にアップロードできない

YouTube のアカウントが作成されているか確認してください。(YouTube へのアップロードには、YouTube のアカウントが必要です。)
本機ではアップロード用に動画のファイルフォーマットは変換されません。
付属ソフト Everio MediaBrowser 4 のヘルプの「最新の製品情報はこちら」の「Q&A」、「最新情報」、「ダウンロード情報」などを確認してください。

Mac コンピューターをお使いのかたは

次の方法でファイルを Mac コンピューターにコピーしてください。
"Mac コンピューターに保存する" (p. 61)

パソコンが SDXC カードを認識しない

パソコンの OS(基本ソフト)をアップデートしてください。

画面/映像

画面が見えにくい

直射日光下など周囲が明るい見えにくくなります。

画面に明るい光の帯が現れる

本機の向きを変え、光源を画面に入れないようにしてください。(明るい光源が画面周辺にあると光の帯が現われることがあります。故障ではありません。)

被写体が暗い

背景が明るくて被写体が暗いときは、逆光補正を使ってください。
"逆光補正を設定する" (🔍 p. 29)
"シーンセレクト"の"ナイトアイ"を使ってください。
"シーンを選んで撮影する" (🔍 p. 25)
メニューの"感度アップ"を使ってください。
"感度アップ" (🔍 p. 64)
マニュアル設定メニューの"明るさ補正"を「+」側に設定してください。
"明るさ補正" (🔍 p. 27)

被写体が明るい

"逆光補正"を使用中の場合は "逆光補正"を "切"にしてください。
"逆光補正を設定する" (🔍 p. 29)
マニュアル設定メニューの "明るさ補正"を「-」側に設定してください。
"明るさ補正" (🔍 p. 27)

被写体の色が不自然 (赤っぽい、青っぽいなど)

自然な色合いになるまで、しばらく待ってください。(ホワイトバランスの調整に時間がかかることがあります。)
マニュアル設定メニューの "ホワイトバランス"を "オート"以外に設定してください。色の不自然さを解消するために "ワンタッチ"を選んで調整してください。また、光源に合わせる場合は "はれ"／"くもり"／"ハロゲン"のいずれかを選んでください。
"ホワイトバランスを設定する" (🔍 p. 28)

色合いが違って見える

マニュアル設定メニューの "ホワイトバランス"を "オート"以外に設定してください。色の不自然さを解消するために "ワンタッチ"を選んで調整してください。また、光源に合わせる場合は "はれ"／"くもり"／"ハロゲン"のいずれかを選んでください。
"ホワイトバランスを設定する" (🔍 p. 28)

画面に小さな光る点や黒い点が出る

液晶画面には 99.99 %以上の有効画素がありますが、0.01 %以下の小さな光る点(赤、青、緑)や黒い点が出る場合があります。故障ではありません。また、これらは記録されません。

その他

画質が粗い

デジタルズームでは映像を電子的に引き伸ばすため、映像が粗くなります。

本機が熱くなる

故障ではありません。(長時間使用すると、本機が多少熱くなることがあります。)

表示言語が変わった

違う言語に設定したテレビと HDMI ミニケーブルで接続するときに発生する場合があります。
"テレビとの HDMI 連動機能を使う" (🔍 p. 40)

HDMI CEC が正常に動作せずに、本機とテレビが連動しない

HDMI CEC 規格に対応したテレビに接続した場合、テレビの仕様によっては、本機の動作に予期せぬ影響を及ぼすことがあります。すべてのテレビとの動作を保証するものではありません。"HDMI 機器制御"を "切"にしてください。
"HDMI 機器制御" (🔍 p. 79)

モードの切り替えや電源の入/切などが遅い

すべてのファイルをパソコンに保存し、本機から削除することをおすすめします。(撮影したファイルが本機に多数あると、本機の反応が遅くなります。)

エラー表示が出たり、正常に動作しない

本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。

免責事項

・本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
・商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
・万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
・品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

エラー表示

レンズカバーを確認してください

レンズカバーを開けてください。

時計を合わせてください

AC アダプターを取り付けて、24 時間以上充電してから、時計を設定してください。(設定しても表示が消えないときは、時計用電池が消耗しています。販売店にご連絡ください。)

"時計を合わせる" (🔍 p. 16)

通信エラー

USB ケーブルを接続し直してください。
本機を接続している機器の電源と、本機の電源を入れ直してください。
バッテリーをもう一度付け直してください。

フォーマットエラー

操作手順を確認し、もう一度繰り返してください。

"メモリーフォーマット" (🔍 p. 81)

本機の電源を入れ直してください。

データ消去エラー

操作手順を確認し、もう一度繰り返してください。

"メモリーデータ消去" (🔍 p. 82)

本機の電源を入れ直してください。

内蔵メモリーエラー

本機の電源を入れ直してください。
上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、"メディア設定"メニューの"メモリーフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)

"メモリーフォーマット" (🔍 p. 81)

カードエラー

本機の電源を入れ直してください。
AC アダプターとバッテリーを取りはずし、SD カードを入れ直してください。

SD カードの端子の汚れを取り除いてください。

上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、"メディア設定"メニューの"SD フォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)

"SD フォーマット" (🔍 p. 80)

フォーマットされていません

"OK"を選び、"フォーマットしますか?"の画面で"はい"を選んでください。

記録できませんでした

本機の電源を入れ直してください。

再生に失敗しました

SD カードを入れ直してください。

"SD カードを入れる" (🔍 p. 14)

SD カードの端子の汚れを取り除いてください。

SD カードを入れてから、電源を入れてください。

振動や衝撃を与えないようにしてください。

動画管理ファイルが壊れているため修復します

"OK"を選んで修復してください。(修復に失敗した動画は一覧表示されませんが、メニューの"特殊ファイル再生"で再生できることがあります。)

"管理情報が壊れた動画を再生する" (🔍 p. 37)

未対応のシーン(ファイル)です

本機で記録したファイルをお使いください。(他機で記録したファイルは、再生できないことがあります。)

プロテクトがかかっています

メニューの"プロテクト／解除"で解除してください。

"映像を保護する" (🔍 p. 43)

カードがライトプロテクトされています

SD カードのライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチを解除してください。

空き容量がありません

ファイルを削除するか、パソコンなどに移してください。

新しいSD カードに交換してください。

内蔵メモリーまたはSD カードに十分な空き容量がないと、シームレス結合ができません。シームレス結合をする前に空き容量を確認してください。

記録できるフォルダ・ファイル数の上限に達しました

① パソコンなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)

② "メディア設定"メニューの"メモリーフォーマット"または"SD フォーマット"で、"ファイル+管理番号"を選んでください。(内蔵メモリーまたはSD カード内のデータは、すべて消えます。)

シーン数が制限を超えています

① パソコンなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)

② "メディア設定"メニューの"メモリーフォーマット"または"SD フォーマット"で、"ファイル+管理番号"を選んでください。(内蔵メモリーまたはSD カード内のデータは、すべて消えます。)

フォルダ数が制限を超えています

① パソコンなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)

② "メディア設定"メニューの"メモリーフォーマット"または"SD フォーマット"で、"ファイル+管理番号"を選んでください。(内蔵メモリーまたはSD カード内のデータは、すべて消えます。)

ファイル数が制限を超えています

① パソコンなどにファイルまたはフォルダを移してください。(バックアップします。)

② "メディア設定"メニューの"メモリーフォーマット"または"SD フォーマット"で、"ファイル+管理番号"を選んでください。(内蔵メモリーまたはSD カード内のデータは、すべて消えます。)

カメラの温度が低すぎます

電源を入れた状態でしばらく放置してください。

それでも表示が消えないときは一度電源を切り、急激な温度変化を避けて暖かい場所に移動して、しばらくしてから電源を入れてください。

ファイルがありません

"記録メディア設定"の設定を変更し、ファイルがもう一方のメディアに記録されていないか確かめてください。

"記録メディア設定" (🔍 p. 72)

日ごろのお手入れ

本機を末永くお使い頂くためにお手入れをおすすめします。

ご注意：

- お手入れの前に、バッテリーや AC アダプター、電源プラグをはずしてください。

本体

- 乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取ります。
- 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で水分を拭き取ります。

ご注意：

- 損傷や故障の原因となりますので、ベンジンやシンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。
- 化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従ってください。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

レンズ・液晶画面

- 市販のレンズブローでほこりを落とし、市販のクリーニングクロスなどで汚れを拭いてください。
汚れたまま放置しておく、カビ発生などの原因となります。
- 市販の反射防止フィルムや保護フィルムなどをお使いになれます。
ただし、フィルムの厚みなどによっては、多少画面が暗くなることがあります。

カメラ本体

項目	内容
電源	AC アダプター使用時: DC 5.2 V バッテリー使用時: DC 3.5 V
消費電力	2.2 W ("モニター明るさ"が "3" (標準) の場合) 2.4 W ("モニター明るさ"が "4" (明るい) の場合) 定格消費電流: 1A
外形寸法 (mm)	51 x 55 x 111 (幅×高さ×奥行き: グリップベルトを含まず)
質量	約 185 g (本体のみ)、 約 215 g (付属バッテリー含む)
動作環境	許容動作温度: 0°C ~ 40°C 許容保存温度: -20°C ~ 50°C 許容相対湿度: 35 % ~ 80 %
映像素子	1/5.8 型 150 万画素 (BSI CMOS)
撮像エリア (動画)	75 万画素 ~ 125 万画素
レンズ	F1.8 ~ F6.3, f= 2.9 mm ~ 116.0 mm 35 mm カメラ換算: 42.0 mm ~ 1680 mm
ズーム (動画撮影時)	光学ズーム: ~ 40 倍 デジタルズーム: ~ 200 倍
液晶画面	2.7 型ワイド、23 万画素、ポリシリコンカラー液晶
記録メディア	内蔵メモリー (8 GB) SDHC/SDXC カード (市販)
時計用電池	二次電池

端子

項目	内容
HDMI 出力端子	HDMI ミニ端子
AV 出力端子	ビデオ出力: 1.0 V (p-p)、75 Ω 音声出力: 300 mV (rms)、1 K Ω
USB 端子	ミニ USB B タイプ、USB 2.0 対応

動画

項目	内容
録画/再生方式	AVCHD 準拠 映像: AVC/H.264 音声: Dolby Digital 2ch
拡張子	.MTS
信号方式	NTSC 日米標準信号方式
画質 (動画)	UXP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均 約 24 Mbps XP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均 約 17 Mbps SP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均 約 12 Mbps EP 1920 ピクセル x 1080 ピクセル 平均 約 4.8 Mbps
音質 (音声)	48 kHz、256 kbps

ACアダプター(AC-V11)

項目	内容
電源	AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V、1 A
許容動作温度	0°C ~ 40°C (充電時は 10°C ~ 35°C)
外形寸法(mm)	66 x 28 x 47 (幅×高さ×奥行き:コードと AC プラグを含まず)
質量	約 71 g

バッテリー(BN-VG108)

項目	内容
電圧	3.5 V
容量	860 mAh
外形寸法(mm)	31 x 21.5 x 43 (幅×高さ×奥行き)
質量	約 30 g

メモ : _____

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

