


Mittausalueen valinta

Voit asettaa tietyn alueen kirkkauden vakioksi.

1 Avaa valikko koskettamalla .

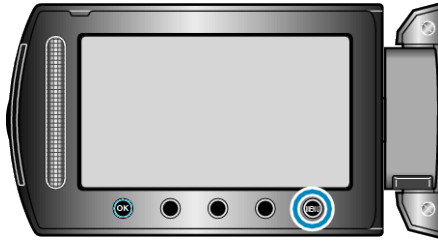

2 Valitse "MANUAL SETTING" ja kosketa .



3 Valitse "METERING AREA/TYPE" ja kosketa .



4 Valitse "SPOT" ja kosketa .



- Kun "SPOT" on valittu, valitse pistekehäksen asema koskettamalla toimintopainikkeita "←"/"→".
Tehtyäsi valinnan kosketa  vahvistaaksesi sen.