


- Sildikten sonra,  üzerine dokunun.


Oynatma Listeleri Silinmesi

Oluşturmuş olduğunuz oynatma listelerini silin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

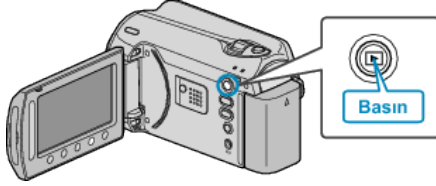

2 Video modunu seçin.

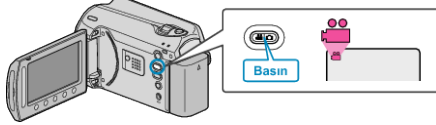

3 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

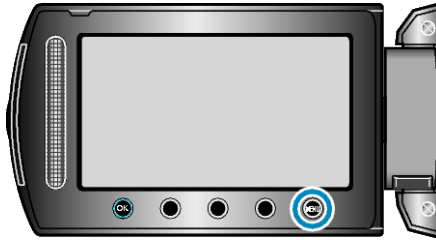

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokunun.



5 "SİL,"i seçip  üzerine dokunun.



6 Silmek istediğiniz oynatma listesini seçip  üzerine dokunun.



- Oluşturulan tüm oynatma listeleri, "TÜMÜNÜ SİL," seçildiğinde silinecektir.

7 "EVET,"i seçip  üzerine dokunun.



- Silme işlemi tamamlandıktan sonra, ekran; oynatma listesi seçimini silme ekranına geri döner.