


## Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması


Belirlenen bir bölgenin parlaklığını standart olarak ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

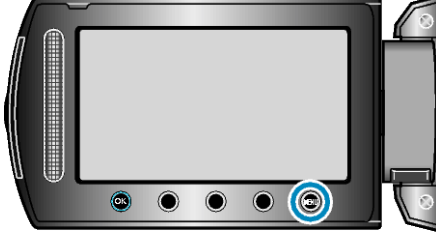

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.




3 "FOTOMETRİ ALANI,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "SPOT,"i seçip  üzerine dokununuz.



- "SPOT," seçildiğinde, "←"/"→" işlem düğmeleri üzerine dokunarak noktasal çerçevenin konumunu seçiniz. Seçtikten sonra, onaylamak için  üzerine dokununuz.