


- Após o ajuste, pressione .


Desativa a Proteção de Todos os Arquivos

Desativa a proteção de todos os arquivos.


- 1 Selecione o modo de reprodução.

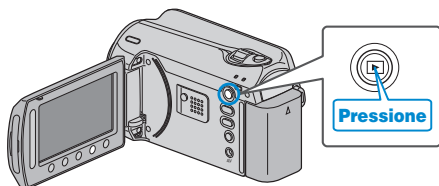

- 2 Selecione o modo vídeo ou foto.

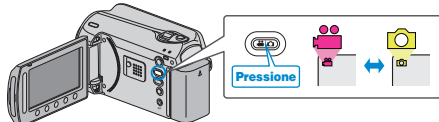

- 3 Pressione o botão  para exibir o menu.

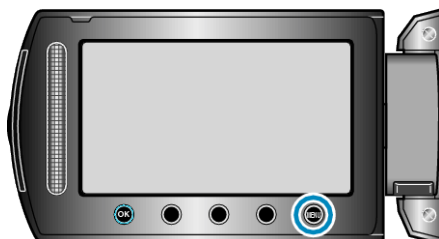

- 4 Selecione "EDIT" (Editar) e pressione .



- 5 Selecione a opção "PROTECT/CANCEL" (Proteger / Cancelar) e pressione .



- 6 Selecione "CANCEL ALL" (Cancelar todos) e pressione .



- 7 Selecione "YES" (Sim) e pressione .

