


DELETE DATA ON HDD (Deletar dados do HDD)

Execute esse processo antes de descartar esta filmadora ou passá-la para outra pessoa.

- 1 Pressione o botão  para exibir o menu.

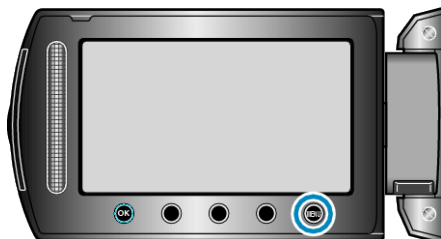

- 2 Selecione “MEDIA SETTINGS” (configurações de mídia) e pressione .



- 3 Selecione “DELETE DATA ON HDD” (Deletar dados do HDD) e pressione .



- 4 Selecione “YES” (Sim) e pressione .



- Após a exclusão dos dados, pressione .

CUIDADO:

- Conecte o adaptador CA já que pode levar algum tempo para os dados serem excluídos.

NOTA:

- Repita o processo para tornar a restauração ainda mais difícil.