


Seleção da Cena

Cenas comuns que são frequentemente encontradas podem ser gravadas com os ajustes mais apropriados.

1 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.

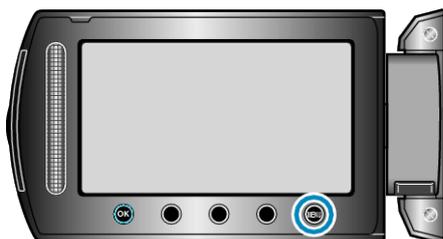

2 Selecione a opção "MANUAL SETTING" (Configuração manual) e pressione **OK**.



3 Selecione a opção "SCENE SELECT" (Seleção de cena) e pressione **OK**.



4 Selecione a cena e pressione **OK**.



• Após o ajuste, pressione **MENU**.

* Imagem meramente ilustrativa.

Ajuste	Efeito
NIGHT EYE	Aumenta o ganho e ilumina a cena automaticamente quando o ambiente está escuro. Para evitar o balanço da filmadora, utilize um tripé. OFF  ON 
NIGHT	Capture cenas noturnas naturalmente. OFF  ON 
PORTRAIT	Desfoca o fundo para evidenciar a pessoa na foto. OFF  ON 
SPORTS	Captura claramente pessoas / objetos quadro a quadro. OFF  ON 
SNOW	Evita que o objeto / pessoa apareça muito escuro na gravação de cenas na neve ou em dias ensolarados. OFF  ON 
SPOT-LIGHT	Previne que a pessoa apareça muito clara sob a luz. OFF  ON 