


## ON-SCREEN DISPLAY (Exibir na tela)

Ajusta o que mostrar na tela da filmadora como ícones durante a reprodução.


| Ajuste            | Detalhes              |
|-------------------|-----------------------|
| OFF               | Nenhuma exibição.     |
| DISPLAY ALL       | Exibe tudo.           |
| DISPLAY DATE ONLY | Exibe somente a data. |

### Exibindo o Item


- 1 Selecione o modo de reprodução.

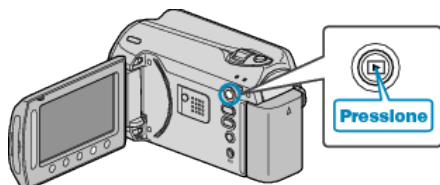

- 2 Selecione o modo de foto.

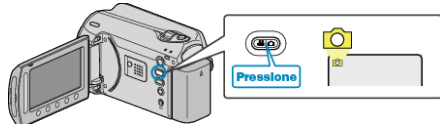

- 3 Pressione o botão  para exibir o menu.

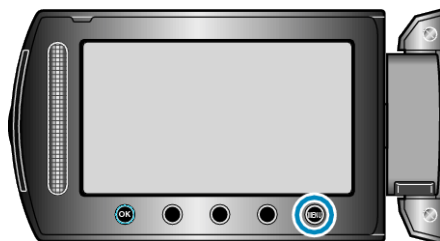

- 4 Selecione "ON-SCREEN DISPLAY" (Exibir na tela) e pressione .

