


Reajustando o Relógio

Ajuste o relógio com a opção "CLOCK ADJUST" (Ajuste do relógio) do menu.

- 1 Pressione o botão  para exibir o menu.

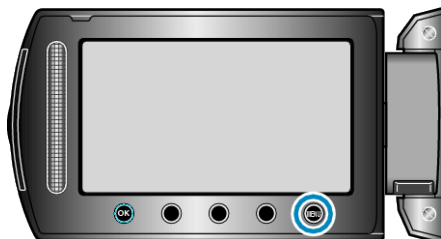


- 2 Selecione a opção "CLOCK ADJUST" (Ajuste do relógio) e pressione .



- 3 Selecione "CLOCK SETTING" (Ajuste do Relógio) e pressione .



- 4 Ajuste a data e a hora.

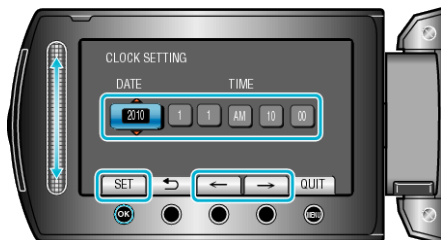

- Utilize o sensor de toque para ajustar o ano, mês, dia, hora e minuto.
- Pressione os botões de operação "←" / "→" para mover o cursor.
- Após ajustar a data e a hora, pressione .

- 5 Selecione a região onde você está e pressione .



- O nome da cidade e a diferença de hora são exibidos.
- Pressione  após a mudança da cor da região selecionada.