


**SUPPORTO REG. FILM.**

Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di video.

Impostazione	Dettagli
HDD	Registra i video sull'HDD della presente unità.
SD	Registra video sulla scheda microSD.

**Visualizzazione della voce**

1 Toccare  per visualizzare il menu.

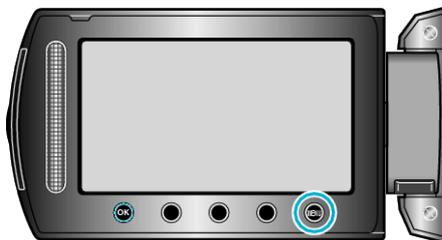

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI MEDIA" e toccare .



3 Selezionare "SUPPORTO REG. FILM." e toccare .

