


Formattazione dell'unità disco rigido esterna USB

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

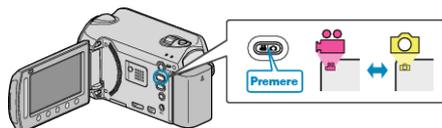

2 Selezionare "FORMATTA" e toccare .



3 Selezionare "SÌ" e toccare .



• Dopo la formattazione, toccare .