


Eliminazione delle cartelle dell'unità disco rigido esterno USB

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

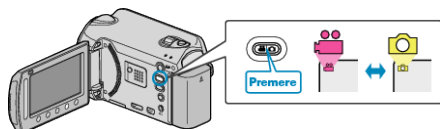

2 Selezionare "ELIMINA" e toccare **OK**.



3 Selezionare la cartella desiderata e toccare **OK**.



4 Selezionare "ELIMINA" e toccare **OK**.



• Dopo l'eliminazione, toccare **OK**.