


## Anvendelse af menuen

Brug berøringssensoren og betjeningsknapperne til at indstille menuen.

- Menuen ser anderledes ud i forskellige tilstande.

1 Berør  for at få vist menuen.

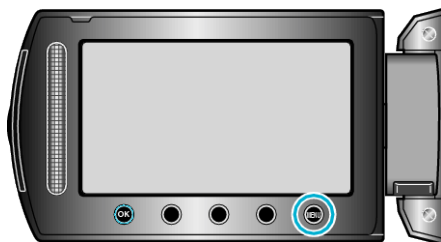

2 Vælg den ønskede menu og berør .



3 Vælg den ønskede indstilling og berør .



### BEMÆRK:

- Berør  for at lukke menuen.
- Berør  for at gå tilbage til det foregående skærbillede.



RETUR

- Berør  for at få vist hjælpefilen.



HJÆLP

Gendan alle standardindstillinger:

- Indstil „FACTORY PRESET“ i kameraindstillingsmenuen.