


## SKÆRMLYSSTYRKE

Indstiller LCD-skærmens lysstyrke.


1 Berør  for at få vist menuen.

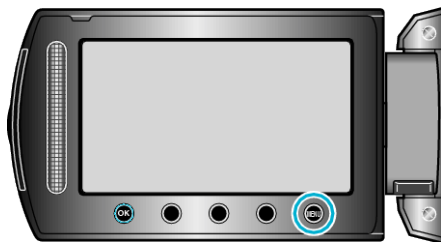


2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „MONITOR BRIGHTNESS“ og berør .

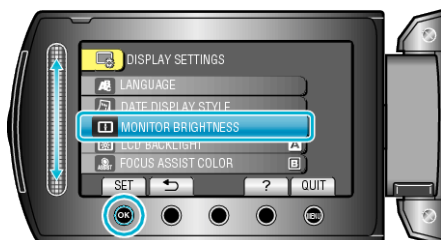

4 Justér skærmens lysstyrke.

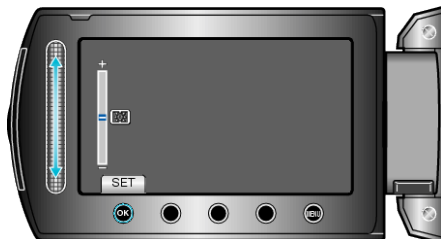

- Bevæg berøringssensoren opad for at øge lysstyrken.
- Bevæg berøringssensoren nedad for at dæmpe lysstyrken.
- Berør  efter indstillingen.