



Afspilning af spillelister

Afspil de spillelister, du har oprettet.


1 Vælg afspilningstilstand.

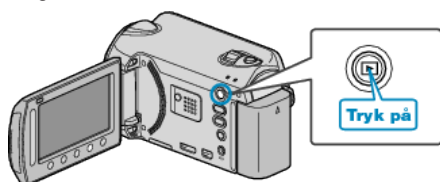

2 Vælg videotilstand.

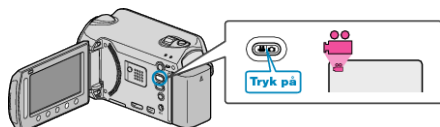

3 Berør  for at få vist menuen.

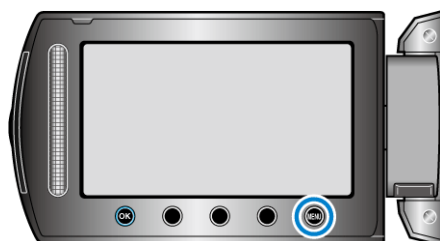

4 Vælg „PLAYBACK PLAYLIST“ og berør .



5 Vælg den ønskede spilleliste og berør  for at starte afspilning.



- Berør „CHECK“ for at kontrollere indholdet af den valgte spilleliste.
- Berør  for at gå ud af spillelisten.

Oprettelse af spillelister: _____