


Scenevalg

Vanlige scener som ofte oppstår kan tas opp med de best egnede innstillingene.

1 Trykk på **MENU** for å vise menyen.

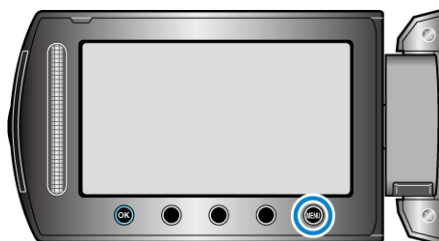

2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på **OK**.



3 Velg "SCENE SELECT" og trykk på **OK**.



4 Velg scene og trykk på **OK**.



Innstilling	Effekt
NIGHT EYE	Øker forsterkning og gjør scenen automatisk lysere når omgivelsene er mørke. Bruk et trebent stativ for å unngå kamerarystelser.
	OFF  ON 
NIGHT (GZ-HD620)	Tar opp nattscener på naturlig måte.
	OFF  ON 
PO PORTRAIT (GZ-HD620)	Gjør bakgrunnen uklar slik at personer i bildet fremheves.
	OFF  ON 
SPORTS (GZ-HD620)	Fanger motiver i rask bevegelse i hvert enkelt bilde.
	OFF  ON 
SNOW (GZ-HD620)	Hindrer at motivet virker for mørkt ved opptak av snøscener i sollys.
	OFF  ON 
SPOTLIGHT	Hindrer menneskemotiver fra å skinne for mye under lyset.
	OFF  ON 

* Bildet er bare en utskrift.