


Formater den eksterne USB-harddiskstasjonen


1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

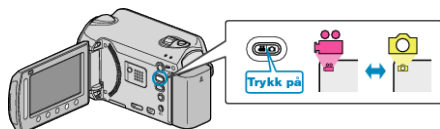

2 Velg "FORMAT" og trykk på .



3 Velg "YES" og trykk på .

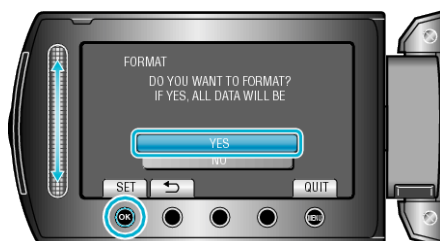

• Etter formatering, trykk på .