

Volba scény

Obvyklé často natáčené scény lze pořídit s nevhodnějším nastavením.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .







3 Zvolte „VOLBA SCÉNY“ a stiskněte .



4 Zvolte scénu a stiskněte .

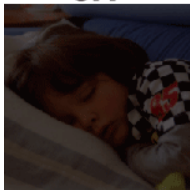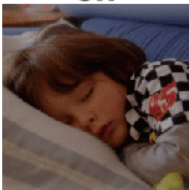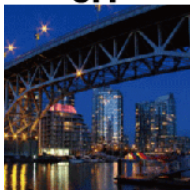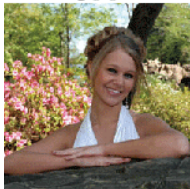

Nastavení	Efekt
 NOC	Zvyšuje zlepšení a automaticky zjasňuje scénu, pokud je okolí příliš tmavé. Abyste zabránili otřesům kamery, použijte stativ. OFF  ON 
 SOUMRAK (GZ-HD620)	Zachycuje noční scény přirozeně. OFF  ON 
 PORTRÉT (GZ-HD620)	Rozostří pozadí, aby se lidé na obrázku vykreslili jasněji. OFF  ON 
 SPORT (GZ-HD620)	Zachycuje rychle se pohybující objekty jasně v každém jednotlivém políčku. OFF  ON 
 SNÍH (GZ-HD620)	Zabraňuje tmavému vzhledu objektů při záznamu scén se sněhem za slunečného dne. OFF  ON 
 PROTISVĚTLO	Zabraňuje příliš světlému vzhledu osob při silném světle. OFF  ON 

* Snímek je pouhá imprese.