


Jelenetválasztás

A gyakori/tipikus jeleneteket az arra leginkább alkalmas beállításokkal lehet rögzíteni.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

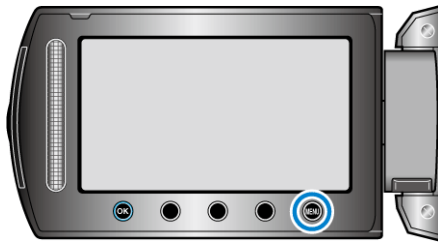

2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.




3 Válassza ki a(z) „JELENET KIV.” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Válasszon jelenetet, majd érintse meg az  gombot.

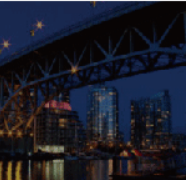

Beállítás	Effektus
 ÉJJELI	Automatikusan növeli a jelenetnél az erősítést és a fényerőt, ha a környezet sötét. A kamera rázkódásának megelőzéséhez használjon állványt. OFF   ON 
 ALKONY (GZ-HD620)	Természetesen rögzíti az éjszakai jeleneteket. OFF   ON 
 PORTRÉ (GZ-HD620)	Elhomályosítja a hátteret, hogy kiemelje a képen látható személyeket. OFF   ON 
 SPORT (GZ-HD620)	Minden egyes képkockán élesen rögzíti a gyorsan mozgó motívumokat. OFF   ON 
 HÓ (GZ-HD620)	Megelőzi, hogy a motívum túl sötét legyen, ha télen hóban vagy egy napfényes napon készíti a felvételt. OFF   ON 
 SPOT FÉNY	Megelőzi, hogy a célszemély túl világos legyen a fényforrás alatt. OFF   ON 

* A kép lenyomatszerűen jelenik meg.