



保护所选文件

保护所选文件或取消其保护。

1 选择播放模式。

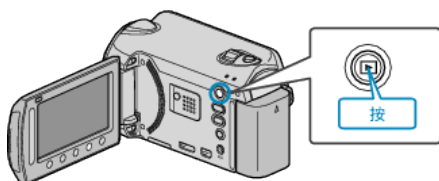

2 选择视频或静像模式。

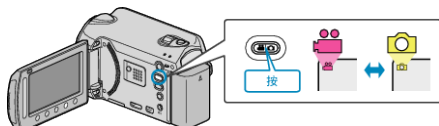

3 碰触 , 显示菜单。



4 选择“编辑”并碰触 .



5 选择“保护/取消”并碰触 .



6 选择“文件选择”并碰触 .



7 选择所需文件并碰触 .



•  标记出现在选定文件上。

要去掉标记，请再次碰触 .

• 碰触“检查”，查看选定的文件。

8 选定所有要保护或要取消保护的的文件后，碰触 .



9 选择“是”并碰触 .

