


场景选择

可以用最合适的设置录制常见的场景。

1 碰触 ，显示菜单。

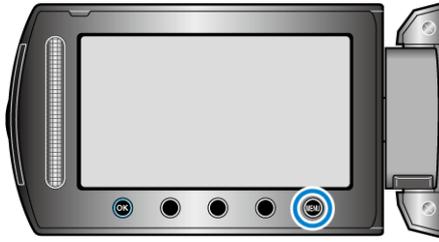

2 选择“手动设置”并碰触 。




3 选择“场景选择”并碰触 。



4 选择场景并碰触 。

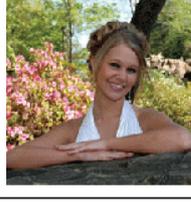

设置	效果
 夜视 (GZ-HD620)	当周围黑暗时，能自动提高增益，使场景变亮。要防止相机振动，可以用三脚架。 OFF   ON 
 夜景 (GZ-HD620)	自然捕捉夜景。 OFF   ON 
 肖像模式 (GZ-HD620)	使背景模糊，突出画面中的人物。 OFF   ON 
 运动 (GZ-HD620)	在每一帧中清晰捕捉快速移动的被摄体。 OFF   ON 
 雪景 (GZ-HD620)	在阳光明媚的日子录制雪景时，防止被摄体显得太暗。 OFF   ON 
 点光源	防止人物在灯光下显得太亮。 OFF   ON 

*图像仅是示意。