


Seleção da Cena


Cenas comuns que são frequentemente encontradas podem ser gravadas com os ajustes mais apropriados.

1 Pressione o botão  para exibir o menu.

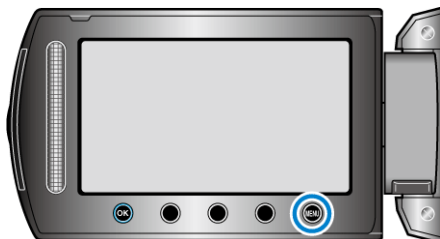

2 Selecione a opção "MANUAL SETTING" (Configuração manual) e pressione .



3 Selecione "SCENE SELECT" (Seleção de cena) e pressione .



4 Selecione a cena e pressione .



Ajuste	Efeito
 NIGHT EYE	<p>Aumenta o ganho e ilumina a cena automaticamente quando o ambiente está escuro. Para evitar o balanço da filmadora, utilize um tripé.</p> <p>OFF</p>  
 SPOT-LIGHT	<p>Previne que a pessoa apareça muito clara sob a luz.</p> <p>OFF</p>  

* Imagem meramente ilustrativa.