



Annuler la protection de tous les fichiers

Annule la protection de tous les fichiers.


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.

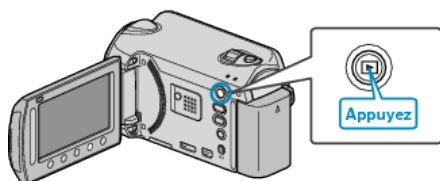

- 2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

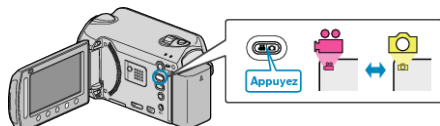

- 3 Appuyez sur  pour afficher le menu.

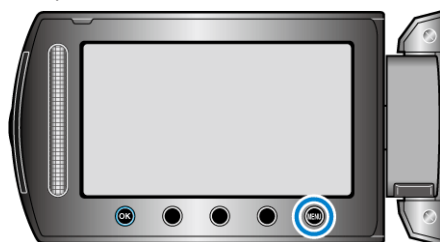

- 4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur .



- 5 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" et appuyez sur .



- 6 Sélectionnez "TOUT ANNULER" et appuyez sur .



- 7 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



- Une fois les réglages terminés, appuyez sur .