



Scenevalg

Vanlige scener som ofte oppstår kan tas opp med de best egnede innstillingene.

1 Trykk på MENU for å vise menyen.

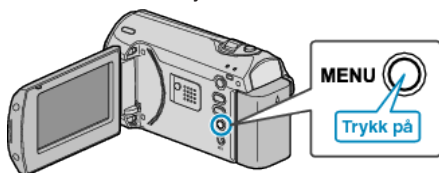

2 Velg "MANUAL SETTING" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

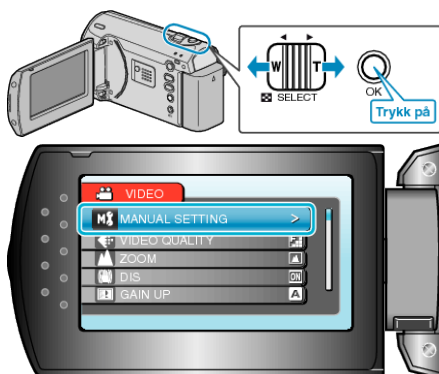

3 Velg "SCENE SELECT" og trykk på OK.



4 Velg scene og trykk på OK.



• Etter innstilling, trykk på MENU.

* Bildet er bare en utskrift.

Innstilling	Effekt
NIGHT EYE	Øker forsterkning og gjør scenen automatisk lysere når omgivelsene er mørke. Bruk et trebent stativ for å unngå kamerarystelser. OFF  ON 
NIGHT	Tar opp nattscener på naturlig måte. OFF  ON 
PORTRAIT	Gjør bakgrunnen uklar slik at personer i bildet fremheves. OFF  ON 
SPORTS	Fanger motiver i rask bevegelse i hvert enkelt bilde. OFF  ON 
SNOW	Hindrer at motivet virker for mørkt ved opptak av snøscener i sollys. OFF  ON 
SPOTLIGHT	Hindrer menneskemotiver fra å skinne for mye under lyset. OFF  ON 