



### Seleção da Cena

Cenas comuns que são frequentemente encontradas podem ser gravadas com os ajustes mais apropriados.


1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.

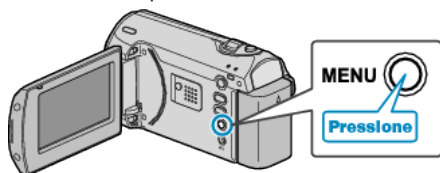

2 Selecione "MANUAL SETTING" (Configuração manual) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.

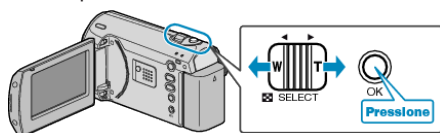

3 Selecione "SCENE SELECT" (Seleção de cena) e pressione OK.

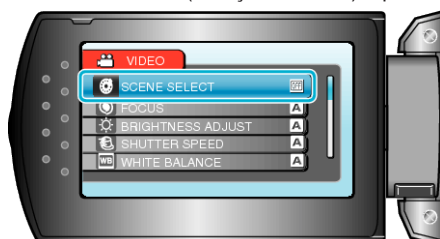












4 Selecione a cena e pressione OK.

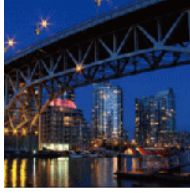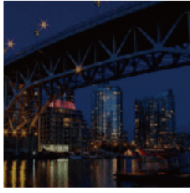

• Após o ajuste, pressione MENU.

\* Imagem meramente ilustrativa.

Ajuste	Efeito
NIGHT EYE	Aumenta o ganho e ilumina a cena automaticamente quando o ambiente está escuro. Para evitar o balanço da filmadora, utilize um tripé. <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
NIGHT	Capture cenas noturnas naturalmente. <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
PORTRAIT	Desfoca o fundo para evidenciar a pessoa na foto. <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
SPORTS	Captura claramente pessoas / objetos quadro a quadro. <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
SNOW	Evita que o objeto / pessoa apareça muito escuro na gravação de cenas na neve ou em dias ensolarados. <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
SPOTLIGHT	Previne que a pessoa apareça muito clara sob a luz. <b>OFF</b>  <b>ON</b> 