



Protéger tous les fichiers

Protège tous les fichiers.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

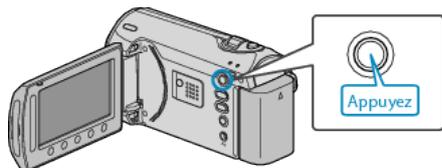

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

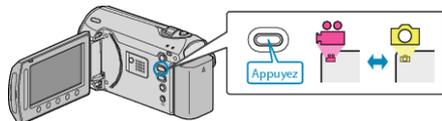

3 Appuyez sur  pour afficher le menu.

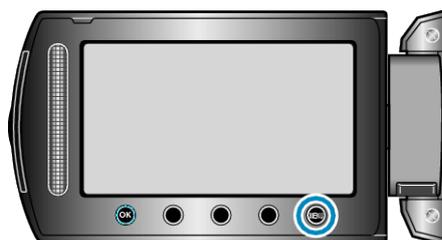

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur .



5 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" et appuyez sur .



6 Sélectionnez "TOUT PROTEGER" et appuyez sur .



7 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



• Une fois les réglages terminés, appuyez sur .