


Meteringgebied instellen

U kunt de helderheid van een opgegeven gebied instellen als standaard.

1 Druk op  om het menu te zien.

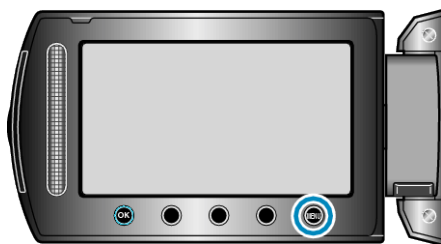

2 Selecteer "HANDMATIGE INST." en druk op .



3 Selecteer "LICHTMEETGEBIED" en druk op .



4 Selecteer "PUNT" en druk op .



- Selecteer als "PUNT" is geselecteerd de positie van het beeld op de plek door de bedieningsknoppen ""/"" aan te raken. Raak na het selecteren  aan om te bevestigen.