



FABRIKKINNSTILLING

Setter alle innstillinger tilbake til standardverdiene.

1 Trykk på  for å vise menyen.

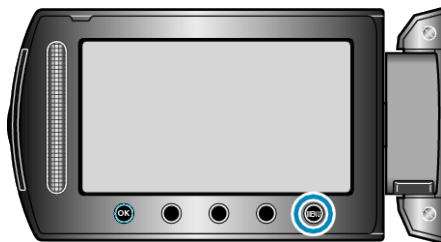

2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på .

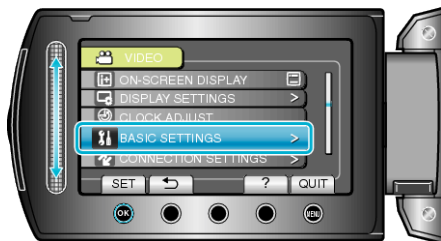

3 Velg "FACTORY PRESET" og trykk på .



4 Velg "YES" og trykk på .



- Alle innstillinger returnerer til standardverdiene.