


작동음

작동음을 켜거나 끕니다.

설정	내용
꺼짐	작동음을 끕니다.
켜짐	작동음을 켭니다.

항목 표시하기

1  를 눌러 메뉴를 표시합니다.

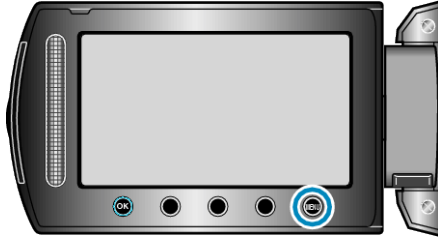

2 “기본 설정” 을 선택하고  를 누릅니다.



3 “작동음” 을 선택하고  를 누릅니다.

