


## REC MEDIA FOR IMAGE (Gravar mídia para Imagem)


Ajusta a mídia de gravação / reprodução de fotos.

Ajuste	Detalhes
BUILT-IN MEMORY	Grava fotos para a memória interna da filmadora.
SD CARD	Grava fotos para o cartão SD.

### Exibindo o Item

1 Pressione o botão  para exibir o menu.

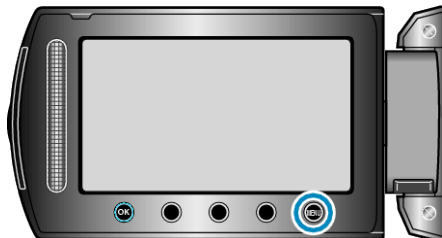

2 Selecione "MEDIA SETTINGS" (configurações de mídia) e pressione .



3 Selecione "REC MEDIA FOR IMAGE" (Gravar mídia para Imagem) e pressione .

