



Protegendo todos os arquivos

Protege todos os arquivos.


1 Selecione o modo de reprodução.

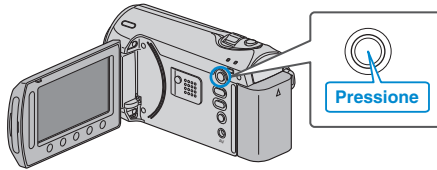

2 Selecione o modo vídeo ou foto.



3 Pressione o botão **OK** para exibir o menu.

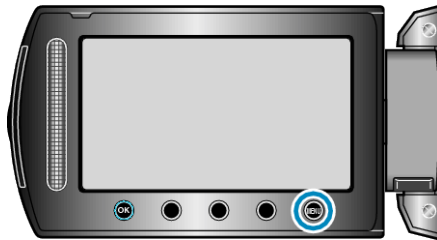

4 Selecione "EDIT" (Editar) e pressione **OK**.



5 Selecione a opção "PROTECT/CANCEL" (Proteger / Cancelar) e pressione **OK**.



6 Selecione a opção "PROTECT ALL" (Proteger todos) e pressione **OK**.



7 Selecione "YES" (Sim) e pressione **OK**.



• Após o ajuste, pressione **OK**.