


## DISPLAY ON TV (Exibir na TV)

Exibe os ícones de data / hora na tela da TV.

Ajuste	Detalhes
OFF	Não exibe os ícones de data / hora na TV.
ON	Exibe os ícones de data / hora na TV.

### Exibindo o Item

1 Pressione o botão  para exibir o menu.

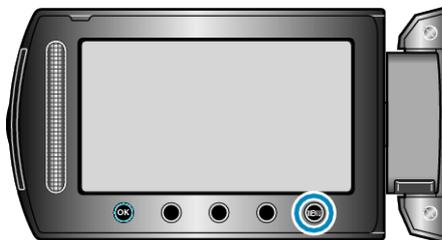

2 Selecione "CONNECTION SETTINGS" (Ajustes de Conexão) e pressione .



3 Selecione "DISPLAY ON TV" (Exibir na TV) e pressione .

