


### Seleção da Cena

Cenas comuns que são frequentemente encontradas podem ser gravadas com os ajustes mais apropriados.


1 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.

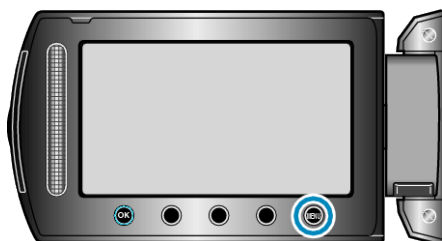

2 Selecione a opção "MANUAL SETTING" (Configuração manual) e pressione **OK**.



3 Selecione a opção "SCENE SELECT" (Seleção de cena) e pressione **OK**.

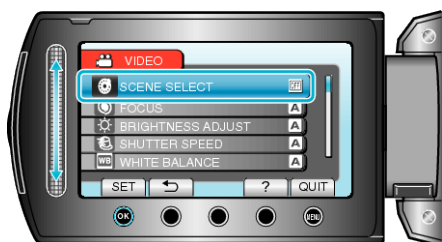












4 Selecione a cena e pressione **OK**.



• Após o ajuste, pressione **MENU**.

\* Imagem meramente ilustrativa.

| Ajuste     | Efeito  |
|------------|---|
| NIGHT EYE  | Aumenta o ganho e ilumina a cena automaticamente quando o ambiente está escuro. Para evitar o balanço da filmadora, utilize um tripé.<br><b>OFF</b>  <b>ON</b>  |
| NIGHT      | Capture cenas noturnas naturalmente.<br><b>OFF</b>  <b>ON</b>   |
| PORTRAIT   | Desfoca o fundo para evidenciar a pessoa na foto.<br><b>OFF</b>  <b>ON</b>    |
| SPORTS     | Captura claramente pessoas / objetos quadro a quadro.<br><b>OFF</b>  <b>ON</b>    |
| SNOW       | Evita que o objeto / pessoa apareça muito escuro na gravação de cenas na neve ou em dias ensolarados.<br><b>OFF</b>  <b>ON</b>                              |
| SPOT-LIGHT | Previne que a pessoa apareça muito clara sob a luz.<br><b>OFF</b>  <b>ON</b>    |