


Ajustando Uma Área Específica


Você pode definir o brilho de uma área específica como padrão.

- 1 Pressione o botão  para exibir o menu.

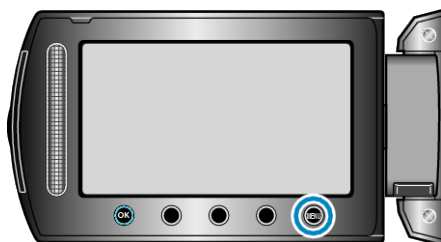


- 2 Selecione a opção "MANUAL SETTING" (Configuração manual) e pressione .




- 3 Selecione a opção "METERING AREA/ TYPE" (Área específica / Tipo) e pressione .



- 4 Selecione "SPOT" (Local) e pressione .



- Quando "SPOT" (Local) é selecionado, selecione a posição do quadro do local pressionando os botões de operação "←" / "→". Após selecionar, pressione  para confirmar.