



Desativa a proteção de todos os arquivos

Desativa a proteção de todos os arquivos.


1 Seleccione o modo de reprodução.

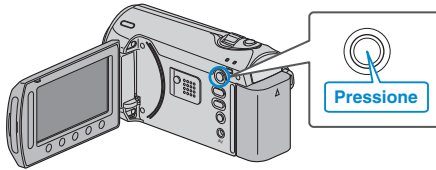

2 Seleccione o modo vídeo ou foto.



3 Pressione o botão **OK** para exibir o menu.

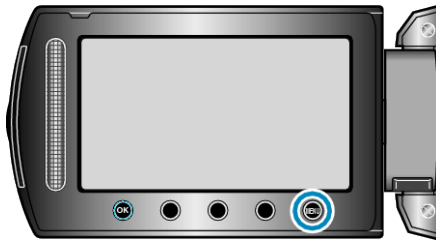

4 Seleccione "EDIT" (Editar) e pressione **OK**.



5 Seleccione a opção "PROTECT/CANCEL" (Proteger / Cancelar) e pressione **OK**.



6 Seleccione "CANCEL ALL" (Cancelar tudo) e pressione **OK**.



7 Seleccione "YES" (Sim) e pressione **OK**.



• Após o ajuste, pressione **OK**.