

Selezione scena

È possibile registrare le scene più comuni con le impostazioni più idonee.

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .





3 Selezionare "SELEZIONE SCENA" e toccare .



4 Selezionare la scena e toccare .

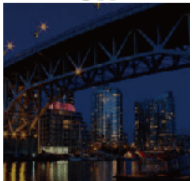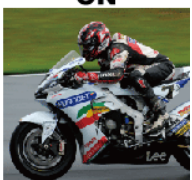

Impostazione	Effetto
 NOTTE	Aumenta la luminosità della scena automaticamente quando l'ambiente circostante è buio. Per evitare il tremolio della videocamera, utilizzare un treppiede. OFF   ON
 CREPUSCOLO (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Cattura scene notturne in modo naturale. OFF   ON
 RITRATTO (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Scurisce lo sfondo per far risaltare i soggetti nell'immagine. OFF   ON
 SPORT (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Cattura soggetti in rapido movimento in ogni singolo fotogramma. OFF   ON
 NEVE (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Evita che il soggetto sia troppo buio quando si registra sulla neve o in una giornata di sole. OFF   ON
 FARETTO	Evita che la persona risulti troppo luminosa sotto la luce. OFF   ON

* L'immagine è solo un'impressione.