


## Funzionamento del menu

Utilizzare il dispositivo di scorrimento e i pulsanti di comando per impostare il menu.

- Il menu varia a seconda della modalità in uso.

1 Toccare  per visualizzare il menu.

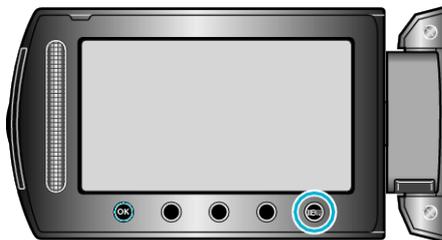

2 Selezionare il menu desiderato e toccare .



3 Selezionare l'impostazione desiderata e toccare .



### NOTA:

- Per uscire dal menu, toccare .
- Per tornare alla schermata precedente, toccare .



RITORNO

- Per visualizzare il file della guida, toccare .



GUIDA

Ripristinare le impostazioni predefinite:

- Impostare "IMPOSTAZ. PREDEFIN." nel menu delle impostazioni della videocamera.