


Eliminazione delle cartelle dell'unità disco rigido esterno USB

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

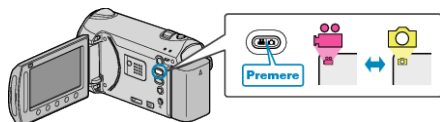

2 Selezionare "ELIMINA" e toccare .



3 Selezionare la cartella desiderata e toccare .



4 Selezionare "ELIMINA" e toccare .

- Dopo l'eliminazione, toccare .