



Avspilling av filer i den eksterne USB-harddiskstasjonen


1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

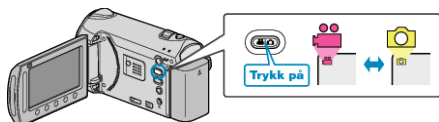

2 Velg "PLAYBACK" og trykk på .

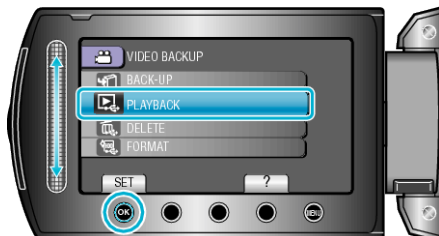

3 Velg ønsket mappe og trykk på .

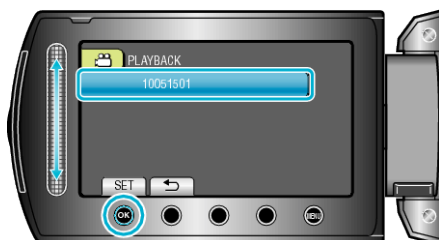

4 Velg ønsket fil og trykk på .



• Trykk på  for å stoppe avspillingen.