


SLETT ALLE DATA (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Dette bør utføres når du kaster denne enheten eller gir det til en annen person.


1 Trykk på  for å vise menyen.

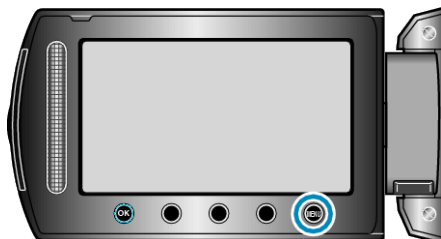

2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "ERASE ALL DATA" og trykk på .

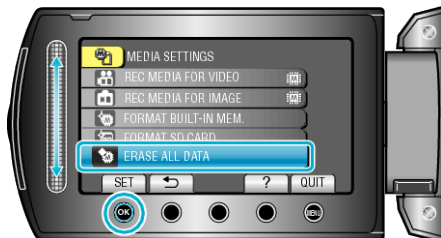

4 Velg "YES" og trykk på .



- Etter at data er slettet, trykker du på .

ADVARSEL:

- Koble til vekselstrømsadapteren, da det kan ta tid å slette data.

NB!:

- Gjenta prosessen for å gjøre det enda vanskeligere å gjenopprette data.