


VIDEO YUVA SEÇİMİ (GZ-HM300)

Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
YUVA A	Videoları A yuvasındaki SD kartına kaydeder.
YUVA B	Videoları B yuvasındaki SD kartına kaydeder.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

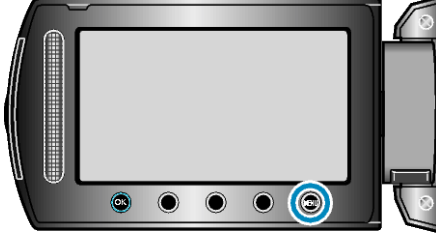

2 “ORTAM AYARLARI,”i seçip  üzerine dokununuz.



3 “VIDEO YUVA SEÇİMİ,”i seçip  üzerine dokununuz.

