


Anular a proteção de todos os arquivos


Anular a proteção de todos os arquivos.

NOTA :


Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

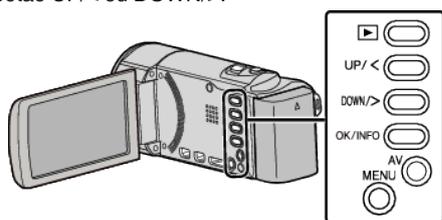

- 1 Seleccione o modo de reprodução.

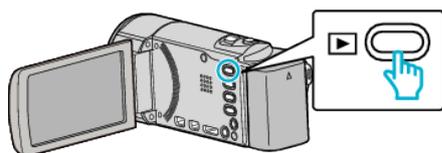

- 2 Pressionar MENU.

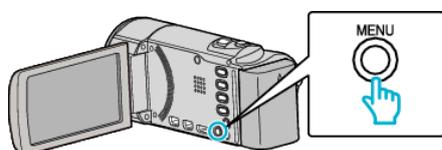


- 3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" e pressione OK.



- 4 Seleccione "CANC.TUDO" e pressione OK.



- 5 Seleccione "SIM" e pressione OK.

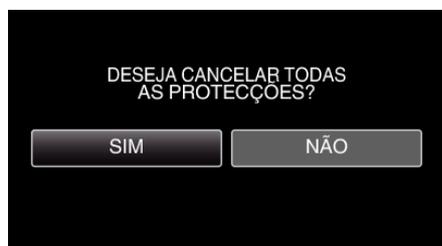

- Depois de anular a proteção, pressione OK.