


Proteger todos os arquivos


Protege todos os arquivos.

NOTA :


Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

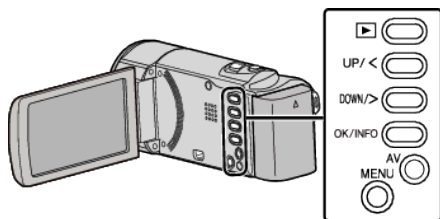


- 1 Selecione o modo de reprodução.

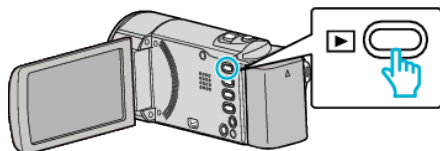

- 2 Pressionar MENU.

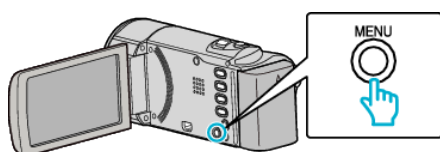


- 3 Selecione "PROTEGER/CANCELAR" e pressione OK.

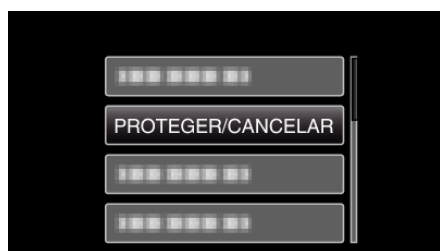

- 4 Selecione "PROTG.TUDO" e pressione OK.



- 5 Selecione "SIM" e pressione OK.

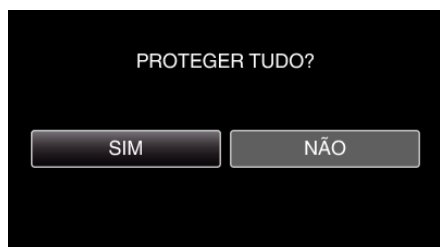

- Depois de definir, pressione OK.