


Alle bestanden beveiligen


Beveiligt alle bestanden.

OPMERKING :


Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

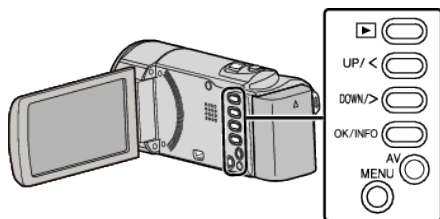

- 1 Selecteer de weergavestand.

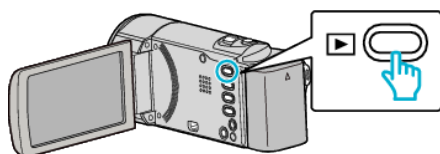

- 2 Druk op MENU.

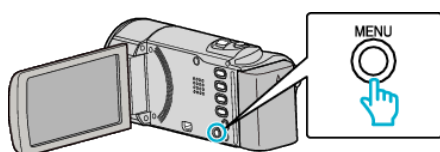

- 3 Selecteer "BESCHERM/ANNULEER" en druk op OK.



- 4 Selecteer "ALLES BEVEILIGEN" en druk op OK.



- 5 Selecteer "JA" en druk op OK.



- Druk na het instellen op OK.